


CLコンパクトホッチキス2  
 取り扱い説明書  
 W57×H56mm

BK

使わない時はコンパクトにたためるステープラーです  
 The stapler has a collapsible design.

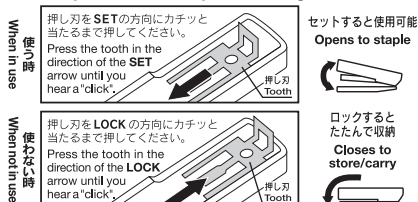


**注意 CAUTION**

○10号針以外には使用しないでください。○針出口に指を当ててください。けがをする恐れがあります。○針の先は鋭利ですので、取り扱いにはご注意ください。また、とした針がしっかり閉じられていることを確認ください。○故障の原因となりますので、紙以外のものに使用しないでください。○幼児の手の届かないところに保管してください。

○Do not use any staples other than size 10 (5mm x 8.4 mm). ○Do not put your finger under the tooth. Doing so may cause injury. ○Be careful as staples are sharp. Also make sure that the staples are securely closed. ○Do not use for any thing other than papers as doing so may cause damage to the stapler. ○Keep out of reach of small children.

不使用时可折叠收纳的订书机

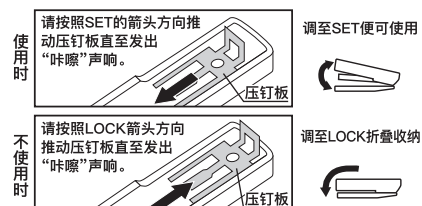

**注意**

○除10号钉以外请勿使用。

○请注意勿用手指触碰出钉口。否则可能会导致受伤。

○由于钉尖锐利,使用时请充分注意。此外,请确认装订是否牢固。

○请勿使用于纸以外的物品,否则可能会导致产品故障。

○请放置于婴幼儿无法触及的场所保管。