

無印良品

カーテンレール

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書では、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

⚠ 警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、取付けてください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は、必ずお守りいただき、ブラケットが本体に確実に固定されていることを確認してください。本体が落下する恐れがあります。

⚠ 注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは、取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。



■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

⚠ 警告

- 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下らないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



⚠ 注意

- 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。



- 火のそばでの使用は絶対におやめください。



【限定】カーテンレール 部品入数

		ランナー	マグネットランナー	キャップストップ	シングルブラケット	ダブルブラケット	取付ネジ
カーテンレール/シングル	2.0m	16	1組	2	3	—	3
カーテンレール/シングル	3.0m	28	1組	2	5	—	5
カーテンレール/ダブル	2.0m	32	2組	4	—	3	3
カーテンレール/ダブル	3.0m	56	2組	4	—	5	5

※ブラケットは正面付用か天井付用の、どちらか指定の種類のみ付属です。

■取付け方法

1 レールのカット及び部品の組み立て方法



- ① レールの長さは窓幅より10～20cm長め、またレールの端からブラケットまでは10cm以内が理想的ですので、長い場合は、金ノコ等でカットしてください。

※レールは2本とも同じ寸法でカットしてください。

- ※ランナー、マグネットランナー、ランナーストップを入れた状態でレールをカットしてください。

- ② レールにランナー、マグネットランナーを必要数に再度入れ直し、両端にランナーストップをはめ込んでください。

※ランナーストップは、ランナーの抜け落ちを防ぎます。製品取付け後は使用しませんので、取外してください。

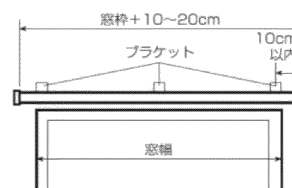

2 ブラケットの取付け方法


- ダブルブラケットを取付けネジで取付けてください。

〈正面付けの場合〉

壁面等にダブルブラケットを等間隔に取付けてください。

〈天井付けの場合〉

天井面等に天井付けダブルブラケットを等間隔に取付けてください。

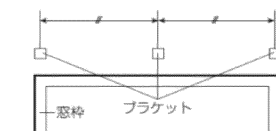

⚠ 注意


- ❗ 取付ける際は、下地材を確認して取付けてください。

3 レールの取付け方法

- ① 窓側のレールを取付け、次に室内側のレールを取付けてください。


レールの溝をブラケットの突起に引っ掛け(①)、②の位置で一度レールを止め、左右レール長さを確認してください。

※レールは仮止めの状態で、左右に動きます。

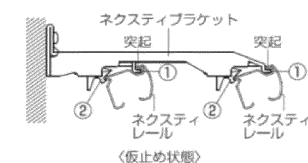

- ② レールを押し上げて(③)、固定してください。

※仮止めから固定するまで2段階に押し上げる感覚です。



⚠ 注意

- ❗ レールが確実に固定されたかどうか、必ず確認してください。