

MUJI 無印良品

冷蔵庫 179L 家庭用

型番 MJ-R18

設置ガイド

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この設置ガイドをよくお読みの上、正しく設置してください。
- 設置する前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 設置ガイドと取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

日本国内専用
Use only in Japan.

《据え付けされる方へ》

- 本機の機能が十分に発揮されるよう、本書に記載の内容に従って正しく設置してください。
- 本書に記載の内容に従って正しく設置しなかった場合、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 設置する前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

お願い

- 梱包材を廃棄するときは、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお取り扱い上の不注意、不当な修理や改造による故障、破損に対する保証はいたしかねます。
- 本機は業務用ではなく、家庭での使用を目的としております。これ以外の用途では使用しないでください。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

⚠ 警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

⚠ 注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。



は、してはいけない「禁止」の内容を示します。



は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

⚠ 警告



改造しない。修理技術者以外の人、分解したり修理をしたりしない
火災・感電・けがの原因となります。修理は無印良品修理工房にご相談ください。

異常・故障時



異常・故障時にはすぐに使用を中止する

火災・感電・けがの原因となります。
コンセントから電源プラグを抜いて、無印良品修理工房に点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》
・コードや電源プラグが異常に熱くなる
・コードを動かすと通電したりしなかったりする
・いつもより異常に熱くなったりこげくさいにおいがしたりする
・製品に触れるとビリビリする

電源プラグ・電源コードについて



電源コードや電源プラグは、次のように扱わない

火災・感電の原因となります。
・傷つけたり破損したりしない
・加工しない
・無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったりしない
・束ねて使わない
・ものを載せたり、挟み込んだりしない
・高温部に近づけない



電源コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因となります。



電源プラグを抜いたあと、すぐに差し込まない

電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、5分以上待って電源を入れてください。
すぐに差し込むと、圧縮機に負担がかかり、故障の原因となります。



AC100V以外では使用しない

火災・感電の原因となります。



延長コードは使用しない

異常発熱・火災・感電の原因となります。



ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない

感電やけがの原因となります。



電源プラグは清潔にする。プラグ部分に付いたほこりは定期的に乾いた布で拭き取る
ほこりが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。



電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発火・発煙の原因となります。



電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが傷み、感電・ショートの原因となることがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用するとコンセント部が発熱・発火する原因となります。



お手入れのときは、電源プラグを抜く

感電・けがの原因となります。



電源プラグを乳幼児が誤ってなめないように注意する

感電やけがの原因となります。

据え付けについて



屋外や水のかかりやすい場所には据え付けない

感電や漏電火災の原因となります。また、冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因となります。



火気を近づけない

火災の原因となります。



冷蔵庫の周囲にすき間を開ける

冷媒が漏れると滞留し、発火や爆発の原因となります。(3ページ)



水平で強度のある場所に設置する

不安定な場所に設置すると、ドアの開閉により冷蔵庫が転倒する原因となります。



地震のときに備えて、転倒防止処置をする

万が一揺れの強い地震がくると転倒して、けがの原因となることがあります。(4ページ)



アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース工事は、必ず電気工事店に依頼してください。

⚠ 注意

運搬について



運搬するときは、下部の前脚と背面上部を確実に持つ

ドアや他の部分を持つと、ドアが外れたり、手を滑らせて本体を落としたり、けがをしたりする原因となります。

据え付けについて



傷つきやすい床に設置する場合は、保護用の板を敷く

床材が、じゅうたんや畳、塩化ビニール材のときは、床が傷まないように丈夫な板や下敷きを敷いてください。
床が傷む原因となります。また、転倒や熱などによる変形を防止します。

設置のしかた

お願い


必ず2名以上で運搬してください。

1 設置場所を確認する

次のような場所に設置してください。

- 直射日光や熱気があたらない場所
- 発熱器具のない場所
- 湿気がなく、風通しが良い場所
- 安定した水平な場所
- 十分な強度がある場所
- 電源プラグのお手入れがしやすい場所
- 電源コードの長さは、約1.9mです。
- 放熱スペースを確保できる場所（下の図参照）
- テレビやラジオなどの機器から離れた場所

雑音や映像の乱れを防ぐため、これらの機器から離れた場所に設置してください。

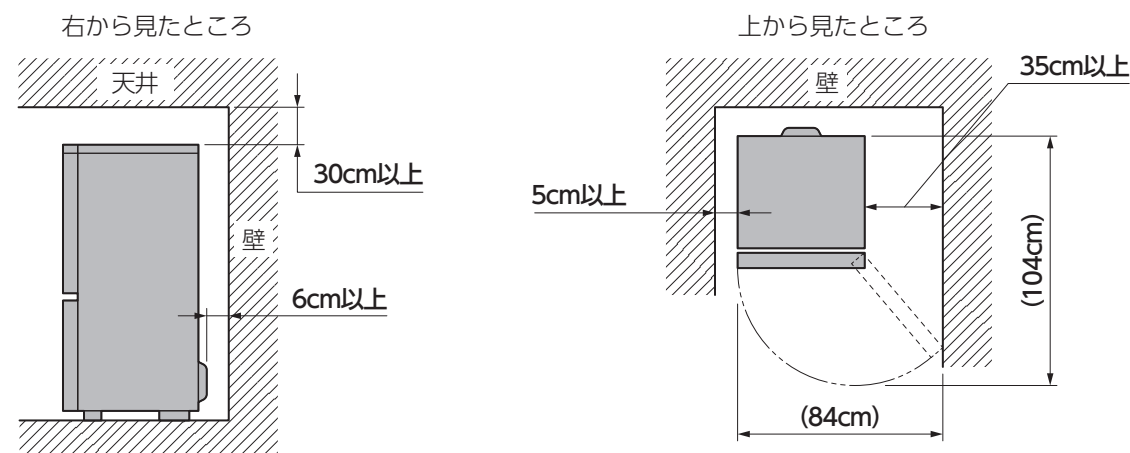


ドアを左から右へ開けるため、右側のスペースを広く確保してください。

2 固定する


転倒に備えて、冷蔵庫を丈夫な壁や柱に固定してください。

地震などで倒れないように、市販の転倒防止ベルトを、背面の転倒防止ベルト用フックに通し、市販の転倒防止金具に固定してください。

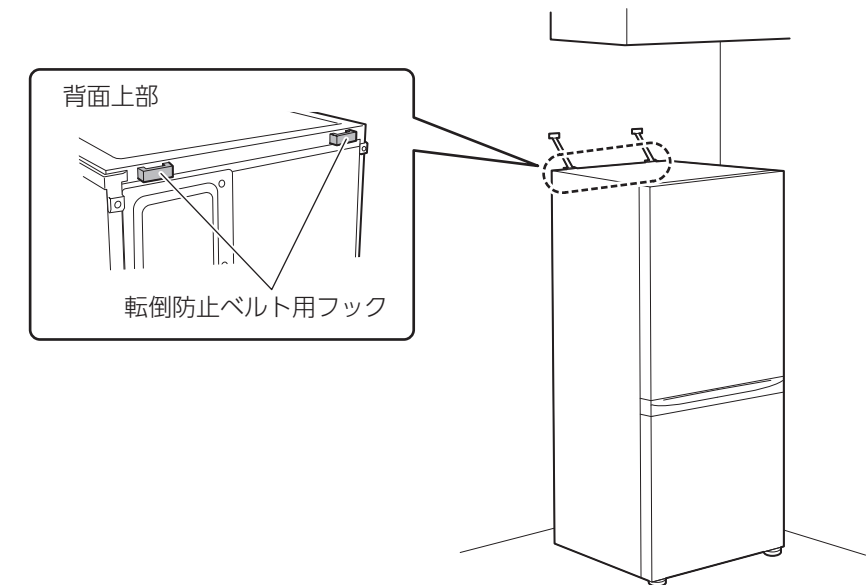

3 調整する

床と水平になるよう、正面下部にあるアジャスター（2ヶ所）を回して、高さを水平にしてください。

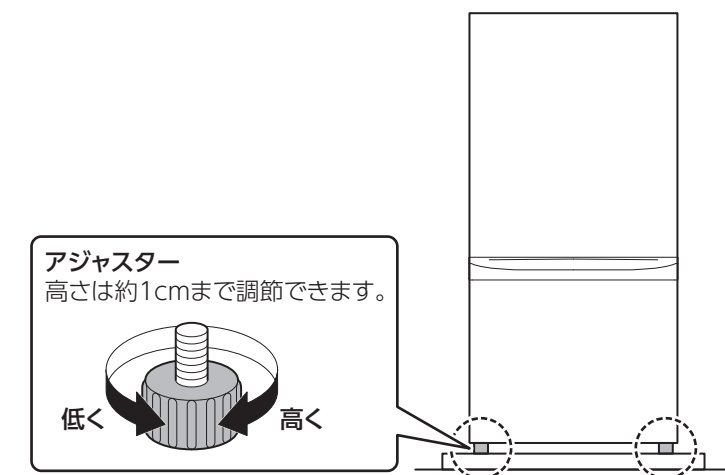

4 緩衝材を取り外す

付属品を固定しているテープをはがして、緩衝材を取り外してください。

5 庫内を掃除する


固く絞ったぬれ布きんで汚れを拭き取ったあと、乾拭きして水分を取り除いてください。
製氷皿は、お使いになる前に、台所用中性洗剤を使って水洗いしてください。

6 2時間経過後に電源を入れる

設置後2時間以上経ってから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。配送状態によっては、冷媒が不安定になり、冷却機能に影響が出るおそれがあります。
庫内が冷えるまで、約4時間かかります。夏場など季節によっては、冷えるまでに12時間以上かかる場合があります。

お願い

トップテーブルは、耐荷重30kg、耐熱温度100℃です。これを超える重量や発熱温度の物は、置かないでください。トップテーブルに置く製品の取扱説明書もお読みのうえ、安全に注意して設置してください。

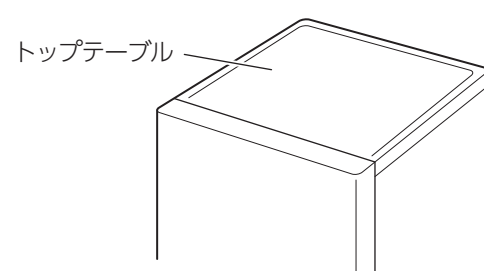

アースについて

湿気の多いところや水気のある場所では、漏電時の感電防止のため、必ず市販のアース（接地）・漏電遮断機を取り付けてください。アース線（銅線直径 1.6mm）がない場合や足りない場合は、市販のアース線をお買い求めください。

ご自宅のコンセントにアース端子がない場合、お近くの電気工事店に相談してください。法令により電気工事士による D 種接地工事が必要です。

警告




万一の感電防止のため、アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。また、漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。詳しくは、お近くの電気工事店に相談してください。

- アースの付け外しは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。
- 設置場所の変更や転居の際にも、必ずアースを取り付けてください。


お願い

ガス管、電話線や避雷針、水道管には接続しないでください。法令などで禁止されています。

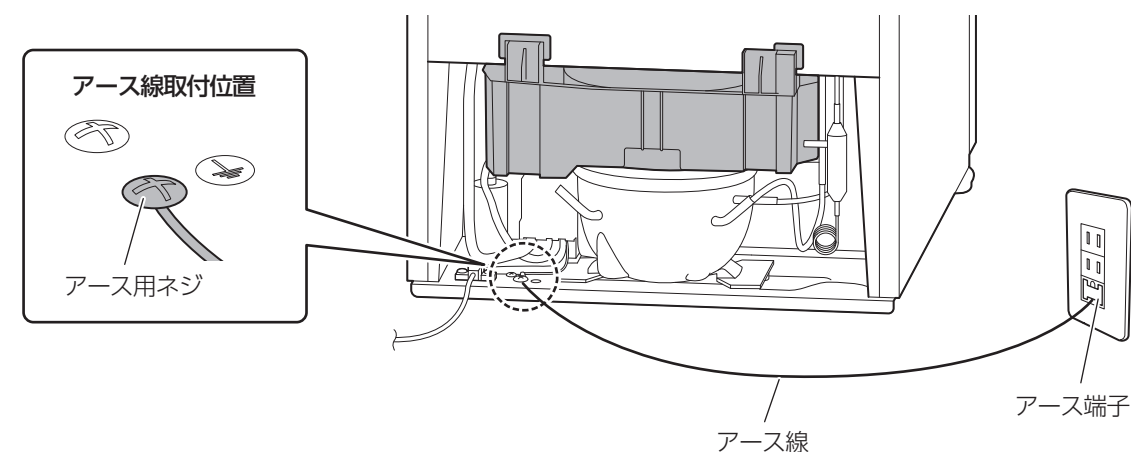

■コンセントにアース端子がある場合

アース線は、先端の被覆を取り、コンセントのアース端子に確実に接続してください。アース線が外れたり、端子が緩んだりしていないか、ときどき点検してください。

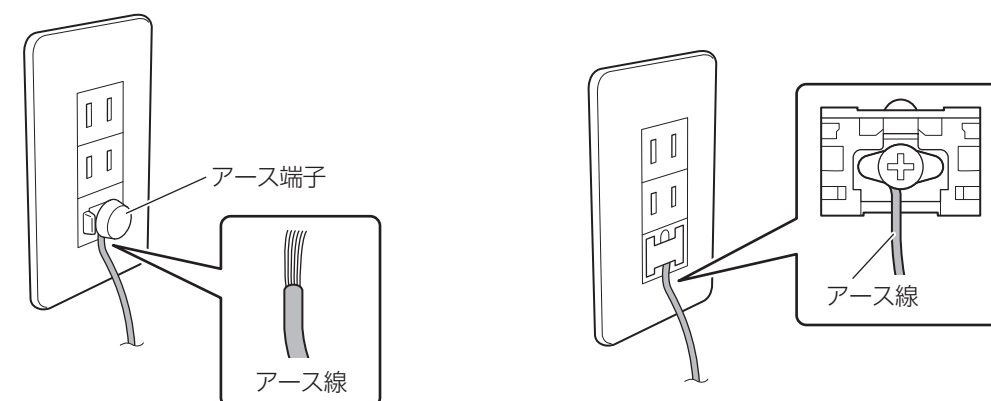

MUJI 無印良品

株式会社 良品計画

お客様相談室  0120-14-6404

www.muji.com

無印良品修理工房 050-3311-8877