

無印良品 ポリプロピレン 組立式ワゴン・キャスター付・3段

組立(取扱)説明書


※この説明書は大切に保管して下さい。

■ 部品明細

部品名	天板	側面パネル	バスケット	キャスター	組立(取扱)説明書
数量	1枚	6枚	3枚	1セット(4個)	1枚

■ 組立方法

- ① 側面パネルにバスケットを隙間無くはめ込みます。
- ② 天板と組付けた各段の側面パネルの凸部をパチンと音がするまで確実に差込みます。
- ③ ワゴンを横にして、底面四隅の穴にキャスターを取り付けます。
- ④ 各パーツが隙間無く取り付けられているか確認して完成です。

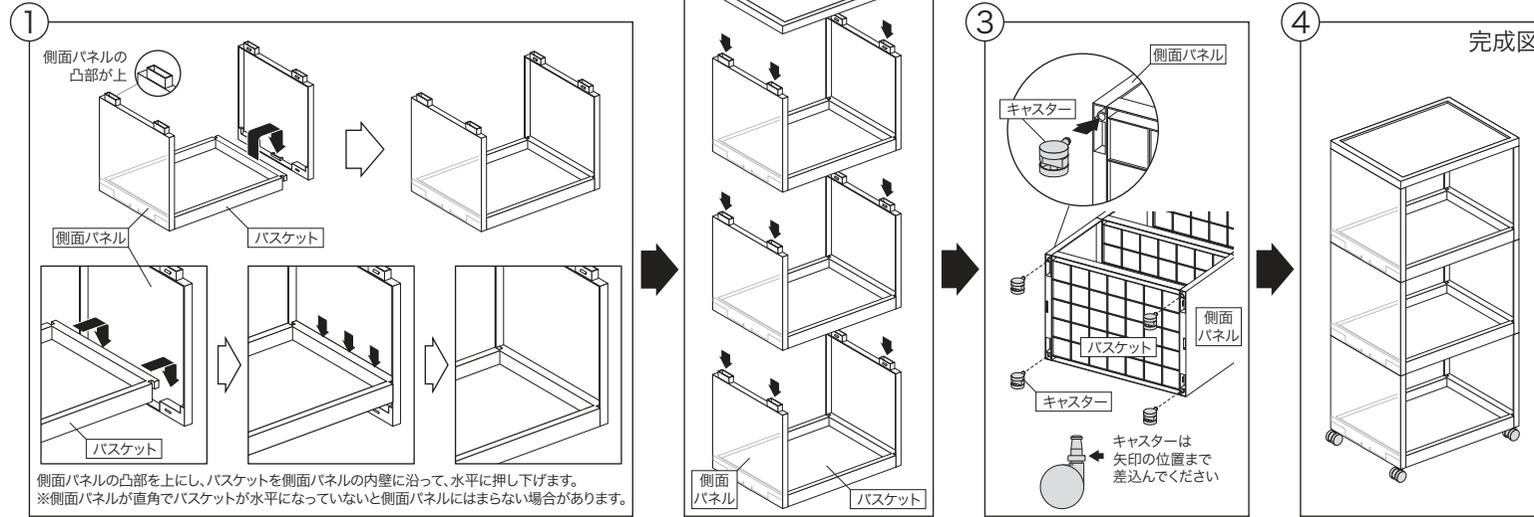

△**ご注意** 一度組み立てたものは構造上、取り外すことはできません。

- ・組立時に指を挟まないよう、ご注意ください。
- ・組立の際にハンマー等は使用しないでください。
- ・組立は床に傷が付かないよう布等を敷き平らな場所で行なってください。

△**使用上のご注意**

- 組立(取扱)説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ストーブ、コンロ、調理家電品、加熱した鍋やケトルなどの火気や熱源のそばでは使用しないでください。変色や変形、劣化の原因となります。
- 段差や溝、穴や凹凸、傾斜などの無い平らな場所でご使用ください。段差などを越える衝撃で製品が破損する恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や屋外では使用しないでください。変色や変形、劣化の原因となります。
- 製品を横に倒した状態でのご使用はできません。
- 全体耐荷重、1段あたりの耐荷重を確認の上、ご使用ください。耐荷重を超えて使用した場合は破損や変形、事故に繋がりますのでご注意ください。
- 転倒し危険ですので、製品に寄りかかったり、上に乗らないでください。
- 天板には貴重品や壊れ易い物、不安定になる物を乗せないでください。

- 安全のため、重い物は下の段および中央の段に収納してご使用ください。
- 天板やバスケットの側面からSカン等を使い、買い物袋や荷物を吊り下げると転倒する場合があります。
- 移動の際にバスケットを持ち上げると破損または分解する恐れがあり、けがの原因となりますのでご注意ください。移動する場合は側面パネルを持ち、製品の転倒に注意してお取り扱いください。特に側面パネルが進行方向に対して横を向いた状態での移動は転倒し易くなります。ゆっくりと動かしてください。また、収納したものを載せた状態で移動しないでください。
- お手入れの際は、水でうすめた中性洗剤を使用し、傷が付かないよう、柔らかい布で拭き取ってください。

**耐荷重**(キャスター取付時含む)：全体約**8kg**、1段あたり約**2kg**まで

部品名	材質
天板/側面パネル/バスケット	ポリプロピレン
キャスター	ポリプロピレン ポリカーボネート、スチール

株式会社良品計画 [www.muji.net](http://www.muji.net)  
 お客様室電話 0120-14-6404  
 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3