

操作手順

1) 電源を入れる

2) 洗濯物を入れ、
ドアを閉める

3) コースを選ぶ

洗いから脱水
まで運転

洗濯

洗いから乾燥
まで運転

洗濯
乾燥

乾燥のみ運転

乾燥

4) おすすめコースを選択する


5) スタートを押す

6) 洗濯 洗濯乾燥 コースは
洗剤などを洗剤投入ケー
スに入れる

洗濯物の種類とおすすめコース

40 の表示がある

バスタオル、タオル、ハンカチ、パジャマ、下着、
Tシャツ、ワイシャツ、ズボン、作業服、体操着、
靴下など

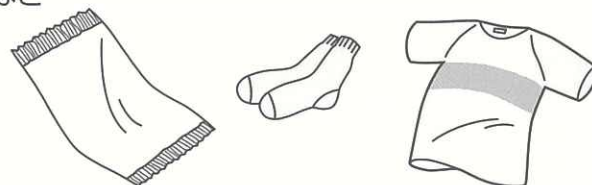


●コースによって洗濯できる量が異なります。

60 の表示がある

バスタオル、タオル、ハンカチ、パジャマ、
下着、Tシャツ、ワイシャツ、ズボン、
作業服、体操着、靴下など

40 や 手洗い 30 の表示がある

毛布：洗濯乾燥のとき4.0kg以下
洗濯のみのとき4.7kg以下

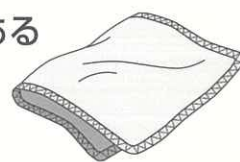

弱 30 手洗い 30 ドライ の表示がある

学生服、スラックス、スカート、ブラウス、
ランジェリー、セーター、カーディガン、
フリースの衣類など
洗濯できる量1.5kg以下



洗濯 おすすめの
洗濯コース

標準

早洗い

柔軟仕上げ

たくさん

念入り

洗濯乾燥 おすすめの
洗濯・乾燥コース

標準

早洗い

念入り

乾燥 おすすめの
乾燥コース

標準

念入り

普段のお洗濯

汚れの少ないもの
早く洗いたい

タオルなどを風合い
よく仕上げたい

たっぷり洗いたい

しっかり洗いたい
しっかり乾燥したい

汚れ落ちをよく
したい

ホットミスト標準

ホットミスト標準

毛布

毛布

毛布

ドライ

ドラム式洗濯乾燥機の特長

洗浄について

ドラム式洗濯乾燥機では「たたき洗い」をするため、水量が多いと汚れを落とす力が弱まります。また、少量（数枚）の衣類をたくさんの水量で洗うと泡が出過ぎるため、手動での水位設定はできません。（洗浄効果を高めるため、洗い終了約2～4分前に排水します。）
※手前側の洗濯物への水かかりをよくするため、ドアの上からも給水します。

脱水について

ドラム式洗濯乾燥機はバスタオル1枚や少量（数枚）の衣類を洗濯すると、脱水時のバランスを取りにくい脱水できなくなることがあります。衣類を追加して洗濯と脱水をしてください。


乾燥について

衣類によっては、従来の乾燥機と同様に、乾燥でシワになるものがあります。衣類に合わせて適切な乾燥設定を選んで乾燥させてください。（詳しくは取扱説明書の35ページをご覧ください。）

お願い ●ポケットの中に何も入っていないことを確認してください。
※排水経路にごみや異物が詰まり、故障の原因になります。



●洗濯容量の多い（「たくさん」コース運転など）ときは、小物類は洗濯ネットに入れてください。

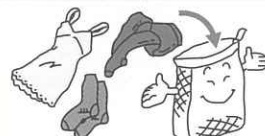

こんなときは

●泡が多量に発生し、洗い途中で排水する

泡立ちと所要時間について

アリエール・ボールドなどの泡立ちの良い洗剤をお使いの場合には、泡が多量に発生し、脱水が出来なくなる恐れがあります。そのため泡を排出する行程が追加され、洗濯時間が20～30分長くなります。

※通常運転でも洗浄効果を高めるため洗い終了の2～4分前に排水します。異常ではありません。

●天日干し後のタオルがゴワゴワする

タオルの仕上がりにについて

ドラム式洗濯乾燥機は衣類を落下させて洗う「たたき洗い」のため、タオルなどの洗濯物はパイルがつぶれてしまうことがあります。

「柔らか仕上」コースをおすすめします。また、柔軟仕上剤をご使用いただくか、脱水後乾燥を約30分程度行い、その後天日干しすると風合い良く仕上がります。

●(ドアロック) が消灯しているのにドアが開かない

乾燥終了後のドアについて

乾燥で使用する初期段階においては、乾燥の熱によりドアが開けにくくなります。ワンプッシュオープンボタンを押しながら、右上部の手掛けを引っ張り開けてください。

●洗濯時間が長い、途中で残時間表示が変わる

残り時間について

表示された残り時間は目安です。洗濯物の種類や量、洗剤の種類や量、水温、室温、水道水圧、排水の状態、洗濯物の片寄り具合により、実際の所要時間は変わります。「残り」表示が点滅して残り時間が停止しているときは、残り時間を見直しています。

●脱水中に給水する

洗濯物の片寄りについて

脱水中に洗濯物が片寄ると、給水して片寄りを修正します。修正行程が追加されるため残り時間が変わります。

●洗剤投入ケースに水が残っている

洗剤投入ケースについて


運転終了後の柔軟仕上剤投入部、液体洗剤・液体漂白剤投入部には、水が20cc程度残ることがあります。

●乾燥時異臭がする

乾燥時の臭いについて

使用初期には乾燥時の熱により、ドアパッキングが臭いを発生することがあります。使用時間が経つにつれ臭いは軽減されます。


糸くずフィルターについて

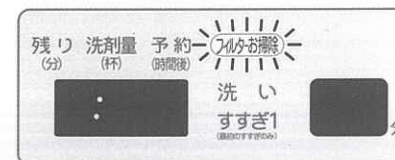

- フィルターお掃除 ランプが点滅した場合は、下記の手順に従い糸くずフィルターを掃除してください。
- 糸くずフィルターを一気にはずすと、本体内部の残水で床を濡らす恐れがありますので注意してください。




出しかたとお手入れ

- 掃除をする前に脱水のみの運転を行い水を抜く。
必要に応じて「洗濯」を押して「標準」コースを選ぶ。
「脱水」を押して、脱水1分に設定し「スタート/一時停止」を押す。
- 脱水停止後、手掛け部に指をかけ扉を手前に開く。
- 水受け用桶を右下図のように置く。
- フィルターのつまみを少しづつ左に回し、残水を徐々に抜く。
- 水受け用桶が満水で残水を止めるときは、つまみを右に回して止める。
※一気に抜かないで少しづつ水を抜く
- 手順④、⑤を繰り返し、水が出なくなったらつまみを左に回し、フィルターを手前に引き出す。
- 糸くずを取り除き水洗いする。

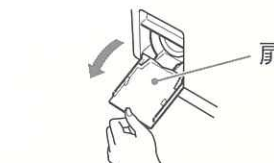

取り付けかた

- フィルター取付台凹部にフィルターを合わせて挿入する。
- フィルターのつまみを右に回し、カチッカチッと鳴るまで確実に閉める。
- 扉を閉める。
※扉の内側に付着した水滴は、やわらかい布で拭きとってください。

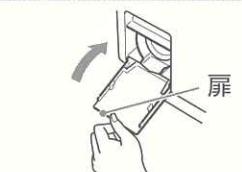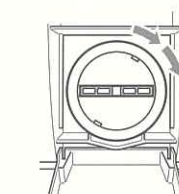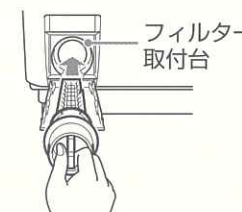

お願い

ドラム式洗濯乾燥機は、たたき洗いのため布が傷みやすく糸くずの発生が少ないのですが、タオルなどの糸くずが出やすい衣類を洗濯・乾燥した場合は、そのつど糸くずフィルターを掃除してください。糸くずがたまると排水不良になり、エラー表示が出たり、乾燥できないなどの不具合が生じることがあります。

（詳しくは取扱説明書の52ページをご覧ください）

E3エラー表示と対処方法

調べるところ

- ・かさばる衣類1枚だけや少量（数枚）の衣類を脱水していませんか？
- ・本体上部の水準器で気泡の位置を確認してください。（詳しくは据付説明書の13ページをご覧ください）
- ・本体がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？（詳しくは据付説明書の4ページと14ページをご覧ください）
- ・洗剤量が多すぎませんか？
- ・排水口にゴミなどが詰まっていませんか？（詳しくは据付説明書の4ページをご覧ください）



※水準器は真上から見てください。

対処方法

- ・かさばる衣類や少量の場合は、バスタオルを1、2枚追加して「スタート/一時停止」を押してください。

お願い 床が弱い場合や、クッションフロアなど床がやわらかい場合は、別売の付属脚組立をご使用ください。（詳しくは据付説明書の12ページをご覧ください）