

無印良品

ステンレスユニットシェルフ・ワゴンセット


組立・取扱説明書 [保存用]



組み立ての前に必ずお読みください

- お買い上げありがとうございます。
- 組立て、ご使用の前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

完成図

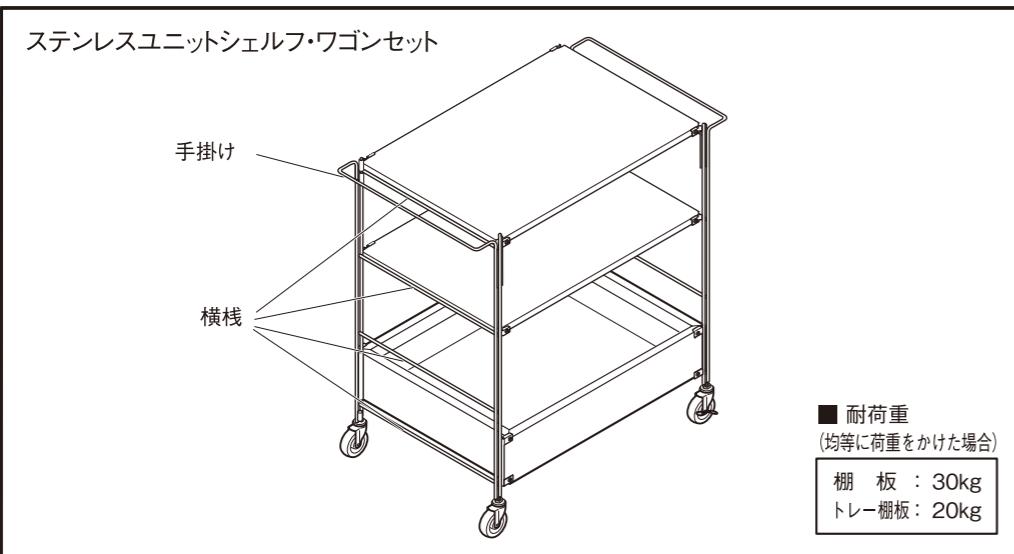

パーツリスト


01 棚板 ※(A)ボルト (B)フックが取り付けられています	02 棚板 ※(A)ボルトが取り付けられています	03 トレー棚板 ※(A)ボルト (E)トレー棚板用フックが取り付けられています	04 ワゴン用帆立 帆立柱 横桿
X1	X1	X1	X2

フィッティングパーツリスト

(A)ボルト 	(B)フック 	(C)フック・長(左) 	(D)フック・長(右) 	(E)トレー棚板用フック
※[01]棚板、[03]トレー棚板に取り付けられています	※[01]棚板に取り付けられています	※左前と右後に使用します	※右前と左後に使用します	※[03]トレー棚板に取り付けられています


(F)キャスター ストッパーなし 	(G)キャスター ストッパー付き 	(H)スパナ 	(I)六角レンチ
X2	X2	X1	X1

- 1 はじめに、本体を組み立てる場所に敷物等を敷きます。
01 棚板の四隅に固定されている(B)フックの(A)ボルトをそれぞれ、
①六角レンチでフックが自由に動く状態までゆるめてください。

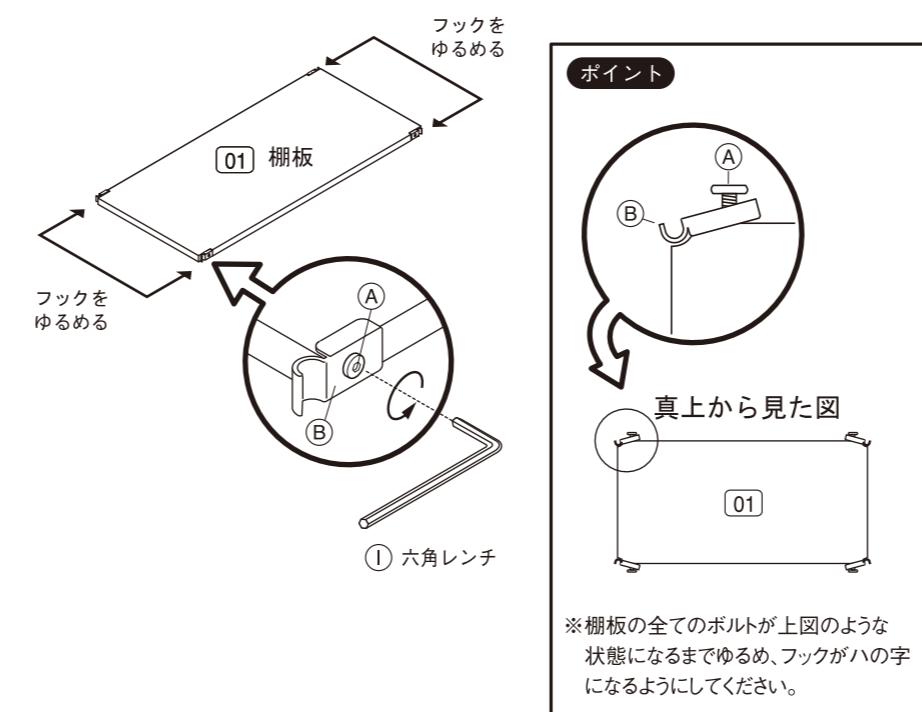


- 2 01 棚板を斜めにし、前側の(B)フック2箇所をまず04ワゴン用帆立の帆立柱に引っ掛け(「ポイント①」)、後側の(B)フックを指で手前に押さえながら帆立柱に引っ掛け(「ポイント②」)落とし込みます。(「ポイント③」)

※本体に方向性はないですが、説明上、<前側><後側>と呼んでいます。

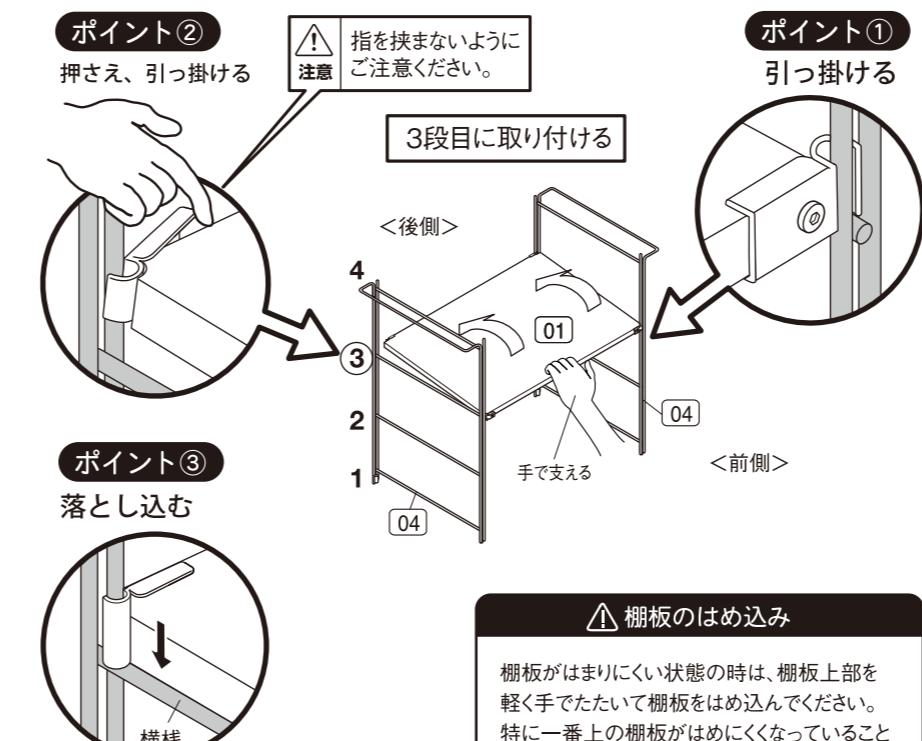


- 3 最上段(4段目)の棚板を取り付けます。
02 棚板の四隅に固定されているボルトを①六角レンチで取りはずし、
片側(後側)にだけ④フック・長(左/右)を取り付けます。


※④フック・長には左右があります。
※ゆるめに取り付けておいてください。

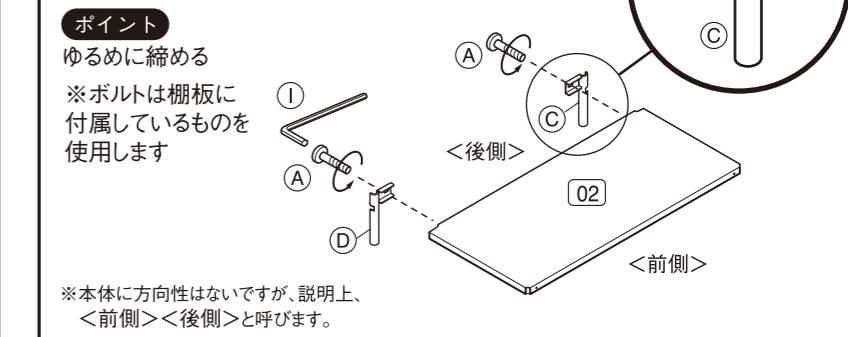


- 後側のフック・長(左/右)のみ
取り付けた状態

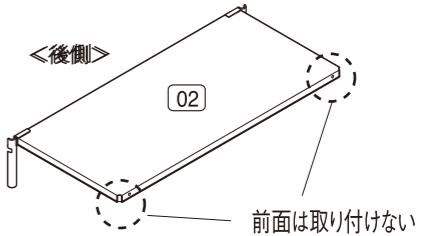


- 4 片面(後側)の④フック・長(左/右)を、04ワゴン用帆立の帆立柱と横桿に引っ掛け(「ポイント①」)、帆立柱の横桿まで落とし、しっかりと引っ掛けます。(「ポイント②」)
※その際、④フック・長(左/右)の凹み部分がしっかりと横桿に掛かっているのを、確認してください。

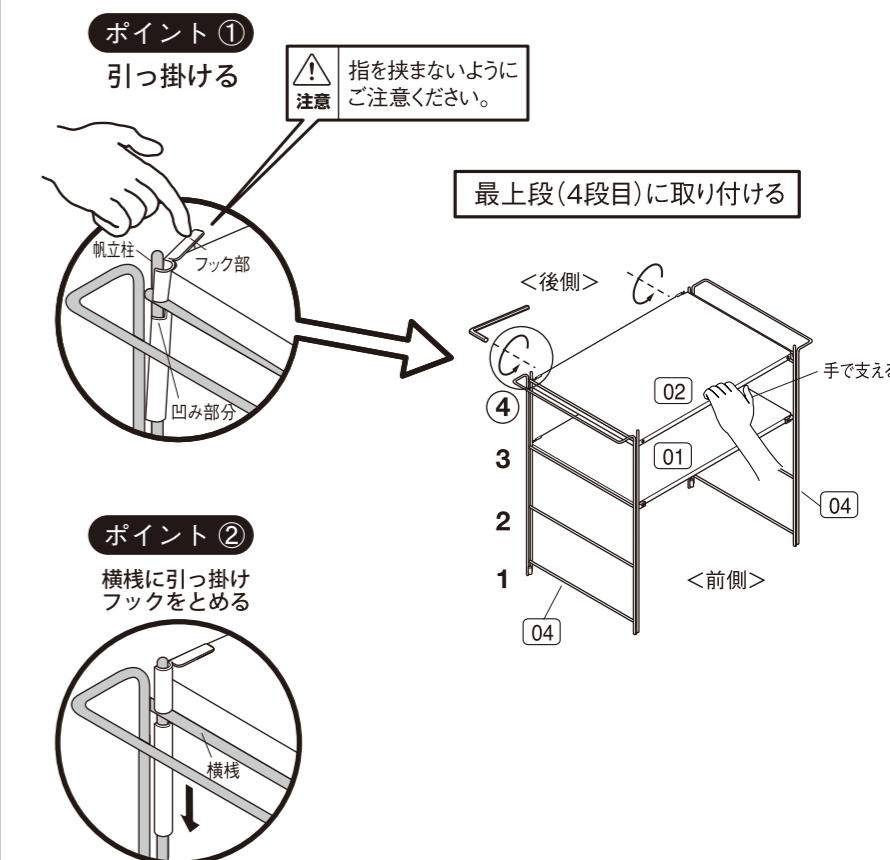


5 前側が倒れないように支えます。
前面の帆立柱と棚板の間のすき間から ⑥⑦ フック・長(左/右)を入れて取り付け、
フック部を ⑧ ボルトでゆるめに取り付けておきます。(ポイント③)
※後側同様に⑥⑦フック・長(左/右)の凹み部分がしっかり横桟に掛かっているのを
確認してください。

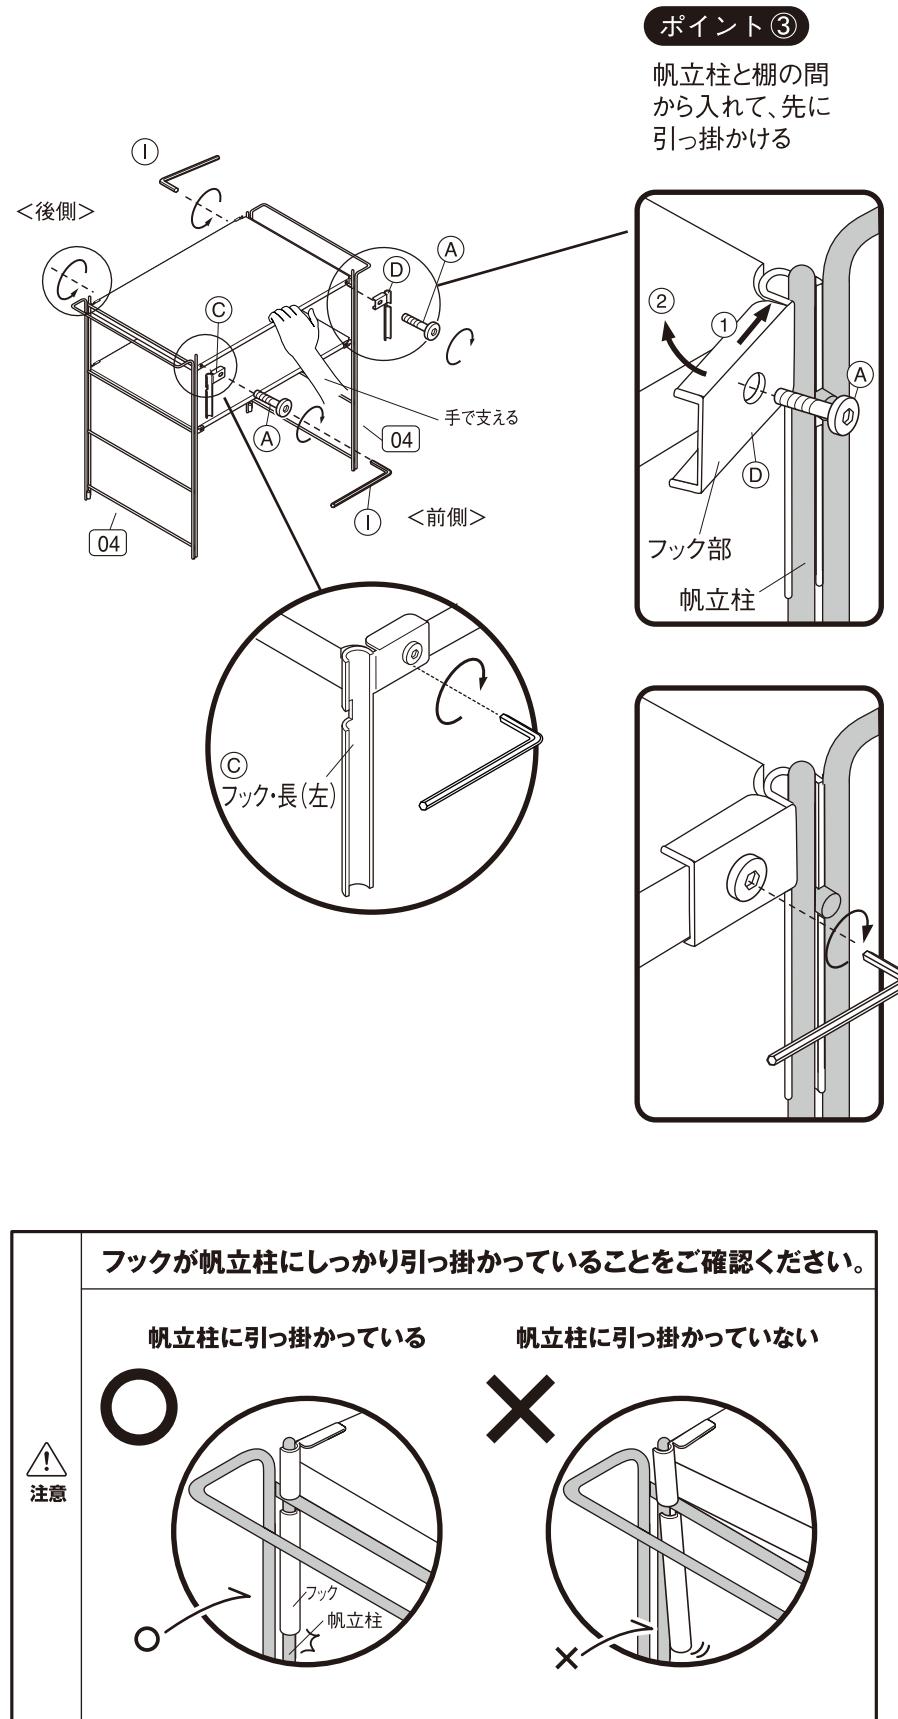

6 ① [03] トレー棚板に付いている前側の (E) トレー棚板用フックと (A) ボルトを
①六角レンチで取りはずします。
② 後側の (E) フックの (A) ボルトをゆるめておきます。

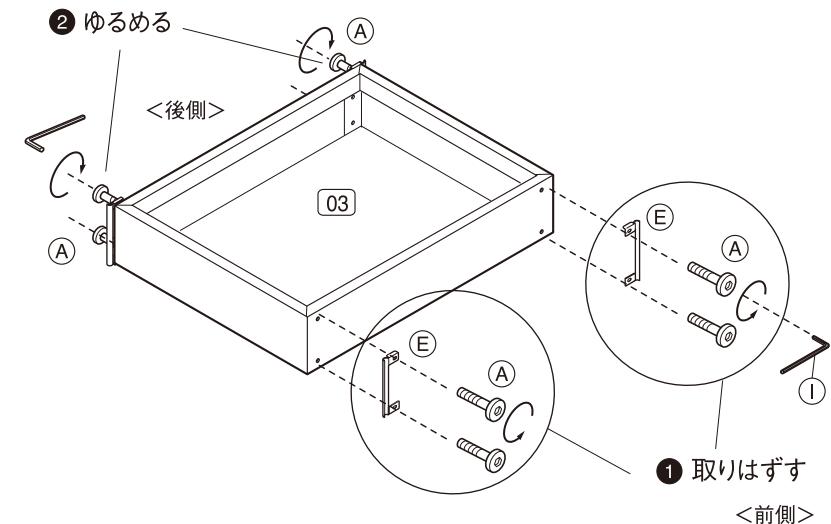


7 前側が倒れないように支えます。③トレー棚板をやや斜めにしながら、帆立と帆立の間にれます。
手順④同様、片側(後側)の⑤トレー棚板用フックを、帆立の横桟に引っ掛け(**ポイント①**)
帆立柱の横桟まで落とし、しっかりと引っ掛けます。(**ポイント②**)
前側の帆立柱とトレー棚板の隙間に、はずしておいた⑥トレー棚板用フックを入れて、
⑦ボルトで帆立柱にゆるめに取り付けておきます。(**ポイント③**)

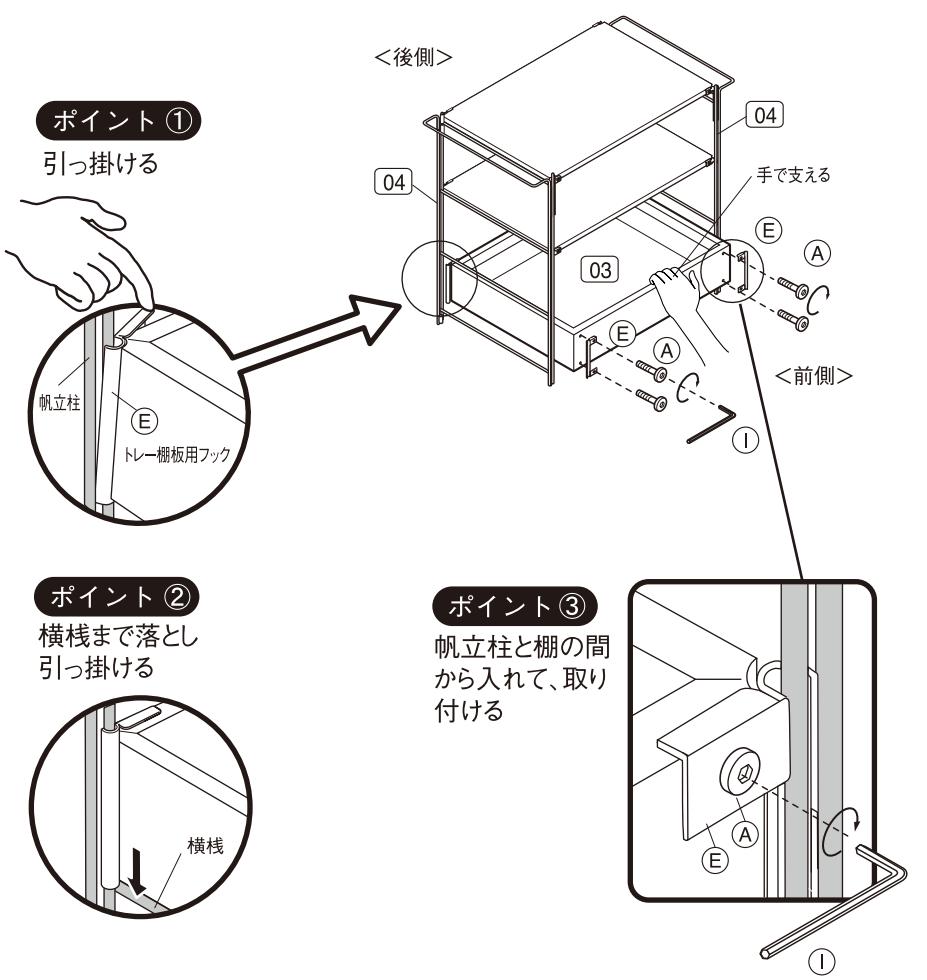

8 ゆるめに取り付けていた全てのボルトを六角レンチでしっかりと締め付けます。

9 [04] ワゴン用帆立の底部に (F) (G) キャスターのボルト軸を差し込み、(H) スパナで取り付けます。完成です。
※キャスターのボルト軸と帆立の間にすき間ができないようにしてください。
※ワゴンの移動方向を考え、短辺いずれかがストップバー付きになるようにしてください。
※キャスターのストップバーをオフにした状態で、本体が滑らかに動くことを確認してください。

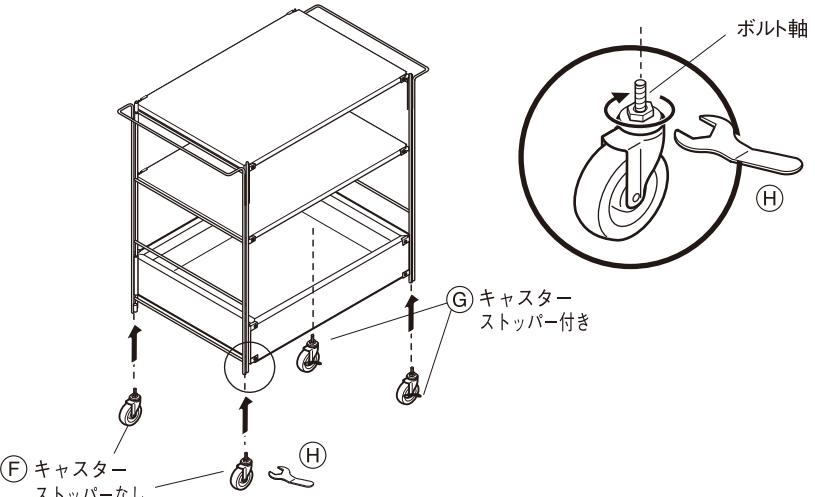


使用時のご注意(キャスター・ロックのしかた)

■キャスターは、移動時以外は必ずストップバーをONにした状態でご使用ください。OFFの状態でのご使用は思わぬケガの原因になります。

[ON] ロックをする場合
に押し下げる


[OFF] ロックをはずす場合
に押し下げる

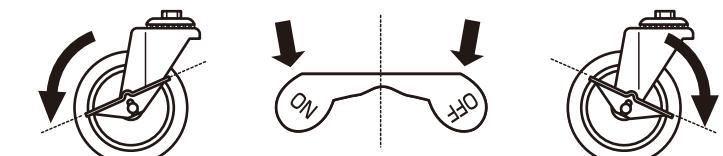

⚠ 組立上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

- 本製品で取り付けた棚板は可動棚です。組立後に棚板を持ち上げますと、はずれる危険性があります。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。
 - 組立後の移動は必ず収納物を取り除いてから2名以上で左右から帆立部分をしっかりと慎重に移動してください。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。

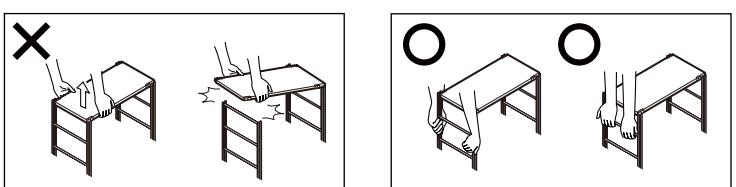

⚠ 使用上のご注意

- 各棚の位置を変えて使用しないでください。強度が弱まり、本体が破損する原因となります。
 - キャスターがロックした状態で本品をひきずらないでください。床面のキズ破損の原因になることがあります。
 - 耐荷重を守ってお使いください。
 - 本品に乗ったり、腰掛けたりするなど、用途以外で使用しないでください。転倒し、思わぬケガをする原因となります。
 - 直射日光の当たる場所やストーブなどの熱の当たる場所では使用しないでください。キャスターの変質、変形などの原因となります。
 - この商品は本紙「組立・取扱説明書」、及び別紙「取り扱い上のご注意」「設置の際のご注意」をお読みいただき、正しくご使用ください。
 - 「組立・取扱説明書」及び「取扱上の注意」に記載していない使用方法、設置方法等のご不明な点につきましては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。