

無印良品

ステンレスユニットシェルフ オーク材棚セット / ウォールナット材棚セット

小・中・大・ワイド小・ワイド中・ワイド大

組立・取扱説明書 共通 保存用

- お買い上げありがとうございました。
- 組立て・ご使用前に当説明書をお読みください。
- 組立て後は本書を大切に保管してください。

注意 組み立ての前に必ずお読みください


※組み立ては2人以上で行ってください。

※組み立てに十分な場所を確保し、敷き物を敷く等して床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。

※ボルトを電動工具で締め付けると過剰な力がかかり破損することがありますので、必ず付属の六角レンチをご使用ください。

※この組立説明書はワイド大で作成されていますが 小・中・大・ワイド小・ワイド中 でも手順は同じです。

完成図


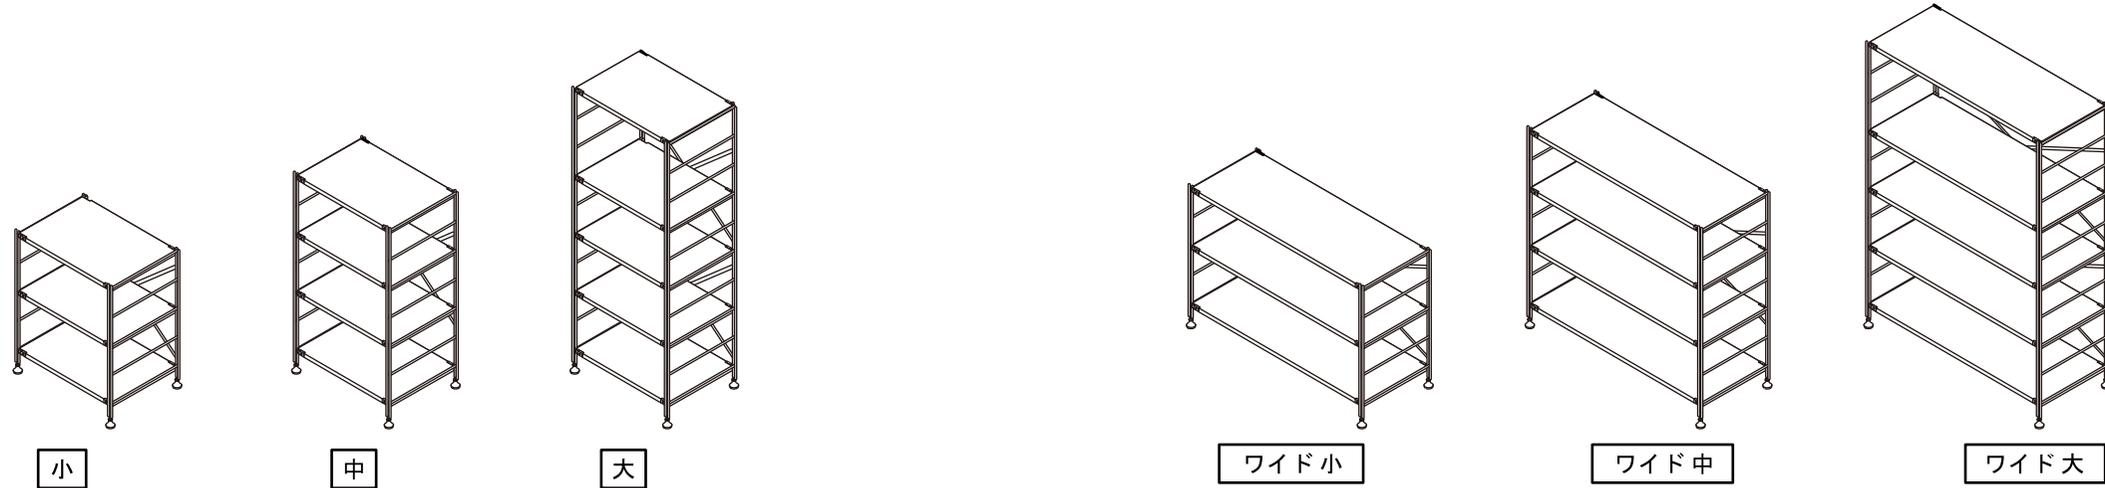


パーツチェックリスト

A 帆立	小	中	大
	ワイド小	ワイド中	ワイド大
	2	2	2
B 棚板	小	中	大
	ワイド小	ワイド中	ワイド大
表面	3	4	5
裏面			
C クロスバー	小	中	大
	ワイド小	ワイド中	ワイド大
	2	2	4
D アジャスター	小	中	大
	ワイド小	ワイド中	ワイド大
	4	4	4

フィッティングチェックリスト

E ボルト (クロスバー中心用)	小	中	大
	ワイド小	ワイド中	ワイド大
	1	1	2
F 袋ナット (クロスバー中心用)	小	中	大
	ワイド小	ワイド中	ワイド大
	1	1	2
G ボルト	小	中	大
	ワイド小	ワイド中	ワイド大
	4	4	8
H 座金	小	中	大
	ワイド小	ワイド中	ワイド大
	4	4	8
I 六角レンチ	小	中	大
	ワイド小	ワイド中	ワイド大
	1	1	1

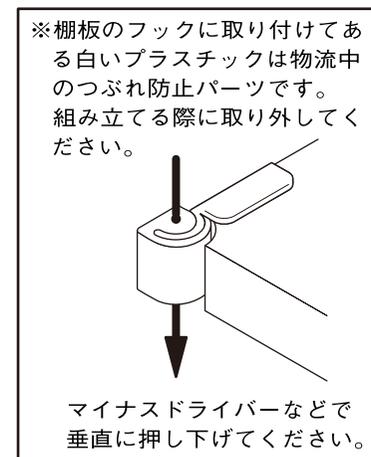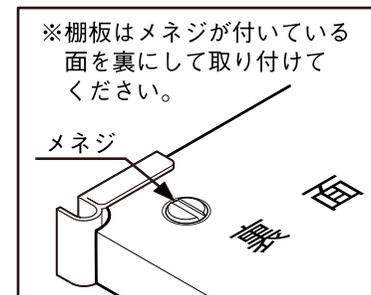

耐荷重表



	棚1枚	棚全体		棚1枚	棚全体
小	約30kg	約50kg	ワイド小	約30kg	約50kg
中	約30kg	約75kg	ワイド中	約30kg	約75kg
大	約30kg	約100kg	ワイド大	約30kg	約100kg

△ご使用前に必ずお読みください。

■本製品の棚板は可動棚です。組立後に棚板を持ち上げますと外れる危険性があります。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。


■組立後の移動は必ず収納物を取り除いてから2名以上で左右から帆立部分をしっかり持って慎重に移動してください。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。

■床面を引きずったり、押し下りしないでください。床面のキズや破損の原因になる事があります。

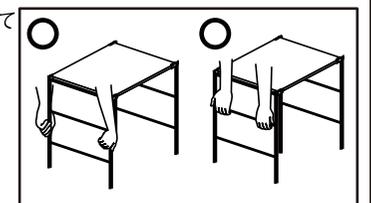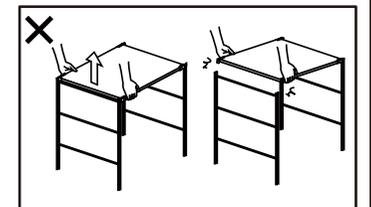


※細かい部品は予備として多めに入っている事があります。

1 ④アジャスターを①帆立に取り付けてください。

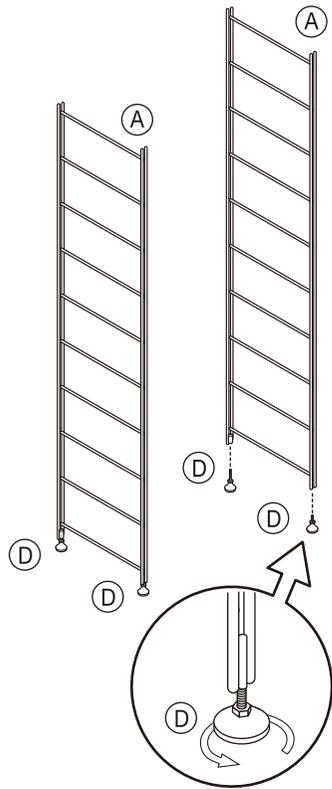


※高さ175.5cmタイプの帆立にキャスターのご使用はお避けください。

2 ②棚板の四隅に固定されているフックのネジをそれぞれ、①六角レンチでフックが自由に動く状態までゆるめてください。

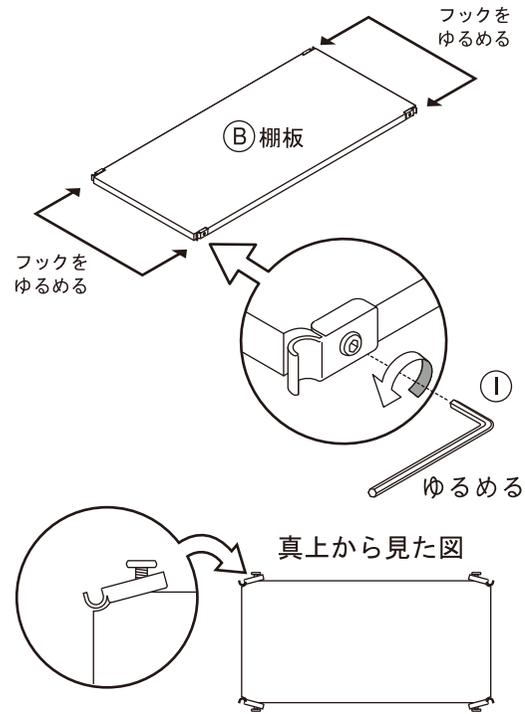


※棚の全てのフックのネジが上図のような状態になるまでゆるめ、フックがハの字になるようにしてください。

3 ③棚板のメネジの付いている方を下にしてを斜めにし背面のフック2箇所をまず①帆立の帆立柱に引っ掛け、ポイント①前面のフックを指で手前に押さえながらポイント②帆立柱に引っ掛けて落とし込みます。ポイント③

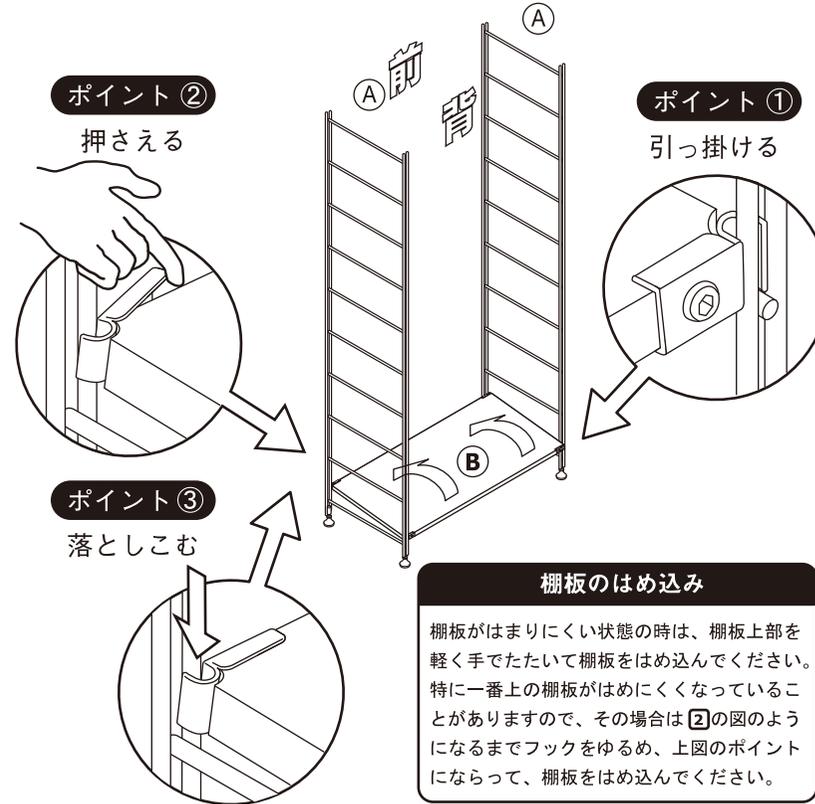


棚板のはめ込み
棚板がはまりにくい状態の時は、棚板上部を軽く手でたたいて棚板をはめ込んでください。特に一番上の棚板がはめにくくなっていることがありますので、その場合は②の図になるまでフックをゆるめ、上図のポイントにならって、棚板をはめ込んでください。

4 同じ要領ですべての②棚板をはめてから、それぞれの棚板のフックのネジを、前面、背面と交互に少しずつ締め込んでください。

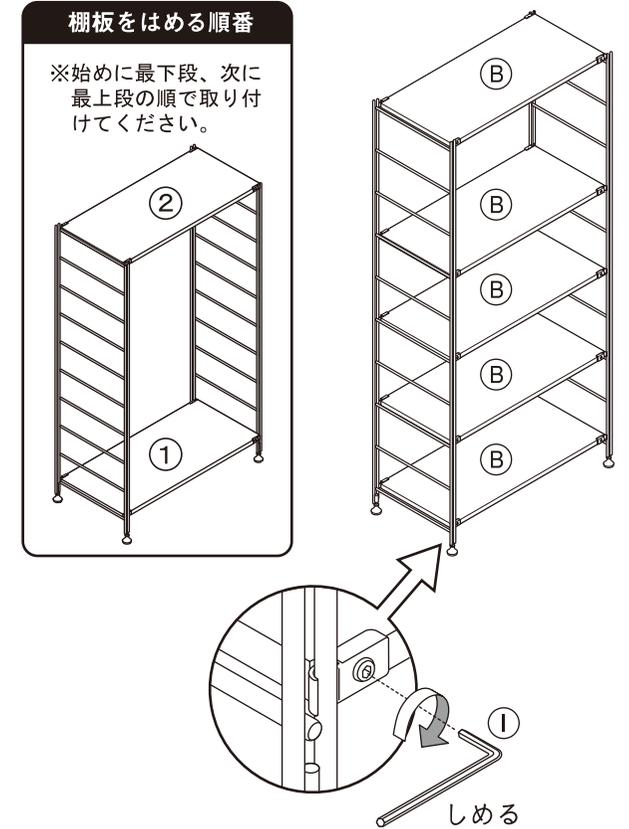


5 ⑤クロスバーの中心を重ねて⑥袋ナット(クロスバー中心用)と⑦ボルト(クロスバー中心用)で仮止めします。

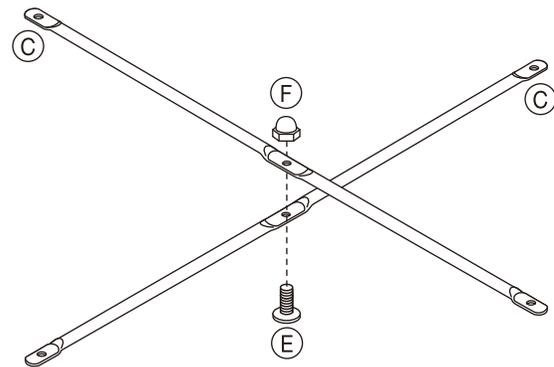

クロスバーの重ね方


※それぞれのクロスバーの向きを上図のように重ねてください。平らなほうからボルトを通し、へこんでいるほうを袋ナットで仮止めします。尚、クロスバーには上下の区別はありません。

6 ⑥組立てたクロスバーを、背面から⑧座金と⑨ボルトで①帆立に固定します。最後に②棚板のフックのネジとクロスバーの⑤⑨ボルトを①六角レンチで増し締めします。

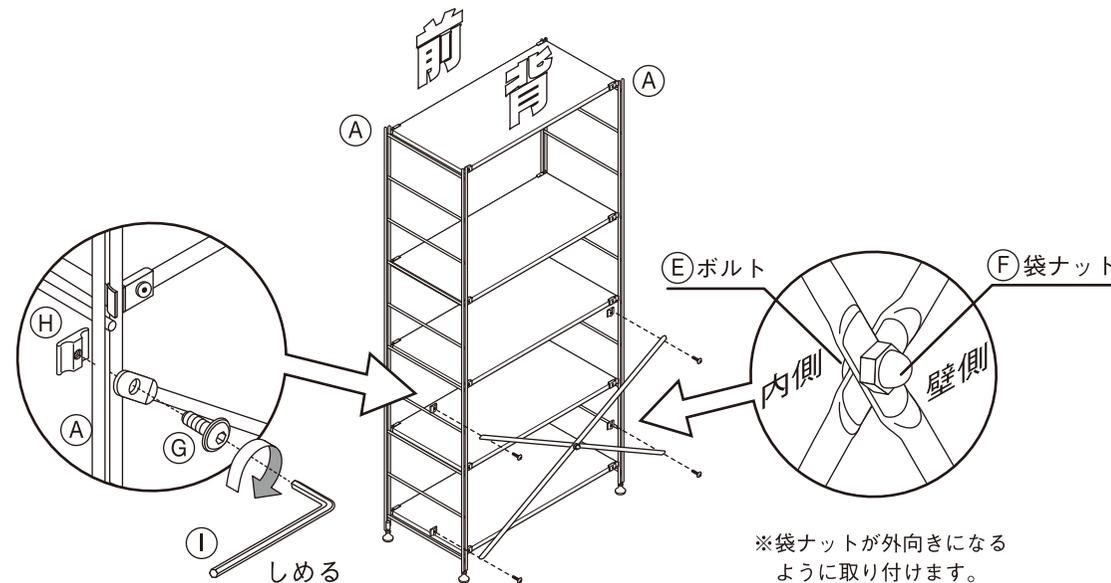

※棚板のフックのネジは、前面、背面と交互に少しずつ締めるようにしてください。一箇所きつく締めてしまうと棚がゆがんで装着され、最後のフックが締めにくくなります。

7 商品設置後に商品がガタつかないように、④アジャスターで調節してください。

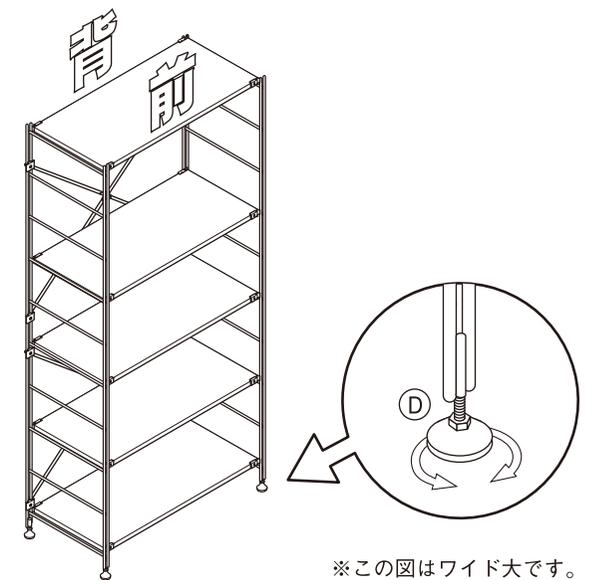

ワイド大、大は2組の⑤クロスバーを使用しますが、ワイド小、ワイド中、小、中は1組の⑤クロスバーを使用します。