


# MUJI 無印良品 取扱説明書

- お買い上げいただきましてありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。
- 日本国内専用です。海外では使えません。

## LEDシリコンタイマーライト (型番:MTL-11)

### 各部の名前と使い方

シリコン・シェード

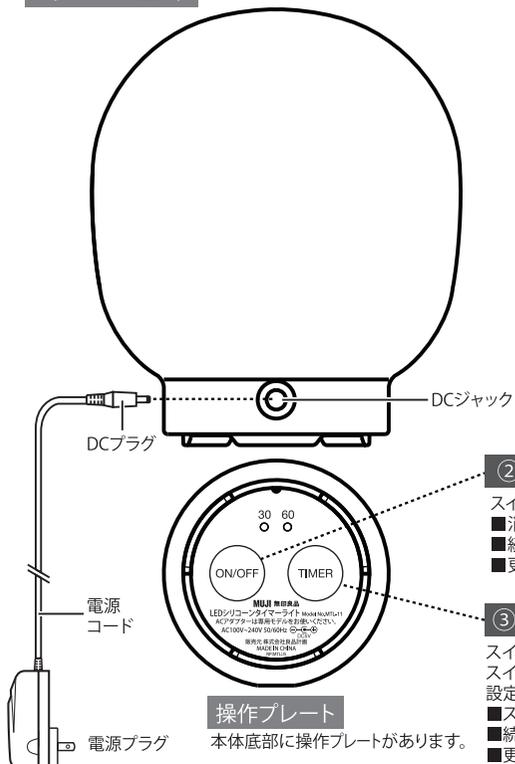

#### ① 専用ACアダプターを差し込む

AC100V 50/60Hz コンセントに差し込んで使います。日本国内専用です。

### お手入れ

#### シリコン・シェードのお手入れ

- 埃やゴミが付着した場合には、柔らかい布に水を含ませて固絞り、拭き取ってください。
- こびりついた汚れの場合には、「水に薄めた中性洗剤」を使用し、汚れた部分 軽く拭き取ってください。
- 先の尖った物が触れると、容易に跡が付きまでするのでご注意ください。
- 研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。

#### 操作プレート部のお手入れ

- 柔らかい布等でからぶきして下さい。
- 汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で「汚れ」をふき取って下さい。

### 製品仕様

電源	専用ACアダプター 入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC5V 1.0A
光源	LED 電球色 / 3100K / Ra70
光源寿命	約40,000時間(初期の70%の明るさ)
全光束	約70ルーメン
点灯モード	2段階調光 (High)明るい→(Low)少し暗い→消灯
消灯タイマー	30分/60分
サイズ	約直径 95 × 高さ112 mm
質量	(本体)約138g / (ACアダプター)約75g
コードの長さ	(全長)約180cm
使用温度範囲	0℃~35℃
消費電力	(High):約2.3W / (Low):約1.0W / (待機時):約0.2W
主な材質	(本体): P C樹脂 (シェード):シリコン
付属品	ACアダプター

■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

#### ② ON/OFF スイッチを押す

- スイッチを押す毎に点灯モードが切り替わります。
- 消灯時に押す : Highモードで点灯
  - 続けて押す : Lowモードで点灯
  - 更に押す : 消灯

#### ③ TIMER スイッチを押す

- スイッチを押す毎にタイマー設定時間が切り替わります。スイッチを押した時から照明の明るさは徐々に暗くなります。設定時間になると消灯します。
- スイッチを1回押す : 30分タイマー設定 (青色LEDが点灯し、お知らせします)
  - 続けて押す : 60分タイマー設定 (青色LEDが点灯し、お知らせします)
  - 更に押す : 設定解除 (青色LEDが消灯します)

■タイマー設定中に「ON/OFF」スイッチを押すとタイマーは解除され、消灯します。再度設定する場合には、「ON/OFF」スイッチを押し、点灯モード決定後、タイマー時間設定してください。

- タイマー設定は、LED点灯中 (Hi/Low)のみ可能です。
- タイマー設定中に、ACアダプターが外れると、タイマー設定は全て解除されます。

**注意** シナー・ベンジン・ガソリン・クレンザーなどは絶対に使用しないでください。本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。

**注意** お手入れするときは、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電するおそれがあります。

### 故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
スイッチを押しても点灯しない	ACアダプター電源プラグがコンセントに正しく接続されていますか? ACアダプターDCプラグが本体DCジャックに正しく接続されていますか?	ACアダプター電源プラグをコンセントへ確実に接続してください。 ACアダプターDCプラグを本体DCジャックへ確実に接続してください。

## 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。

- ⚠ 記号は、警告/注意を促す内容があることを告げるものです。
- 🚫 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
- 🛑 記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

### ⚠ 警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- 🔥 発煙・こげくさい臭いなどが発生したときは、直ちにスイッチを押して消灯してください。ACアダプターを使っている場合は、コンセントから抜いてください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。使用を中止し、お買いあげの販売店までご連絡ください。
- 🔥 紙や布など燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないでください。熱がこもり、火災やケース変形の原因となります。
- 💧 本機は「非防水」です。水につけたり水をかけないでください。濡れた手でスイッチを押したり、ACアダプターの抜き差しを行わないでください。風呂場やシャワー室など、湿度が高い場所でのご使用はお止めください。故障の原因になります。
- 🔧 修理や分解・改造を行わないでください。異常動作したり、故障の原因になります。
- 🚫 器具のすき間にピンや針などの金属等や、異物を差し込まないでください。本体が変形したり、故障の原因となります。また火災・感電の原因となります。
- 🚫 防虫剤を直接つけたり、防虫剤のすくそばで使用しないでください。防虫剤の種類によっては、変形・故障の原因になります。
- 🚫 火気の近くや引火性のモノの近くで使用しないでください。調理台や加湿器など、油や煙、蒸気が直接かかる場所でのご使用はお止めください。火災や故障の原因になります。
- 🚫 障害物の周囲や不安定な場所では使用しないでください。水平で安定した場所でご使用ください。倒れたり落ちたりすると破損し、けがをする恐れがあります。

### ACアダプター使用時の警告

- 🔥 お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電する恐れがあります。
- 🔥 ACアダプターは日本国内専用です。AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ⚡ 雷が鳴り出したら、ACアダプターやスイッチに触れないでください。感電する恐れがあります。
- 🔥 電源コードを傷つけたり、無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねたりしないでください。重い物を載せたり踏み込んだりしないでください。電源コードが痛んだら(芯露の露出・断線など)、販売店に点検をご依頼ください。コードが破損し、火災・感電の原因になります。

### ⚠ 注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。

- 🚫 用途以外にはご使用なさないでください。故障の原因になります。
- 🔥 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障の原因になります。
- 🚫 暖房器具、ガス器具など、温度の高い場所で使用しないで下さい。故障や発火、誤動作等の原因になることがあります。
- 🚫 直接日光が当たる場所や炎天下などでの使用、保管、放置をしないで下さい。シリコンが変色する恐れがあります。
- 🚫 調理台のそばで、油煙が発生する場所でのご使用はお止めください。また、タバコの煙などが発生する場所でも使用しないでください。煙の成分がシリコンに付着し、汚れが取れなくなる恐れがあります。

### ACアダプター使用時の注意

- 🚫 ACアダプターを布や座布団でおおったり、包んだりしないでください。熱がこもり、火災やケース変形の原因となります。風通しの良い場所でご使用ください。
- 🔥 専用のACアダプターを使用してください。指定以外のACアダプターを使うと、火災や故障の原因となります。
- 🔥 ACアダプター電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。また、電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 🔥 長時間使用しない時は、安全のため、ACアダプターの電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 🔥 電源プラグのほこりなどは、定期的に掃除してください。

### LEDについて、使用時の注意

- 🔥 ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますので、ご注意ください。雑音が入る時は、本機を1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 光の拡がり方(配光)は、白熱電球とは異なります。

## 保証書

製品名	LED シリコンタイマーライト		
型番	MTL-11		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所		
		電話	( )
販売店	保証書貼付用シール貼付欄		

(保証期間)お買い上げ日より1年以内 日本国内のみ有効です。  
This warranty is valid only in japan.

■保証書貼付用シールが未貼り付けの場合は無効です。  
※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用シールの同梱はございません。  
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

## 保証について

通常のお取り扱いで万一機械故障が生じた場合、保証期間中に下記までの保証書を添えてお申し出されれば無料で修理・調整いたします。ただし次の場合は保証期間内でも有料修理になりますのでご了承ください。(ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。)

- 1) 誤ったご使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障
- 2) 不適当な修理や改造による故障
- 3) 火災または天災による故障
- 4) ご使用中に生じる外観上の変化(ケースの傷など)
- 5) 本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です。)

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくことがありますのでご了承ください。
- 保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店、または良品計画「お客様相談室」にご連絡ください。
- お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画  
お客様相談室 ☎0120-14-6404  
www.muji.com

製造管理元 株式会社 ジーコム