

ラウンドチェア・布座・オーク材

ラウンドチェア・布座・ウォールナット材

ラウンドチェア・布座・ブナ材

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2018年12月12日

製品仕様

品名	ラウンドチェア・布座
製品寸法	幅450mm×奥行510mm×高さ770mm（座面高440mm）
製品質量	約6.5kg
用途	チェア（1人用）
材質（オーク材）	構造部材：背もたれ 合板（オーク材突板） 座面 合板 脚部 天然木（オーク材） 表面加工：ラッカー塗装 張り材：ウール、ナイロン クッション材：ウレタンフォーム
材質（ウォールナット材）	構造部材：背もたれ 合板（ウォールナット材突板） 座面 合板 脚部 天然木（ウォールナット材） 表面加工：ラッカー塗装 張り材：ウール、ナイロン クッション材：ウレタンフォーム
材質（ブナ材）	構造部材：背もたれ 合板（ブナ材突板） 座面 合板 脚部 天然木（ブナ材） 表面加工：ラッカー塗装 張り材：ウール、ナイロン クッション材：ウレタンフォーム
原産国	ベトナム

重要なお知らせ（安全上のご注意）

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」の内容です。

！ 実行しなければならない内容です。

！警告

死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

禁止

- 乳幼児を寝かささないでください。床への落下や窒息のおそれがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。
- 座面以外に座らないでください。ケガの原因となるおそれがあります。
- 商品の上に立ったり、飛び跳ねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガの原因となるおそれがあります。
- 座った状態で商品を傾けるなど不安定な状態では使用しないでください。転倒や商品の破損により思わぬケガをする原因となります。
- 座面に浅く腰掛けないでください。ケガの原因となるおそれがあります。
- ストーブなど引火するおそれのある物を近くに置かないでください。火災の原因となります。
- タバコの火などを商品に落とさないでください。火災の原因となります。
- 不安定な状態や場所で使用しないでください。転倒によりケガをする原因となるおそれがあります。
- 製品の脚などで電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 2人以上では使用しないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こりケガをするおそれがあります。

！注意

傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

禁止


- 多湿な場所で長期間設置はしないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害するおそれがあります。
- 本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
- 破損、変形した状態では使用しないでください。思わぬケガをする原因となります。

パーツリスト

①本体×1	フィッティングパーツ
	②フェルト×4
	

※座面については交換用のパーツを用意しています。
詳しくは、各店舗または上記お問い合わせ先までご連絡ください。

各部の名称

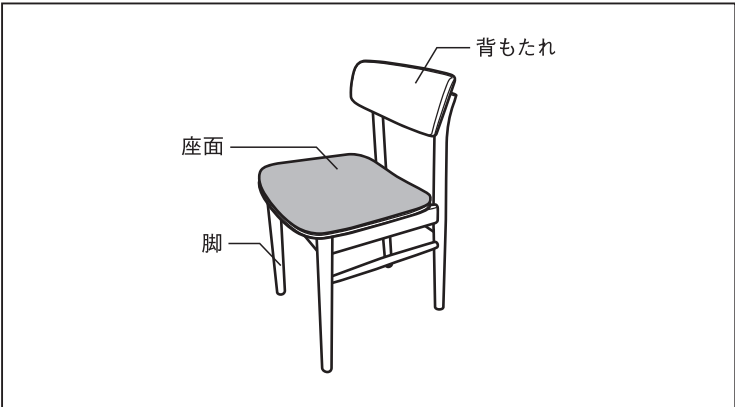

お手入れ方法

保守・点検
●害虫を発見した場合は、殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
●各部にゆるみやぐらつき、ひび割れなどないか定期的に点検し、異常が見られたら使用を中止してください。商品の破損やケガの原因となります。

木部のお手入れ
●塗装面のホコリはやわらかい布、またはハタキで軽く払ってください。硬い布でホコリのあるままですと、細かなキズがついてしまい逆効果です。通常、やわらかい布での乾拭きで十分です。
●汚れのひどい時は、3～5％程度に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

生地のお手入れ
●通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。ホコリなどはブラシや掃除機（弱設定）などを使って取り除いてください。
●コーヒーなどの汚れがひどい時は、ぬるま湯を使って3～5％程度に薄めた中性洗剤に、やわらかい布を浸し、よく絞って表面を叩くようにふき取ってください。その後、水を浸した布で洗剤をよくふき取り、自然乾燥してください。

ご使用方法

廃棄について
●廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424
東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ

0120-14-6404

受付時間

■平日

10:00～21:00

■土・日・祝

10:00～18:00

！注意

傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

禁止

- 修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 商品に座ったまま移動しないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。
- 持ち運ぶ際は、引きずったり落としたりしないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。
- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因となり、ケガをするおそれがあります。
- フェルトを貼った状態で、凸凹や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれて床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。

！行う

- 使い始めるときは、室内の換気を十分にしてください。ホルムアルデヒド放散量の少ない木材を使用しておりますが、ホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などはアレルギー症状を起こすおそれがあります。
- 使用時は、脚の底面にフェルトなどの保護材を貼るか、敷物を敷くなどとしてご使用ください。そのまま使用すると、床面をキズつける原因となります。また、クッションフロアなどの場合は、木部の塗料とクッションフロアの反応により変色するおそれがあります。
- 各部にゆるみやグラツキがないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。ゆるみやグラツキが生じたまま使用すると、ケガや破損、床面のキズの原因となります。


お願い（その他 注意）

- 高温多湿や乾燥した場所で長期間設置はしないでください。製品の変形や反りやゆがみ、割れや変色などが生じる原因となります。
- 直射日光の当たる部屋へ設置する場合は、カーテンなどを利用し、直射日光が当たらないようにしてください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。
- 暖房器具を使用する場合は室内温度は適正に保つようにしてください。冬場など暖房器具による室内の極端な乾燥は、天然木材の割れや反りの原因となります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 化学雑巾を長時間接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれたりするおそれがあります。
- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品がゆがんだり、破損の原因となるおそれがあります。
- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

ご使用方法

！注意

ご使用前に、付属の③フェルトを脚底面にお貼りください。フローリング床などのキズつき防止、ガタツキの際の調整にご使用いただけます。

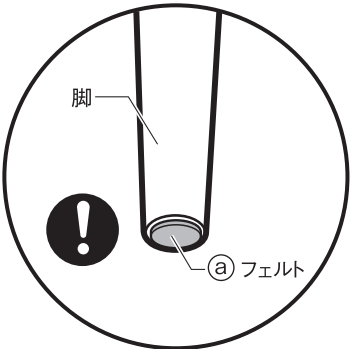

お願い（その他 注意）

貼る前に貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかり押さえて、ムラなく接着してください。