




ご注意

「木製キャビネット・木扉・スリム」扉のプッシュラッチについて

扉の開閉方法



この商品の扉にはプッシュラッチがついております。

- ① 扉を開ける際は、扉の左上を押すと、15mmほど扉が開きます。
- ② 扉に手をかけて開けてください。
- ③ 扉を閉めるときは、そのままゆっくりと閉めてください。

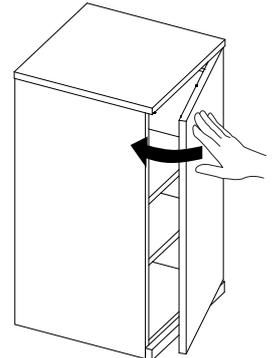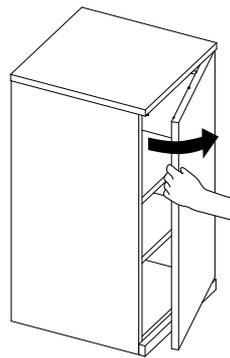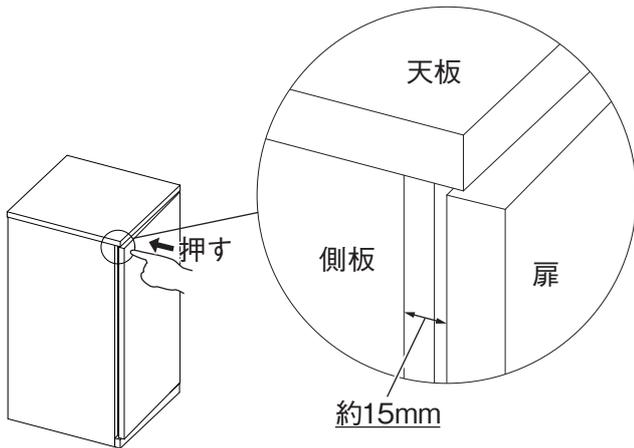


プッシュラッチがうまく動作しない場合は、下記にて調整してください。

上記①で扉を押しても扉が開かない場合は、プッシュラッチの先端部分を左側に2周ほど回し、前に出します。

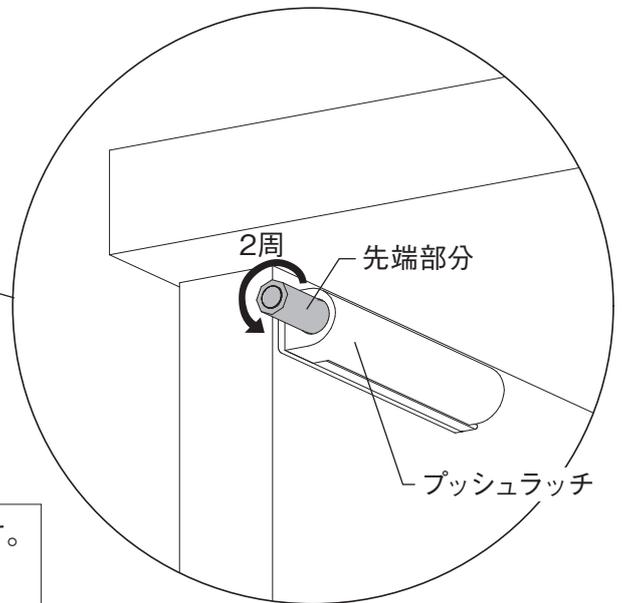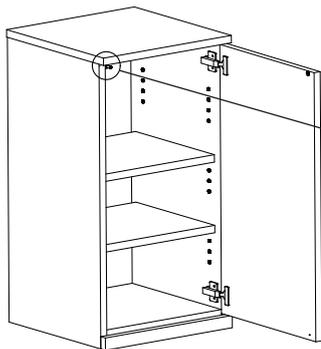

プッシュラッチの先端部分を回すことで前後に調整できます。

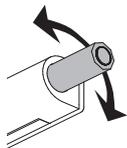

左回り→前
右回り→後

※ 左に回しすぎるとプッシュラッチの先端部分がはずれますので、ご注意ください。

(はずれてしまった場合は、もう一度先端部分を本体に差し込み、右に回すことで再度取り付けることができます。)