

## 壁に付けられる家具棚

## 組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。  
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023年10月27日


## 重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」の内容です。 実行しなければならない内容です。

## 警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

- 禁止 ●手をつくるなど本体へ負荷をかける行為や先端に片寄った負荷をかけないでください。また、下から持ち上げるような力を加えないでください。本体破損や本体落下によりケガをするおそれがあります。
- 垂直方向以外に荷重を掛けないでください。また、掛けたものを引っ張らないでください。本体破損や本体落下によりケガをするおそれがあります。
- ペットや幼児の手が届くところへの取り付け、および保管はしないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。本体破損や本体落下によりケガをするおそれがあります。
- 貴重品やこわれやすい物をのせないでください。落下して破損する可能性があります。
- オーディオスピーカーのような振動するものは置かないでください。また、振動が加わる場所（スピーカー、洗濯機、ドアの近く）には取り付けないでください。ゆるんで落下しケガをするおそれがあります。

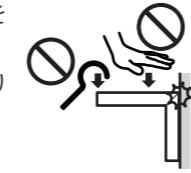

- 行う ●取り付け状態を定期的に点検し、ゆるみなどの異常が生じた場合は、場所を変えて付け直してください。そのまま使用すると、本体落下によりケガをするおそれがあります。特に地震のあとや長期間使用した場合は、ゆるんでいる可能性がありますので、必ず点検してください。
- 取り付け後は、隙間やグラつきがないことを確認の上、ご使用ください。
- 専用フックを石膏ボード以外の壁に固定する際は、壁の素材に適した固定用ネジを使用してください。適していないものでは、強度が得られず、本体落下によりケガをするおそれがあります。

## 注意 損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 禁止 ●指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 反りなどの変形、破損した専用フック及び本体は使用しないでください。また改造しないでください。十分な強度が得られないおそれがあります。
- 同じ場所へピンやネジを取り付けないでください。十分な強度を保てません。
- 各パーツを本品以外には使用しないでください。「壁に付けられる家具」専用です。

- 行う ●取り付けは、平らな垂直の壁に取り付けてください。凹凸や傾斜のある壁では正しく取り付けることができず、落下やケガの原因となります。
- 「取付用ガイド」を使用して、正しく取り付けたことを確認してください。隙間やグラつきがある状態では強度が低下し、落下やケガの原因となります。
- 使い始めは室内の換気を十分に行ってください。製品に微量にホルムアルデヒドが含まれることがあり、敏感な方や乳児などはアレルギー症状を起こすおそれがあります。
- 直射日光を避け、冷暖房具の熱や風にあたらないようにしてください。反り、割れ、変色の原因になります。

## お願い(その他注意)

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

## お手入れ方法

## 木部のお手入れ


- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。
- 汚れのひどい時は、3~5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。

## 保守・点検

- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
- 塗装やプラスチック部にアルコールを含む消毒剤などが垂れた場合にはすぐにふき取ってください。
- また、過度なアルコール消毒剤でのふき掃除はお避けください。表面が変色や変質することがあります。

## パーツリスト・各部の名称

※石膏ボード以外への取り付けに使用する固定用ネジ（4本）はお客様自身でご用意をお願いします。  
(木部に取り付ける場合の推奨ネジ：十字穴付き丸木ネジ 呼び径3.8 mm×長さ16 mm)

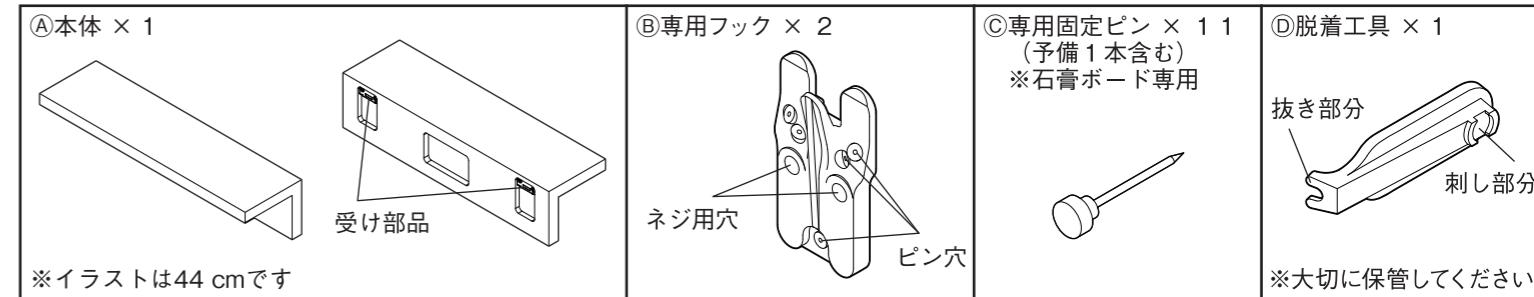

注意 ①専用固定ピンは石膏ボード専用です。吸音ボードなど、石膏ボード以外の壁には使用しないでください。  
②取り付け時に③専用固定ピンで指などを刺さないようにしてください。先端が非常に鋭利ですので思わずケガをするおそれがあります。

## 石膏ボードとは

●現在の戸建て住宅やマンションでは浴室以外の多くの壁が不燃目的として石膏ボードを使用しています。

## ●石膏ボードの見分け方

石膏ボードの壁は表面がビニール素材のクロス張りが一般的です。画びょうを刺して、抜いたときに白い粉がつくことを目安にしてください。

## 製品仕様

品名	壁に付けられる家具棚		
規格	オーク材突板 30cm	ウォールナット材突板 30cm	オーク材突板 ライトグレー 30cm
JAN	4550512939849	4550512939863	4550512939870
製品寸法	幅300 × 奥行120 × 高さ100 mm		
製品重量	約 0.8 kg		
用途	壁面収納 屋内専用		
耐荷重	約 3 kg		
材質	本体木部：天然木化粧繊維板 (オーク材突板) 受け部品、専用フック：スチロール樹脂 専用固定ピン 頭部：スチロール樹脂 ピン：金属(ステンレス鋼) 表面加工：本体 ウレタン樹脂塗装	本体木部：天然木化粧繊維板 (ウォールナット材突板) 受け部品、専用フック：スチロール樹脂 専用固定ピン 頭部：スチロール樹脂 ピン：金属(ステンレス鋼) 表面加工：本体 ウレタン樹脂塗装	本体木部：天然木化粧繊維板 (オーク材突板) 受け部品、専用フック：スチロール樹脂 専用固定ピン 頭部：スチロール樹脂 ピン：金属(ステンレス鋼) 表面加工：本体 ラッカ塗装
原産国	ベトナム		

品名	壁に付けられる家具棚		
規格	オーク材突板 44cm	ウォールナット材突板 44cm	オーク材突板 ライトグレー 44cm
JAN	4550344504994	4550344505106	4550344520635
製品寸法	幅440 × 奥行120 × 高さ100 mm		
製品重量	約 1.2 kg		
用途	壁面収納 屋内専用		
耐荷重	約 3 kg		
材質	「オーク材突板 30cm」と共通	「ウォールナット材突板 30cm」と共通	「オーク材突板 ライトグレー 30cm」と共通
原産国	ベトナム		

品名	壁に付けられる家具棚		
規格	オーク材突板 88cm	ウォールナット材突板 88cm	オーク材突板 ライトグレー 88cm
JAN	4550344505007	4550344505113	4550344520642
製品寸法	幅880 × 奥行120 × 高さ100 mm		
製品重量	約 2.4 kg		
用途	壁面収納 屋内専用		
耐荷重	約 3 kg		
材質	「オーク材突板 30cm」と共通	「ウォールナット材突板 30cm」と共通	「オーク材突板 ライトグレー 30cm」と共通
原産国	ベトナム		

## お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

## 株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

## 取付方法

1 取り付ける壁面に凹凸がないことを確認してください。

次に取付用ガイド（本紙）の折りじわをしっかり伸ばし、取り付けたい位置に水平に、セロハンテープなどで壁に貼ってください。


※88 cmには別紙の取付用ガイドをご使用ください。

**お願い  
(その他 注意)** 粘着力の強いテープは使用しないでください。壁紙が破れたり、糊が壁に残ってしまったりする場合があります。


2 ②×2を壁に取り付けます。

**壁が石膏ボードの場合**

① ②を専用フック取付位置に合わせてください。

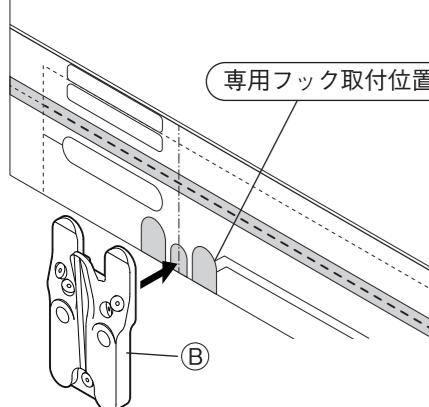

② ③のピン穴に【図1,2,3】の順番で④×5を刺し、②を壁にしっかりと固定してください。硬く感じる場合は、⑤脱着工具をご使用ください。

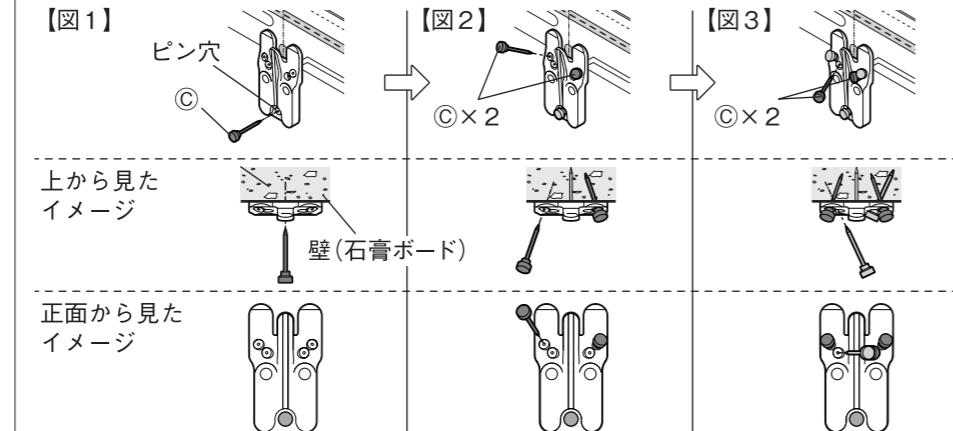


**注意**

- ①正しく取り付けてください。正しく取り付けないと強度が保てず、落下してケガをするおそれがあります。
- ②専用固定ピンを刺す角度に注意し、穴に少し刺して角度を確認してから刺し込んでください。無理に刺すと曲がるおそれがあります。
- ③専用固定ピンは根元までしっかりと刺しこみ、④専用フックと壁との間に隙間がないことを確認してください。刺しこみが不十分だと強度が低下するおそれがあります。
- ④専用フックを取り付け後、斜めになっていないか確認してください。斜めになっていると正しく⑤本体が取り付けられません。

<⑤脱着工具の使い方>


●刺すとき

⑥をピン穴に少し刺して角度を確認してから、⑦の刺し部分を⑧の頭部に合わせて押し込んでください。

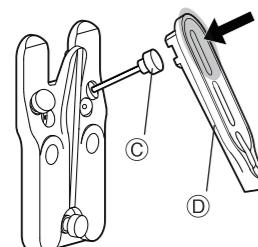

●抜くとき

⑨⑩の頭部の細くなっているところを⑪の抜き部分ではさみ込みます。

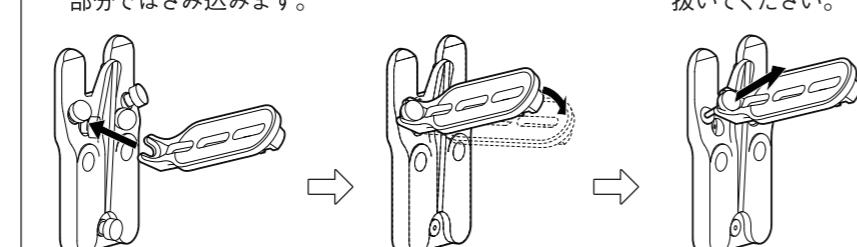


**壁が石膏ボード以外の場合**

②を専用フック取付位置に合わせてください。③のネジ用穴に固定用ネジを入れ、壁にしっかりと固定してください。

**注意** ①穴の大きさに合ったネジを使用してください。②専用フックのネジ用穴は直径4.5 mmです。

②ネジの取り付けに電動工具は使用しないでください。無理な負荷がかかると、③専用フックが破損しケガをすることがあります。

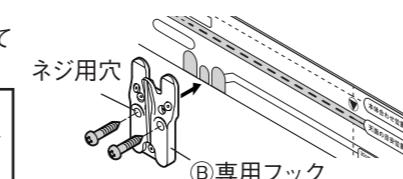

取付用ガイド(30 cm用)

取付用ガイド(44 cm用)

本体合わせ位置


取付用ガイドは正確なサイズでお使いいただきたいため、  
製品に添付されている組立・取扱説明書に印刷されているものをご使用ください。  
紛失された場合は店舗にて300円でお取り寄せが可能です。

左側面の合わせ位置

本体の中心位置  
大面の目安位置  
3 ②<  
30 cmの場合  
専用のフック取付位置


3

① ②を本体合わせ位置と左側面の合わせ位置に合わせて壁に押します。  
必ず左右同時に取り付けてください。

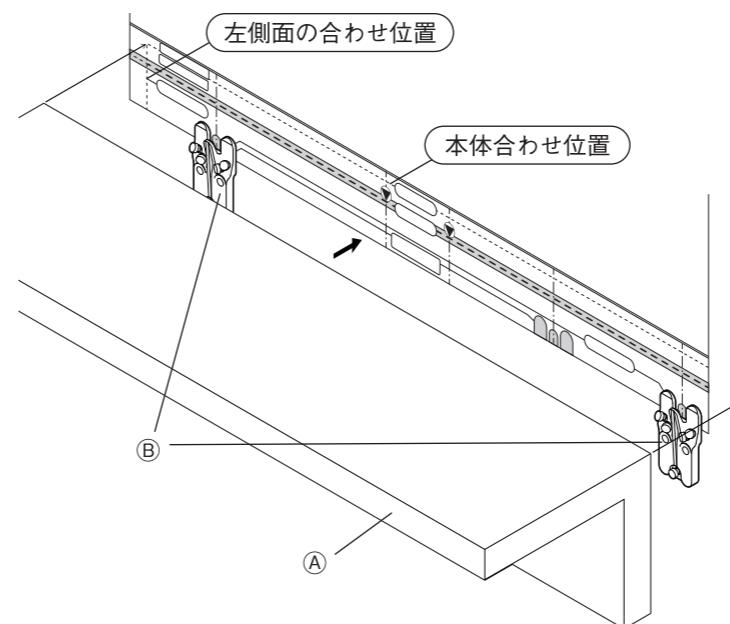


② そのまま②の天面(下図斜線部分)を押しながら、天面の目安位置まで下げ、カチっとはまるのを確認してください。  
天面の目安位置に合わせないと、フックに無理な力が加わり、破損する場合があります。(<ポイント>参照)

**注意** ①②本体が③フック(2か所)にカチっとはまり、掛かっていることを確認してください。2か所に掛かっていない状態で手前に引くと②が破損、③が落下してケガをするおそれがあります。

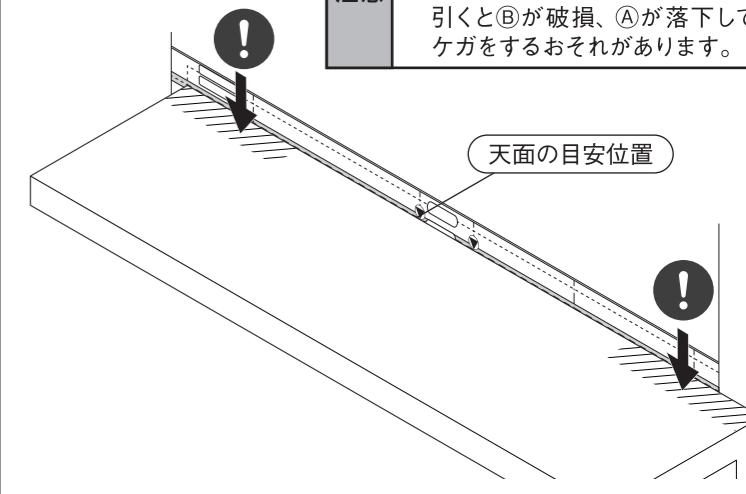


**注意** ④取り付けの際に⑤本体の手前側を押さないでください。⑥専用フックがはずれたり破損し、ケガをするおそれがあります。




### <ポイント>

⑤本体の受け部品と⑥専用フックのツメがかみ合うことで、カチっとはまります。

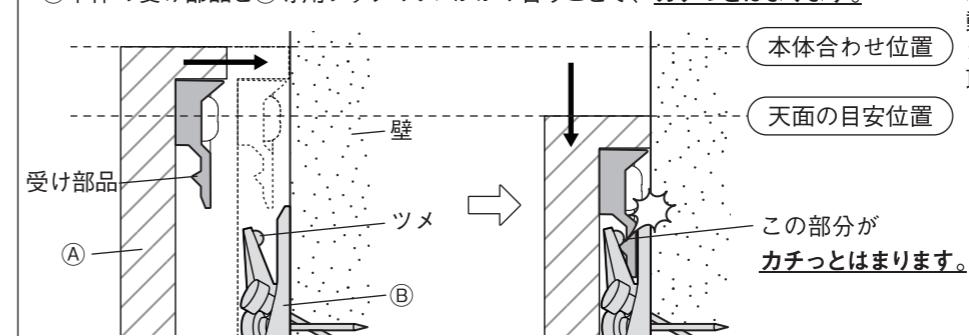


取り付け後、壁との間に隙間がないか、カタカタ動かないか確認してください。隙間がある、カタカタ動く場合は取り付け直してください。  
取り付け後、左右に動くのは異常ではありません。

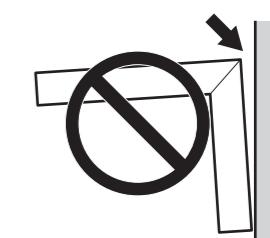

4 ⑤及び⑥がはずれないように注意しながら、上にスライドさせるように取付用ガイドをはずしてください。

**お願い  
(その他 注意)** 取付用ガイドが破れないようにはずしてください。破れて⑤本体裏側に残ってしまうとカビなどが発生し、壁紙を汚すおそれがあります。

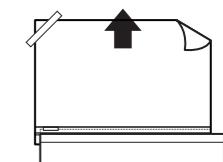

### 取りはずし方法

1 ⑤を垂直に持ち上げ⑥からはずしてください。

**注意** ⑦持ち上げる際に⑧本体の手前側を持って持ち上げないでください。無理にはずすと、⑨専用フックや壁、製品が破損するおそれがあります。

2 取付方法を参照し、⑩又は固定用ネジをはずして⑪を壁からはずしてください。

J01-30,44,88