

ポリプロピレン
スタッキングチェア

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解して、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2020 年 5 月 5 日

製品仕様

品 名	ポリプロピレンスタッキングチェア
製品寸法	幅490×奥行510×高さ775mm 座面高さ 435mm
製品重量	約5kg
用 途	チェア（1人用）
材 質	ガラス繊維強化ポリプロピレン
原 産 国	イタリア

お手入れ方法

- 保守・点検
- 各部にグラつきや破損がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損のおそれがあります。
- プラスチックのお手入れ
- 通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。
 - 汚れのひどい時は、3～5％に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

ご使用方法

- 移動について
- 移動の際は、商品を引きずらないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。
- 廃棄について
- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424
東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ

0120-14-6404

重要なお知らせ（安全上のご注意）

ここで示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」の内容です。

実行しなければならない内容です。

禁止

警告

死亡や重傷などに結びつくおそれのあるもの

- 乳幼児を寝かせたり、座らせたりしないでください。床への落下や窒息のおそれがあります。
- 保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 座面の上に立ったり、飛び跳ねたり、踏み台の代わりに使用したりしないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガの原因となるおそれがあります。
- 座った状態で商品を傾けたり、座面に浅く腰掛けたりしないでください。転倒や商品の破損によりケガをしたり床をキズつける原因となります。
- ストーブなど引火するおそれのある物を近くに置かないでください。火災の原因となります。
- タバコの火などを商品に落とさないでください。火災の原因となります。
- 座面以外には座らないでください。思わぬケガの原因となります。
- 2人以上で腰掛けしないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 不安定な状態や場所で使用しないでください。転倒によりケガをする原因となるおそれがあります。
- 商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

禁止

注意

傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 指定数（最大7脚）を超えて積み重ねないでください。荷崩れによりケガをしたり、本体が壊れる原因となります。
- 移動する際は、引きずったり落としたりしないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。
- 本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
- 破損、変形、ひび割れ等生じた状態では使用しないでください。思わぬケガをする原因となります。

パーツリスト及び各部の名称

本体×1




※商品は、完成品です。

フィッティングパーツ

①フェルト×4
(φ18×7mm)



②樹脂キャップ×4



禁止

注意

傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 商品に座ったままで移動しないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。
- ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。割れ、変色などの原因となり、ケガをするおそれがあります。
- 長期間直射日光の当たる場所に放置しないでください。割れ、変色などの原因となり、ケガをするおそれがあります。
- 雨風にさらしたまま放置しないでください。割れ、変色、錆などの原因となり、ケガをするおそれがあります。

行う

- 各部に破損、変形、ひび割れが生じていないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのままの状態で使用すると、ケガや破損、床面へのキズの原因となります。
- 床面がフローリングなどやわらかい床材の場合、カーペットなどを敷いて床材を保護してください。脚先により床面にヘコミやキズがつく場合があります。


お願い(その他 注意)

- ガラス繊維入りのため色ムラが生じることがあります。あらかじめご了承ください。
- 商品に直接熱いものを置かないでください。変形や変色の原因となります。
- フェルトを貼った状態で、凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれて、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。
- 屋内使用時は、脚の底面に専用の付属フェルトを貼るか、敷物を敷くなどしてご使用ください。そのまま使用すると、床面をキズつける原因となります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品がゆがんだり、破損の原因となるおそれがあります。
- 開封後の梱包材は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

ご使用方法

注意

屋内でご使用の際には、付属の①フェルトを脚底面にお貼りください。フローリング床などのキズつき防止、ガタつきの際の調整にご使用いただけます。

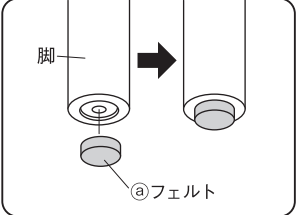


お願い
(その他 注意)

貼る前に、貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかり押さえて、ムラなく接着してください。

注意

屋外でご使用の際には、付属の②樹脂キャップを脚底面に取り付けてください。床のキズつき防止にご使用いただけます。

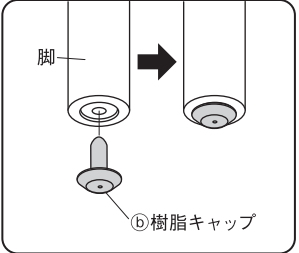

スタッキングについて

このチェアはスタッキングが可能です。最大7脚まで重ねて保管することができます。下のチェアと同じ向きにして上に重ねます。