

体にフィットするソファ

本体 長方形

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。  
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023 年 7 月 27 日

製品仕様

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 品 名   | 体にフィットするソファ 本体 長方形                            |
| J A N | 4550583435677                                 |
| 製品寸法  | 幅1200×奥行380×高さ380 mm                          |
| 製品重量  | 約6.9 kg                                       |
| 用 途   | ソファ(1〜2人用)                                    |
| 材 質   | 構造部材<br>(詰め物):ポリスチレン(発泡ビーズ)<br>インナーカバー:ポリエステル |
| 原 産 国 | 縫 製：中国<br>詰め物：日本                              |

ご使用方法

廃棄について  
●廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

ソファの本体について  
●ソファに汗や水気などの汚れが付着した時はそのまま放置せず、濡ったタオルで汚れをふき取ってください。また、こまめに風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。※本体は洗えません。

お手入れ方法(つづき)

カバーの洗濯について  
●本体からカバーははずし、カバーのファスナーを閉めてから洗濯してください。  
●カバー（別売り）の洗濯方法については、カバーの品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。



してはいけない「禁止」の内容です。

実行しなければならない内容です。

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>警告</b> 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | ●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。<br>●本体は絶対に破らないでください。また、お子さまを遊ばせないでください。中身の微粒子ビーズを誤飲したり、吸引したりすると窒息するおそれがあります。<br>・ビーズが目や鼻に入った場合は流水でよく洗ってください。<br>・ビーズを吸い込んだ場合には医師に相談してください。<br>・側生地が破損するなどしてビーズが漏れた場合は、使用を中止してください。<br>●製品全体がやわらかいため、製品の上に乳幼児を寝かせないでください。窒息や落下の危険性があります。<br>●製品の上に立ったり、お子さまを製品の上で遊ばせたりしないでください。転倒し思わぬケガをするおそれがあります。<br>●お年寄りや体が不自由な方は使用しないでください。起き上がる際、転倒するなどケガをするおそれがあります。<br>●たばこの火などをソファの座面などに近づけないでください。生地が燃えて火災の原因となります。<br>●ストーブなどの暖房器具に近づけないでください。熱源に近づけ過ぎると生地が火災の原因となり、中のビーズが軟化変形するおそれがあります。<br>●本体のみ（カバーをかぶせない状態）では使用しないでください。本体は、全体がやわらかい生地のため、本体のみで使用すると本体の破損、床に腰など打ちつけてケガをするおそれがあります。<br>●分解や改造をしないでください。中身の微粒子ビーズを誤飲したり、吸引したりすると窒息するおそれがあります。<br>●規定を超える人数では使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。（詳しくは製品仕様をご確認ください。）<br>●製品に飛び乗ったり、勢いをつけて乗ったりしないでください。製品が破損したり、床に体を打ち付けたりしてケガをするおそれがあります。 |
|  | ●本体が破れたり、糸がほつれたりして中身が出てくる状態となった場合は製品とその中身を廃棄してください。中身の微粒子ビーズを誤飲したり、吸引したりすると窒息するおそれがあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>注意</b> 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | ●割れ物や貴重品などソファの上に物を乗せないでください。落下して破損するおそれがあります。<br>●鋭利な物を製品の近くに置いたり乗せたりしないでください。また、ポケットにペンなどの先のとがったものを入れて座らないでください。カバーが破損しビーズがこぼれ、吸引するおそれがあります。<br>・ビーズが目や鼻に入った場合は流水でよく洗ってください。<br>・ビーズを吸い込んだ場合には医師に相談してください。<br>・側生地が破損するなどしてビーズが漏れた場合は、使用を中止してください。<br>●保管時など長期間同じ場所に置いたままにしないでください。本体と床や壁などの間にカビが発生したり、ダニが発生したりすることがあります。<br>●本体を洗濯しないでください。本体の破損、洗濯機の破損、故障の原因となります。 |
|                                                                                     | ●ホットカーベットや床暖房の上での使用は避けください。使用するときには、必ず、機器メーカーへの確認の上、正しくご使用ください。<br>暖房器具の種類によっては熱がこもる原因となり、高温となるおそれがあります。<br>●カバーを洗濯する際は、ファスナーを閉じてから洗濯してください。生地がいたむ、洗濯機が破損する原因となります。<br>●カバーの濃色は、摩擦により色移りすることがあります。色移りした場合はお早めに洗濯してください。<br>●必ずカバーを装着してご使用ください。カバーを装着しないで使用するとケガや本体の破れ、著しいへたりにつながるおそれがあります。<br>●カバーのファスナーの引手は露出しないよう、カバーの生地に隠してください。引手を出したままだと床をキズつけるおそれがあります。         |
|                                                                                     | <b>お願い(その他 注意)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | ●ベットの爪などによる生地のひっかけや破れ、排せつ物による汚れにご注意ください。本体は洗うことができません。<br>●直射日光の当たる場所に置いたり、屋外で使用したりしないでください。生地の劣化や変色などの原因となります。<br>●カバーを洗濯する際は、タンブラー乾燥は避けください。                                                                                                                                                                                                                        |


パーツリスト・各部の名称
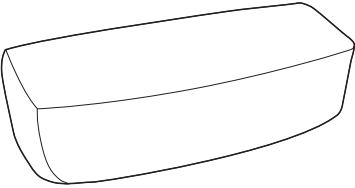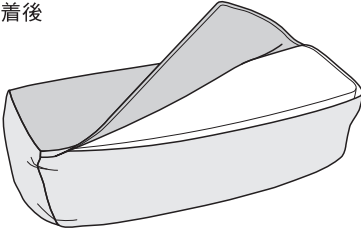
|                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 本体×1                                                                              | カバー装着後                                                                                                                                   |
|  |  <div>カバーは別売りです。<br/>※セットの場合は<br/>カバー同梱されています。</div> |

装着方法


|                                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | ●必ずカバーを装着して使用してください。<br>本体は全体がやわらかい生地のため、床に腰などを打ちつけてケガをするおそれがあります。 |
|  | ●カバーを装着する際は、十分なスペースを確保して行ってください。<br>思わぬ事故、物品の破損の原因となります。           |

1 ① 本体の形にあわせて、カバー（別売り）のファスナーを開き、かぶせます。

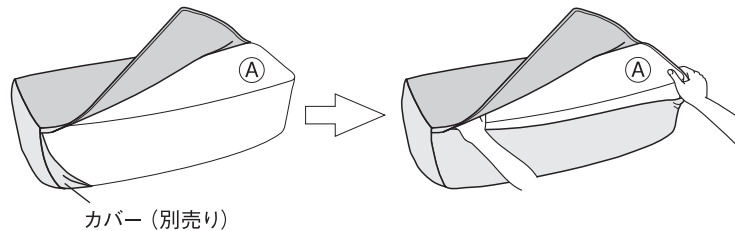

2 カバーのファスナーを閉じて完成です。

|                                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | ●カバーのファスナーの引手は露出しないよう、カバーの生地に隠してください。引手を出したままだと床をキズつけるおそれがあります。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

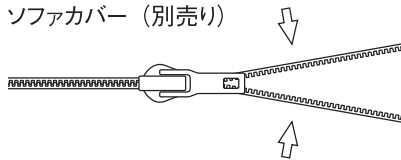

※ファスナーを閉じる際は、閉じていく方向のファスナーをたぐりよせながら行ってください。  
また、① 本体をはさみこまないように注意してください。① 本体をファスナーではさみますと、① 本体が破損し、ビーズが飛び出るおそれがあります。


## ご使用方法




警告

- ⊘ 製品全体がやわらかいため、製品の上に乳幼児を寝かせないでください。窒息や落下の危険性があります。
- ⊘ 製品の上に立ったり、お子さまに製品の上で遊ばせたりしないでください。転倒し思わぬケガをするおそれがあります。
- ❗ 本体が破れたり、糸がほつれたりして中身が出てくる状態となった場合は製品とその中身を廃棄してください。中身の微粒子ビーズを誤飲したり、吸引したりすると窒息するおそれがあります。

### 座る

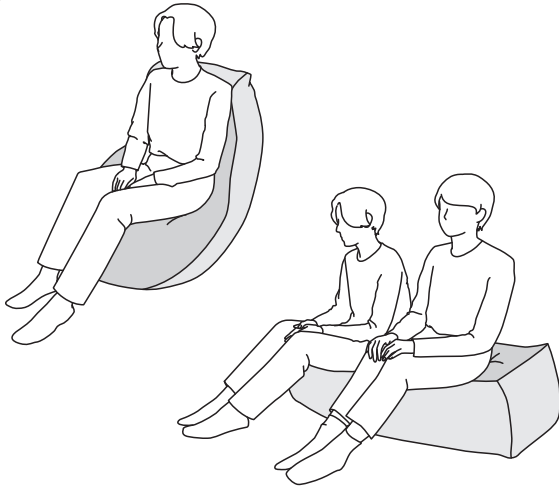

### 寝転ぶ

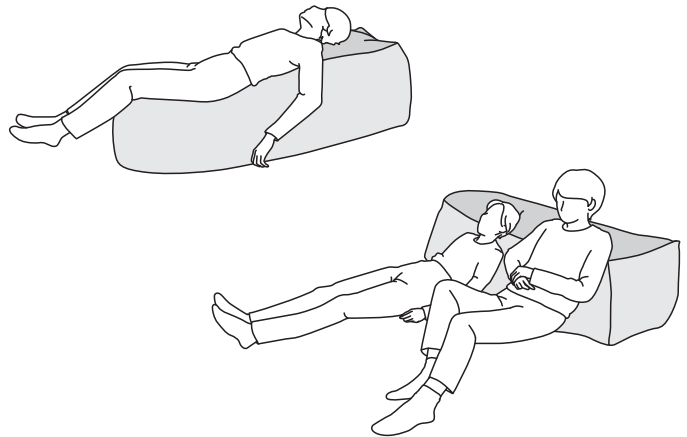

警告

- ⊘ 規定を超える人数では使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。  
1人で使用の場合：縦置き、横置き  
2人で使用の場合：横置きのみ


## 製品の劣化を早めないために

本品は体とのフィット感とストレッチバック性を高めるために伸縮性の良いポリエステル糸と微粒子ビーズを使用しておりますが、伸縮性や生地強度が使用と共に低下して、ビーズがへたってきます。

劣化については、ご使用される方の体重、使用頻度、使い方により異なりますが、次のメンテナンスを正しく行っていただくことによって耐久期間を延ばすことができます。

### 1. 毎日座る面を替えてください。


同じ面ばかりを使用すると、生地の伸縮性が低下しやすくなります。

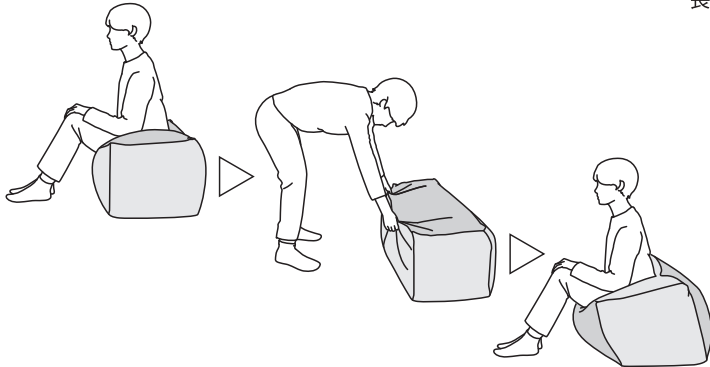

### 2. 直射日光に注意してください。

窓辺など、直射日光が当たる場所には長期間放置しないでください。

### 3. 1週間に1度は日陰の風通しの良い場所に半日ほど置いてください。

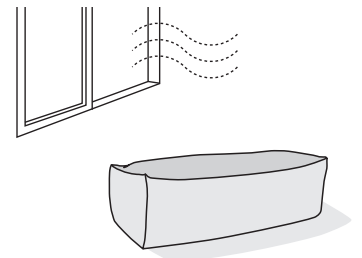

●ソファを移動する際には、出来るだけ床面との摩擦を避けるように両手でしっかり持ち上げて移動させてください。

●引きずったり、片手で端をつまんで持ち上げたりしないでください。生地をいためる原因になります。

## カバーのお手入れ方法

●カバーは定期的に洗濯してください。

●汗や皮脂、ハンドクリームなどの化粧品など汚れが付着した場合はお早めに洗濯してください。

●ファスナーを閉じてから洗濯してください。

●漂白剤や蛍光剤の入った洗剤の使用はお避けください。

●日陰の吊り干しにしてください。

●タンブラー乾燥はお避けください。

●濃色は、摩擦により色移りすることがあります。色移りした場合はお早めに洗濯してください。

●洗濯時は十分にすすぎを行い、洗剤を残留させないように注意してください。

●アイロンは一箇所に停止させないでください。

### 保管方法

●汚れたまま放置せず、お手入れをしてから、直接日光の当たらない場所に保管してください。また、水回りの近くや風通しの悪い場所には保管しないでください。

●再び使用する前には、取扱説明書を読み、製品状態を確認の上、使用してください。



注意

- ⊘ 保管時など長期間同じ場所に置いたままにしないでください。本体と床や壁などの間にカビが発生したり、ダニが発生したりすることがあります。