

ステンレスユニットシェルフ用
高さ調整金具

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2025年1月16日

製品仕様

品 名	ステンレスユニットシェルフ用 高さ調整金具
規 格	4個セット
J A N	4550583922092
製品寸法	幅 410× 奥行 12× 高さ 115 mm
製品重量	約 200 g
用 途	ステンレスユニットシェルフ用追加パーツ
材 質	本 体：金属（ステンレス鋼） 表面加工：電解研磨
原 産 地	中国

ご使用方法

移動について

●移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。ケガや製品の破損、床面がキズがつくおそれがあります。

廃棄について

●廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

●破損や変形した状態で使用しないでください。
製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
●各部にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。
ケガや製品の破損、床面へのキズ防止になります。

お手入れ方法（つづき）

金属部のお手入れ

●通常のお手入れはやわらかい布で乾きしてください。
●汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

重要なお知らせ（安全上のご注意）

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への
危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」
の内容です。

！ 実行しなければ
ならない内容です。

警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- フィッティングパーツは幼児の手の届くところに置かないでください。また、なくさないでください。これらは小さく、誤飲してしまうと窒息などのおそれがあります。
- 棚セット（※）もしくは追加用帆立（単品）に付属の組立・取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。組み立てた製品に対し、お使いになる上での注意が記載されており、ケガを防ぎ、安全にお使いいただく為に重要です。

※ステンレスユニットシェルフシリーズ、棚板、クロスバーがセットになった製品。

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの


- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。
- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。

お願い（その他 注意）

- 「追加棚・ステンレスワイヤー」・「追加棚・コーナータイプ」・「追加小棚・奥行12cm」には取り付けできません。
- 1列に3セットまで高さ調整金具をご使用いただけます。（4セット以上は使用しないでください）
- 高さ調整金具を使用しない棚板も合わせてご使用ください。
- 組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。


パーツリスト

① 高さ調整金具・左 ×2



※左前と右後に使用します

② 高さ調整金具・右 ×2



※右前と左後に使用します

フィッティングパーツ

③ 六角レンチ ×1
(4 mm)



組立方法


※この組立・取扱説明書は共通です。

※ユニットシェルフ全体の組み立て手順については、棚セットもしくは追加用帆立（単品）に付属の組立・取扱説明書をよく読み正しく組み立ててください。


1 棚板の四隅に固定されているボルト、フックをそれぞれ④六角レンチで取りはずし、片側にだけ（背面側）①と②の高さ調整金具を取り付けます。

- 高さ調整金具は左右があります。
- ゆるめに取り付けておいてください。
- 取りはずしたフックは、無くさないよう大切に保管してください。

ステンレス棚

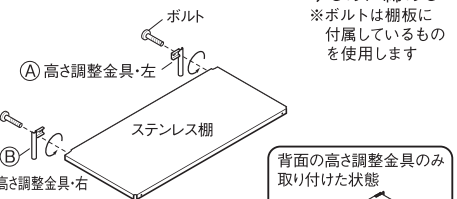

木製棚

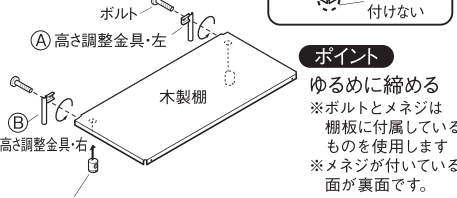


※木棚には表裏がございます。
取り付け向きにご注意ください。


1 フックが帆立柱にしっかり引っ掛かっていることを確認してください。しっかり引っ掛かっていないと棚が落下して、製品破損、ケガをするおそれがあります。



2 背面の①②高さ調整金具・左/右のフックを、帆立の帆立柱に引っ掛け（ポイント①）、帆立柱の横桎まで落とし、しっかりと引っ掛けます。（ポイント②）

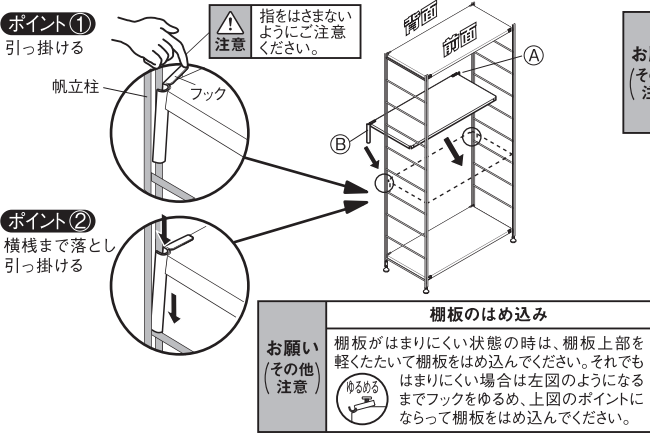


3 棚板がはずれないよう前側を支えます。
前面に①②高さ調整金具・左 / 右フックを帆立柱と棚の間のすき間から入れて取り付けながら、フック部を先に帆立柱に引っ掛けてからボルトで固定します。（ポイント③）
手順1と同様に④六角レンチでボルトをゆるめに締めておきます。
※木製棚の場合は、メネジを使用し、手順1同様に行います。

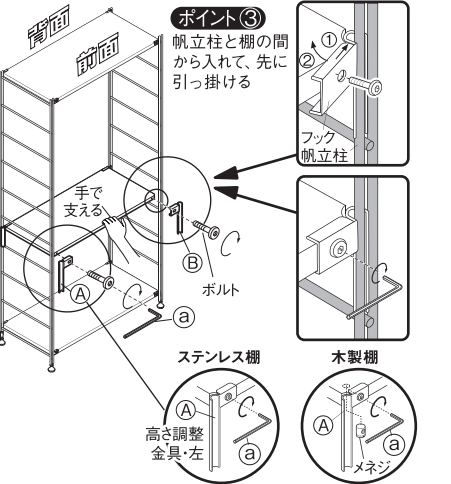

4 ゆるめに取り付けていたすべてのボルトを、④六角レンチでしっかり締め付け、固定します。

- 一箇所をきつく締めてしまうと、棚がゆがんで装着され、最後のフックが締めにくくなりますので、全体を調整しながら締めてください。
- 必要に応じたクロスバーをご使用ください。

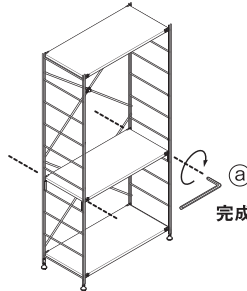

取り付け上のご注意

