

ゆったり座れるパーソナルソファ 本体

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2026年07月10日

ご使用方法

移動・保管について

●設置したソファを移動するときは、床面を引きずらず、必ず持ち上げて運んでください。

廃棄について

●廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

●湿気を吸収して沈み込むのを防ぐため、2ヶ月に一度、ソファの置き場所を変えてください。

●ご使用の際は、別売りのカバーをかけてご使用ください。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ
0120-14-6404


製品仕様

品 名	ゆったり座れるパーソナルソファ 本体
規 格	幅690×奥行925×高さ715mm
J A N	4550723278492
製品寸法	幅690×奥行925×高さ715mm
座面の高さ	248mm
製品重量	11.5kg
用 途	室内用ソファ(1人用)
材 質	構造部材:ポリウレタン(ウレタンフォーム) クッション材:ウレタンフォーム 張り材:ポリエステル100%
原 産 国	中国


開梱のしかた

1 ソファを外箱から取り出します。
イラストのようにテープのみ(※)をはさみで切ります。
※内側のビニール袋まで切らないでください。

注意 ① 開封にはカッターナイフを使用しないでください。誤って商品を破損したり、ケガをするおそれがあります。
② 開封時は、ソファの倍以上のスペースを確保し、周辺に人や危険物がいないか確認してください。圧縮解放時にケガや物を破損させる場合があります。

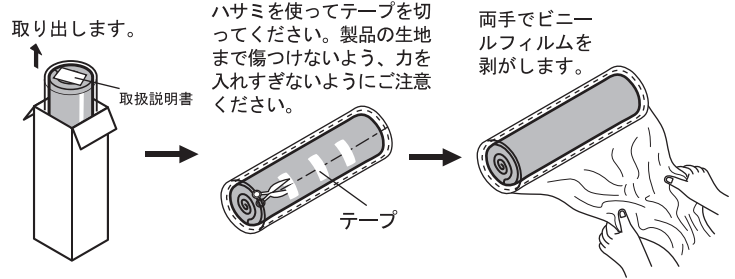

2 ビニールフィルムを剥がした後、本体に空気が入り圧縮から戻り始めます。ソファが膨らみ圧縮が解放される際にケガや物を破損させないようにご注意ください。 ※膨らみには個体差があります。

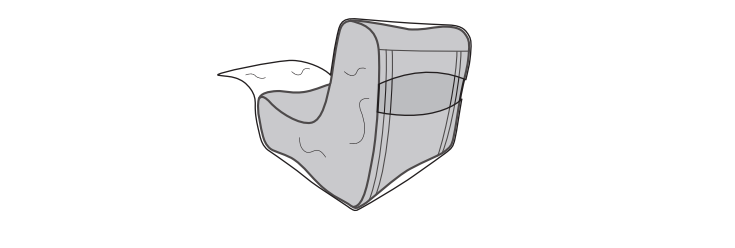


カバーの脱着方法


注意 ① カバーを無理に着脱させないでください。カバーが破損するおそれがあります。

カバーの取り付け方


1 背もたれにカバーを掛けます。

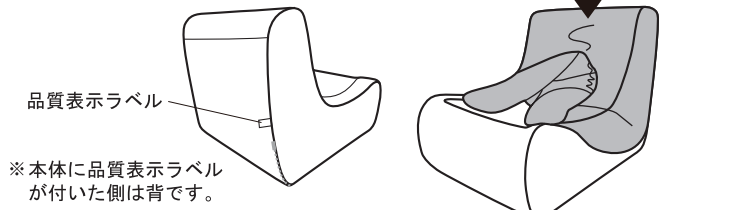

2 座面にカバーを掛けます。

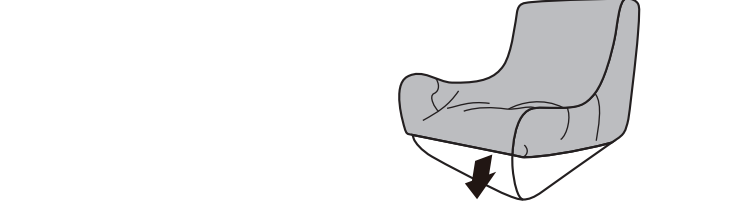

3 座面裏側のファスナー閉じます。

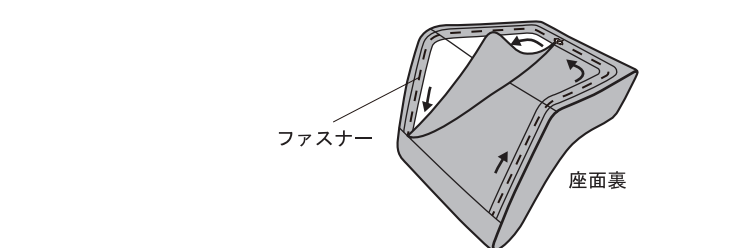

ファスナーを閉じてからゆっくりソファを起こしてください。

3 圧縮バックの端を引っ張り、ソファを切らないように注意しながら、端をはさみで切り、ソファを取り出してください。
※はさみで切るとき、圧縮バックに空気が入り、「シュー」と音が鳴ることがありますが不良ではありません。

注意 ① 開封にはカッターナイフを使用しないでください。商品が破損し、ケガをするおそれがあります。
② 圧縮バックを開いた後はソファは急速にふくらみます。圧縮解放時にケガや物を破損させる場合がありますので、ご注意ください。




4 本体が圧縮から戻り、平らな状態になったらご使用ください。
※開封直後は、端の部分がふくらみきらないことがあります。本体の大きさに戻るまで2〜3日かかる場合がありますが、そのままご使用頂けます。




※仕様上ゆったり目のカバーのため座りシワ等はあることがあります。

カバーの取りはずし方

1 ソファをひっくり返し、座面裏のファスナーを開き、起こします。

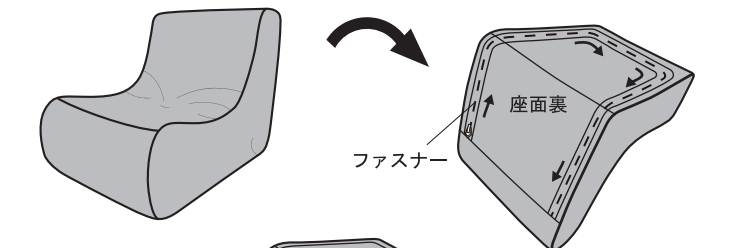

2 カバーを上引き上げてはがします。

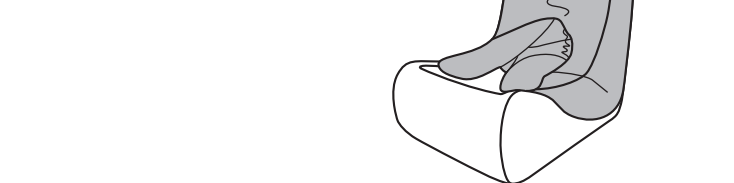

カバーの取り扱いについて(洗濯方法)

注意 ① 洗濯機破損や事故を防ぐために「洗濯機の容量、洗い方」については洗濯機の取扱説明書に従ってください。また家庭の洗濯機で洗えない場合はクリーニング専門店にご相談ください。

重要なお知らせ(安全上のご注意) ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

●火のそばやストーブなどの近くで使用しないでください。火災の原因になります。

●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

●製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。

●乳幼児を寝かささないでください。床へ落下したり、窒息したりする原因となることがあります。

●保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。

●指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。

●座りながら製品を傾けたり、不安定な体勢で使用したりしないでください。転倒や破損、床をキズつける、ケガの原因となります。

●製品の上に立ったり、飛びはねたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。バランスをくずして転倒する、製品の破損によりケガをするおそれがあります。

●修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。

●座面に浅く腰掛けないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。

●座面以外に座らないでください。思わぬケガの原因となります。

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

●開封にはカッターナイフを使用しないでください。商品が破損し、ケガをするおそれがあります。

●外袋の開封時は、中の圧縮バックまで切らないでください。圧縮バックに切れ目が入ると、ソファが急速にふくらみケガをするおそれがあります。

●高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。

●移動させる際は、製品を引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガしたりするおそれがあります。

各部の名称

