


無印良品 ハイバックリクライニングソファ・2シーター ハイバックリクライニングソファ・1シーター 共通組立・取扱説明書

保存用

- お買い上げありがとうございます。
- 組立て、ご使用の前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

(2/2)

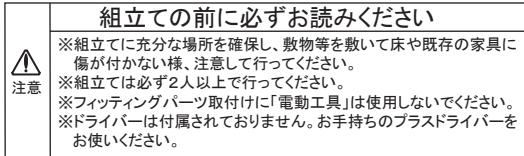

【パーツリスト】		2S	1S
		2S:2シーター/1S:1シーター	2S 1S
①	本体	2S	x 1 x 1
②	木製脚	2S	x 1 x 1
③	六角ボルト	※注1	x 4 x 4
④	スプリングワッシャー	※注1	x 4 x 4
⑤	スパナ		x 1 x 1
⑥	フェルトシール		x 4 x 4
⑦	レバー		x 2 x 1
⑧	プラスネジ	※注1	x 4 x 2


※注1

パーティストの③④及び⑧は、あらかじめ
①本体に組み付けられています。
組立作業前に⑤スパナとお手持ちの
プラスドライバーで取り外してください。

1 本体と木製脚の組立て

※組立ては2シーターですが1シーターも
同様に組立てて下さい。

※組立ては必ず2人以上で行ってください。
※フィッティングパーツ取付けに「電動工具」は使用しないでください。
※ドライバーは付属されておりません。お手持ちのプラスドライバーをお使いください。

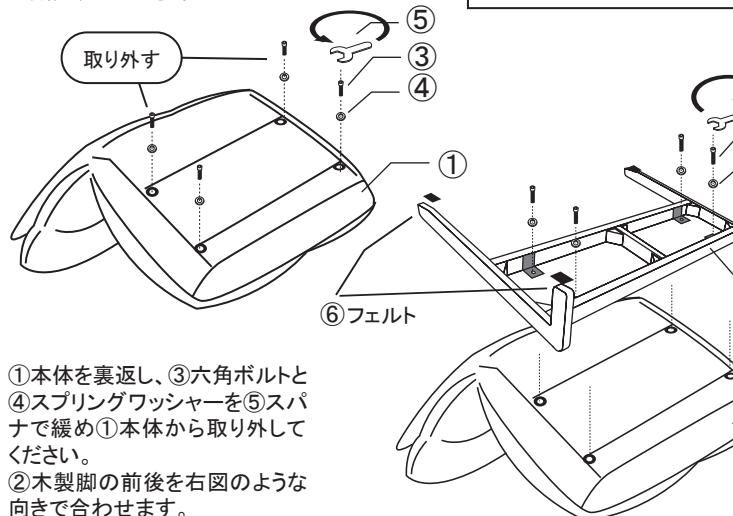


- ①本体を裏返し、③六角ボルトと④スプリングワッシャーを⑤スパナで緩め①本体から取り外してください。
②木製脚の前後を右図のような向きで合わせます。
③六角ボルトと④スプリングワッシャーを木製脚のネジ穴に通し
①本体のネジ穴4ヶ所全てに軽くねじ込み⑤スパナで固定してください。

③六角ボルトを4ヶ所組付ける際は、最初は4ヶ所とも仮締め程度にし、最後に全体をきつく締めてしっかり固定してください。

⑥フェルトシールを②木製脚の底面に貼り付けてください。

完成図

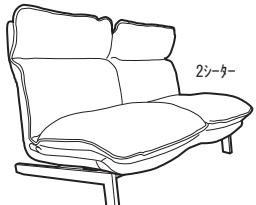

⚠ 使用上のご注意

- 畳、フローリング床でのご使用について
ソファを長時間同じ場所に設置し使用されると床と脚の設置面が凹んだりして床を傷める場合があります。
必ずカーペット等敷物の上にソファを設置してください。

- 保守点検
定期的に点検、ネジの増し締めを行ってください。

※別紙の「使用上の注意」をご確認の上正しくご使用ください。

【背・ヘッドレストのリクライニング方法】


■背の角度操作方法

[背を倒す時]
レバーを上に引上げた状態で背を倒しお好みの角度でレバーを離すとその角度で止まります。



■ヘッドレストの角度操作方法

ヘッドレストは手動操作により6段階(フラット時含)に角度調整が可能です。
背のリクライニング角度に合わせ、お好みの角度でご使用いただけます。

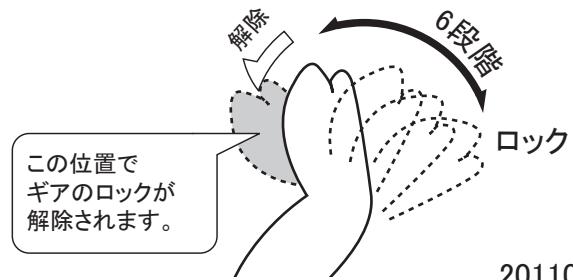

20110706