

# 無印良品

ステンレスユニットシェルフ用・つっぱりパーツ 大・中・小  
 スチールユニットシェルフ・つっぱりパーツ 大・中・小

- お買い上げありがとうございます。
- 組立て、ご使用前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

## 組立・取扱説明書 保存用

**注意**

**取り付け時の注意**

- この商品は本体の自立性を補助するものであり、家具を完全に固定するものではありません。また、実際の地震時の安全を補償するものではありません。
- 組立てに十分な場所を確保し、敷物等を敷いて床や既存の家具に傷が付かないよう注意して行ってください。
- すべての帆立支柱に、本製品を取り付けてください。(図1)
- 天井及び本体の接触面が適切であることをよくご確認の上、ご使用ください。天井の材質や施工法、天井裏の野縁(角材)の状況により効果が薄れたり、天井が破損する場合があります。
- 取り付け高さの範囲内でご使用ください。
- 壁に面していない側は、つっぱりパーツがはずれるおそれがありますので、天井面の前後左右の端から、25cm以上の距離をとって設置してください。(図2)
- つっぱり棒を使用する際は、必ず天板に棚板を使用してください。
- 天井や床の強度を確認の上設置し、収納物を入れてから再度固定してください。
- 組立ては必ず2人以上で行ってください。
- フィッティングパーツ取付けに「電動工具」は使用しないでください。
- キャスターを付けた帆立には使用できません。必ず、付属の脚キャップをアジャスター脚に付けてご使用ください。

図1


図2

つっぱりパーツ 対応寸法表

※ 取り付け時、上記高さよりも伸ばせませんが、安全上、最大天高さ250.0cmに設定しております。(単位:cm)

帆立サイズ		特大 (高さ212.5 cm)	大 (高さ175.5 cm)	中 (高さ120.0 cm)	小 (高さ83.0 cm)	ミニ (高さ46.0 cm)
つっぱりパーツ・大	最大 (cm)	250.0 ※	228.0	172.5	135.5	98.5
	最少 (cm)	243.0	206.0	150.5	113.5	76.5
つっぱりパーツ・中	最大 (cm)	243.0	206.0	150.5	113.5	76.5
	最少 (cm)	232.0	195.0	139.5	102.5	65.5
つっぱりパーツ・小	最大 (cm)	232.0	195.0	139.5	102.5	65.5
	最少 (cm)	226.5	189.5	134.0	97.0	60.0

※ この組み合わせは、つっぱりパーツ・大X2セット、帆立・特大とスチール棚板を使用した組み合わせで作成されています。  
 ※ 完成図にある棚板、帆立、クロスバーは本セットには含まれておりません。

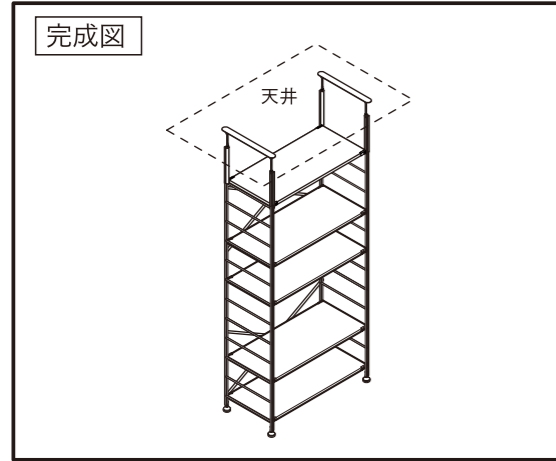

**【取り付ける前の準備】**

- 1 あらかじめ、設置したい場所に本体を設置しておいてください。
- 2 本体の脚に05脚キャップを取り付けます。
  - 必ず水平で安定した場所に設置してください。
  - 天井や床の強度を確認の上設置してください。

⚠️ キャスターを付けた本体では使用できません。

### パーツリスト

01 上ベース部 ※前後あります	02 ボルト ※01上部に取付済	03 プレート・大 プレート・小
X2	X2	X1 X1
04 クッション・大 クッション・小	05 脚キャップ	06 スパナ
X1 X1	X2	X1
07 六角レンチ	08 ドライバー	
X1	X1	

- 1 まず、左図の【取り付ける前の準備】を行います。
- 2 最上段に取り付ける棚板の四隅に固定されているフックのボルトをそれぞれ07六角レンチで取り外してください。
- 3 01 上ベース部のフックを棚板に取り付けます。  
 02 で外したボルトを六角レンチで軽く締めてください。

- 4 01 上ベース部に取り付けられている02 ボルトを08 ドライバーではずし、03 プレートを02 ボルトで固定します。その03 プレートの上に04 クッションを貼り付けます。  
 ※棚板奥行きにより、使用する03 プレート、04 クッションサイズが異なります。  
 ● プレート・大/クッション・大：奥行41cm用  
 ● プレート・小/クッション・小：奥行25cm用

- 5 棚板を帆立に取り付けます。帆立の上からかぶせ、ずれないようにしっかり取り付けてください。  
 手順3で軽く締めていたボルトをしっかり締めてください。

- 6 棚板を設置したあと、03 プレートが天井に着くまで引き上げます。

**注意**

この際、2つは同時に引き上げるようにしてください。片側のみ斜めに引き上げると、スムーズに上がらなくなる場合があります。

プレート全面がしっかり天井に着いていることを確認したら、ナットを時計回りに締めてください。  
 06 スパナを使い、バネが完全に隠れるまでナットを回してください。  
 全体が天井に密着していることを確認してください。

- 7 収納物を入れてから、再度固定します。

しっかり締まっているか確認して完成です。

**使用上のご注意**

**注意**

- この商品は本体の自立性を補助するものであり、家具を完全に固定するものではありません。また、実際の地震時の安全を補償するものではありません。
- 不当な修理、改善や、天災などの不可抗力による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- 大きい地震後は安全の為、新品と交換されることをおすすめします。
- 取り付け後、定期的に点検を行ってください。(特に取り付け2~3日後、また地震後は必ず点検し、手で軽くゆすってずれる場合は圧着強度を増してください。その際は、取り付け方法の【4】からやり直してください。)
- この商品は本紙「組立・取扱説明書」、及び別紙「つっぱりパーツをお使いの前に必ずお読みください」をお読みいただき、正しくご使用ください。
- 「組立・取扱説明書」及び「取扱上の注意」に記載していない使用方法、設置方法等のご不明な点につきましては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。