

無印良品

ソファ本体・革張りオットマン

組立・取扱説明書 保存用

オットマン パーツチェックリスト

番号	部品名	数
01	本体	1


ソファ本体用脚 パーツチェックリスト(別売)

番号	形状	部品名	数
02		木製脚	4
03		フェルト	4


[組立順序]

パーツチェックリスト をご覧の上、各パーツを確認してください。
02 木製脚は、別梱包になっていますので、ご注意ください。
床等をキズつけないように、最初に敷物などを敷いてください。

1 01 本体を箱から取り出してください。
矢印の方向に 01 本体を倒し、底面が見えるようにしてください。

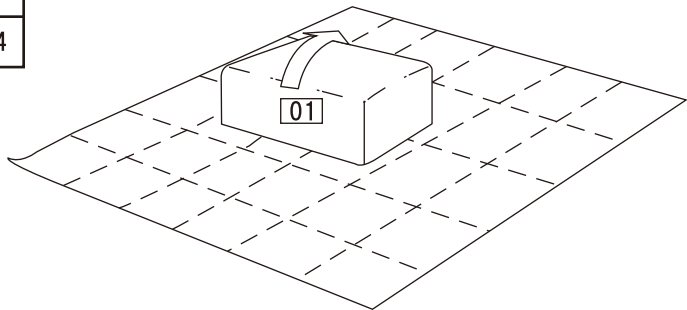


2 02 木製脚を取り付け穴にねじ込んでください。
ガタつきや脚取り付け部破損の原因となることがありますので、脚は最後までしっかりと締め付けてください。
脚による床のキズつき防止のため、03 フェルト を貼り付けてください。
※別売の 02 木製脚は必ず取り付け、ご使用ください。

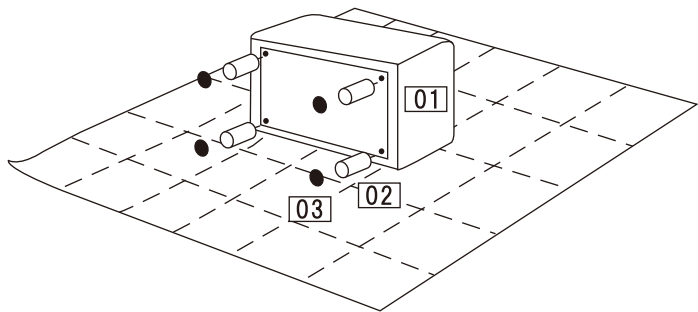


※別途の取扱説明書も必ずお読みください。

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。無印良品のソファはシンプルで丈夫な構造体を基本につくられております。
この「組立・取扱説明書」を良くお読みの上、正しく組み立ててお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

3 01 本体を起こして完成です。
最後にオットマンにガタツキがないことを確認してください。

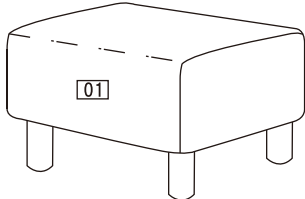

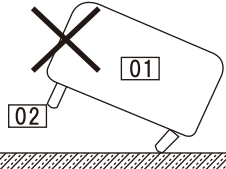

⚠ 注意

※起こす際に片方の脚に過度の荷重がかからないようご注意ください。破損の原因になります。

※移動するときは二人以上で持ち上げて移動してください。

⚠ 注意

※ 02 木製脚を確実に締め付けてください。
脚部にゆりみがないか、定期的に点検をし、安全をご確認の上でご使用ください。
締め付け不備でのご使用は大変危険です。
※組立、裏返しなどの作業は必ず二人以上で行ってください。

ご使用前にお読みください。

本製品は天然皮革を使用しておりますので次のような特徴があることがあります。ご了承ください。
※本製品は牛革を使用しているため、使用後しばらくは革製品特有の臭いがあることがあります。
時間の経過で軽減いたします。
※クッションの革の表面に、梱包内で押されたためシワがあることがあります。ご使用後、馴染んで戻ります。
※表面加工(型押し加工)をしてありますが、天然皮革特有の微細なシワ、毛穴などあることがあります。
ご了承ください。※摩擦により色落ちや色移りすることがありますのでご注意ください。

皮革部分のお手入れについて。

通常のお手入れは特に必要ありませんが、ほこりは乾いた布で軽く拭いてください。汚れが気になる場合は、薄めた中性洗剤の水溶液を柔らかい布に含ませよく絞り、表面をたたくようにふき取った後水を浸した布で洗剤液をよく拭きとり自然乾燥させてください。乾いたら市販のレザークリーナーで磨くことをおすすめします。部分的ではなく、全体をまんべんなく拭いてください。
※靴クリームや溶剤(シンナーやベンジン等)は絶対に使用しないでください。
※整髪剤が付着した場合、革を傷める場合がありますので、拭きとってください。