

無印良品

02432058

USB桌上型風扇.擺頭型/低噪音 使用說明書

家庭用

- 感謝您選購本商品。
- 請務必於使用前詳閱本使用說明書，並以正確方式使用。
- 請妥善保管本使用說明書。

附屬品
使用說明書（本書）1份

授權：良品計畫 株式會社
進口商：台灣無印良品股份有限公司
地址：台北市東興路8號8樓
客服電話：(02)2762-8151
客服服務時間：週一～週五9:00—12:00
(例假日除外) 13:00—18:00
網址：<http://www.muji.tw>
製造商：Rhythm Watch CO., LTD

安全須知 請務必詳讀並遵守

圖示說明

- ⊘：註明切勿發生的禁止事項。
- ⚠：註明務必遵守的事項。

警告 如未遵守注意事項，可能導致使用者死亡或重傷。

- ⊘ 如商品故障或外觀明顯損傷時請勿繼續使用。
- ⊘ 請勿連接電壓規格外的USB電源。可能導致火災、發熱、故障等。
- ⊘ 請勿於以下場所使用，以免引起火災、觸電：
 - 暖爐等暖房設備附近，或接近火源的地方。
 - 陽光強烈直射的場所、烈日下的車內等高溫場所。
 - 具可燃性的有機溶劑（稀釋劑、塗料等）或使用瓦斯的場所附近。
 - 加濕器的周圍。
 - 浴室、洗衣機周圍、廚房等用水場所，或濕氣較高的地方。
 - 孩童、幼兒可觸及的地方。
- ⊘ 請勿取下網罩使用。以免造成受傷或商品故障、損壞。

清潔、保養方式

- 嚴重髒污時，請以軟布沾少許稀釋過的中性洗劑或肥皂水拭淨後，再以乾淨的布擦拭。
※請參照「後網罩取下/安裝方式」。
※請勿以水清洗。
- 如需清理網罩上污垢時，請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、噴霧式清潔劑。

無印良品 保證書

條碼	02432058	購買門市店章
品名	USB桌上型風扇.擺頭型/低噪音	
機號		
保固期限	※保固期限：1年	本證書不會補發，請妥善保管。
※本保證書，依照所刊載之品項提供保固服務。 ※電器類商品無提供維修服務。 ※保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書，若無保證書，恕無法受理保固服務。 ※若未加蓋門市店章，本保證書則視為無效。		

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

- 1.顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶商品、配件與保證書洽詢本公司各門市。
※網路通路門市販售除外，請與原購買通路洽詢。
- 2.若出現下述情況，雖在保固期內恕無法提供相關服務。
 - ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損壞。
 - ②購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
 - ③火災、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
 - ④未能出示或提供本保證書時。
 - ⑤保證書上未註明購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
 - ⑥於一般家庭以外（例如業務用等）的使用上所造成的故障及損壞。
 - ⑦使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
 - ⑧消耗零件及配件的更換（如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等）。
 - ⑨使用期間超過馬達定格壽命。
- 3.部分商品提供零件販售，相關事宜請洽本公司各實體門市或致電客服專線。
- 4.本證明書僅限中華民國境內使用有效。

注意 如未遵守注意事項，可能導致使用者受傷或物品受損。

- ⊘ 請勿將手指或異物放入內部。以免造成受傷或商品故障、損壞。
- ⊘ 請勿自行拆解、改造。以免造成受傷或商品故障、損壞。
- ⚠ 請放置於平穩的場所。放置於不平穩的場所可能導致本商品掉落等外力衝擊，造成受傷或商品故障、損壞。
- ⊘ 請勿以布、紙等覆蓋於本商品上，請勿接近繩狀物品。以免造成受傷或商品故障、損壞。
- ⚠ 請遵守以下關於USB電源線之注意事項。使用不當可能引起受傷、故障或商品破損。
 - 清潔保養或不使用時，請務必將USB插頭自USB插槽上移除。
 - 強力拉扯USB電源線可能導致破損，請務必緊握插頭再進行拔除。
 - 請注意USB電源線的配線路徑，以免絆倒受傷。
 - 請勿甩動USB電源線，或使其掉落或施予強力撞擊。
 - 請勿於USB電源線上放置物品、纏繞或損傷電源線。
 - 請勿擅自拆解加工或擰扭USB電源線。
- ⊘ 連結於USB集線器（USB HUB）時請勿與其他電器同時使用。與耗電量高的電器同時使用時可能無法正常操作。
- ⚠ 清潔保養時，請遵守以下關於風扇扇葉之注意事項。使用不當可能引起受傷、故障或商品破損。
 - 扇葉上有銳角處為性能上的設計考量，為了避免受傷，請戴上手套再進行作業。
 - 請將USB電源線自電腦移除後再行操作。
 - 風扇轉動時請務必確認網罩是否安裝妥當。
- ⊘ 請勿對商品施加外力。可能造成受傷、故障或破損。
- ⚠ 每次使用時，請勿連續使用3小時以上。以延長商品的使用壽命。

■各部位名稱及功能

⚠ 注意


請勿將手指或異物放入網罩內部以免造成受傷或商品故障、損壞。
禁止

風量調節開關


0：關
1：弱
2：強

按壓風量調節開關即可切換自動擺頭功能的ON及OFF。

自動擺頭功能：開啟自動擺頭功能時，風扇整體於底座上左右擺頭幅度約70度。請放置於平穩的地方使用，USB電源線請勿過度拉緊、以免影響無法正常擺頭動作。

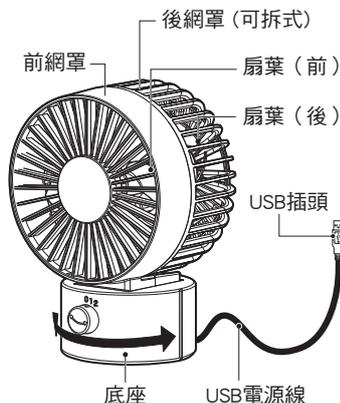

■風向調節

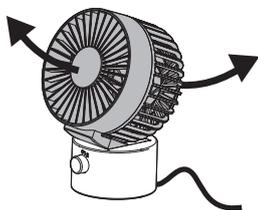


風向可由水平方向向上調整至約30度的範圍。調整時請以單手扶住底座再調整。調整前，請務必確認開關切換於「0」（關）的位置。※於扇葉旋轉時移動前後網罩，可能導致扇葉與網罩碰觸。

■取下/安裝後網

欲清除灰塵等附著物時，可將後網罩取下。
※需取下網罩時請將角度調整為水平狀態。


取下

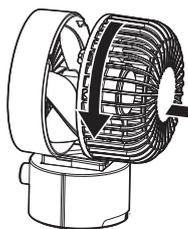

取下

- ① 移除USB插頭。
- ② 依照箭頭方向轉動後網罩。
- ③ 向後方取下網罩。

安裝

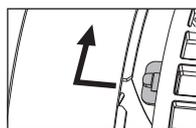

安裝時，請先對準凹凸處後再轉動網罩。

⚠ 注意



務必遵守

- 扇葉上有銳角處為性能上的設計考量，為了避免受傷，請戴上手套再進行作業。
- 請將USB電源線自電腦移除後再進行操作。
- 風扇轉動時請務必確認後網罩是否安裝妥當。

使用順序

1. 連接USB電源線

- ① 將開關切至「0」（關）。
- ② 將USB電源線連接至電腦。
請注意USB插頭的方向後再插入。
強行插入易導致損壞或故障。
※電腦未開機的情況下，無法供電至USB插槽。
依電腦功能而異，部分電腦的USB插槽可供電。
※可利用USB專用AC轉接頭，連接至家庭用插座或延長線。
AC轉接頭的供電條件須為輸出電壓5V、電流500mA以上。

⚠ 警告




請勿連接指定規格以外的電源
以免引起火災、發熱、故障等危險。
禁止

2. 以開關切換「1」（弱風）或「2」（強風）

遇到這種狀況時...

▶如扇葉不轉動時

- ① 請確認USB電源線是否確實連接於電腦。
- ② 請確認電腦的電源是否開啟。
- ③ 請確認是否同時使用USB插槽為手機等電器用品充電？
請勿同時使用消耗電流較高的物品。
- ④ 可能已超過馬達的使用壽命。

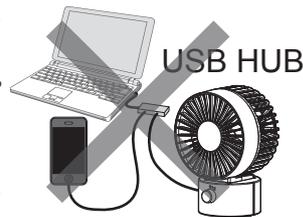

⚠ 注意



連結於USB集線器（USB HUB）時請勿與其他電器同時使用。
與耗電量高的電器同時使用時可能無法正常操作。
禁止

▶如左右擺頭動作停止或擺頭動作不順暢時

- 風扇周圍應保留足夠空間。
風扇整體於底座上左右擺頭，動作時如有接觸到其他物品將無法正常擺頭。
- 接上電源後可能會因為基準位置的調整，會有暫時停止的狀況。

使用上的注意事項

1. 使用本商品時，如電腦同時連接「需以USB供電的外接硬碟」或「手機、行動電話充電」等，可能導致電腦損壞的疑慮。
USB2.0的定格輸出規格為電壓5V、電流500mA，請將本商品直接連接於USB插槽上。

因不當使用行為所造成的支出、損益或其他損失，恕不負擔其相關責任。

2. 為延長本商品使用壽命，請務必遵守以下事項：

- ① 不使用時請務必將開關切換為「0」。
- ② 請勿作為電腦主機散熱功能使用。
※此商品不適合長時間連續使用。

3. 如放置於電視或收音機的週遭使用，可能產生雜音。
使用時請與電視或收音機保持距離。

製品規格

介面	USB 2.0/3.0
電源	DC 5V、500mA以上(由USB供電)
風向調節	左右自動擺頭角度約70度、上下手動調整角度約30度
尺寸	約寬10.2×高15.1×深8.0(cm)
重量	約280g
定格壽命	馬達部分約800小時
USB電源線長度	約90cm
材質	ABS / PP樹脂

規格表

()內為自動擺頭時的數值

風量	電壓 V	消費電流 mA	消費電力 W	風量 m ³ /min	風速 m/min	運轉分貝 dB
強風	5.0	390(400)	1.95(2.0)	5.0	130	30
弱風		270(280)	1.35(1.4)	3.7	90	25

* 風速測定以JIS C9601為基準，距離50cm處所測得的測定值。
* 運轉分貝為無響音室中的測定值。
* 本商品連接USB插槽時僅能提供電力，無法與電腦連結通信。
* 可能因產品改良，於無預告的情況下進行製品規格變更。