

# 無印良品

## 標籤工具・鬧鐘 使用說明書

15236893

- 可裝入矽膠盒隨身攜帶，旅行時的便利工具。
- 感謝您的購買。
- 使用前請務必詳閱本使用說明書，正確使用。
- 請妥善保管本使用說明書。

### 附屬品

鈕扣型鋰電池 (CR2032) 1個  
使用說明書 (本書) 1張

附保證書

## 無印良品 保證書

條碼	15236893
品名	標籤工具・鬧鐘
機號	
保固期限	購買日 年 月 日 保固期限：1年，但右述⑧所列之消耗品除外。
購買門市店章	

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。  
保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。  
本證書不會補發，請妥善保管。

- 本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。
- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。
  - 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
    - ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
    - ②購買後因掉落或搬運上所造成的故障及損壞。
    - ③火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
    - ④未提供本保證書。
    - ⑤保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
    - ⑥於一般家庭用以外 (例如業務用等) 的使用上所造成的故障及損壞。
    - ⑦使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
    - ⑧消耗零件及配件的更換 (如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
  - 本證明書僅限中華民國境內使用有效。
- 製造商：良品計畫株式會社  
地址：東京都豐島區東池袋4-26-3  
電話：+81-3-3989-520
- 委廠商：RIZUMU鐘錶工業株式會社  
地址：埼玉縣埼玉市大宮區北袋町1-299-12  
電話：+81-1-2055-7005
- 進口商：台灣無印良品股份有限公司  
地址：台北市東興路8號8樓  
電話：(02) 2762-8151

## 安全上的注意事項

敬請詳讀，並確實遵守。

圖例記號說明

- ⊘ 表示禁止此類行為。
- Ⓜ 表示務必遵守。

### ⚠ 注意 可能導致使用者受傷或物品損壞的因素

⊘ 請勿將商品強烈搖晃或掉落  
禁止 可能會造成故障。

⊘ 手部潮濕時，請勿觸摸  
可能導致生鏽或故障。

⊘ 勿在浴室或三溫暖、岩盤浴、溫室等，  
高溫、高濕度的地方使用。  
可能導致生鏽或故障。

⊘ 請勿分解或改造  
分解禁止 可能導致受傷或故障。

⊘ 請勿在下列場所使用  
禁止 可能導致零件變形、變質、劣化或故障。

- 陽光直射的地方。
- 靠近暖氣的熱風或火源。
- 溫度超過+50°C以上的地方。
- 溫度低於-10°C以下的地方。
- 塵埃過多的地方。
- 游泳池、溫泉等有瓦斯的地方。
- 廚房等會大量使用油的地方。
- 與橡皮或軟性的聚氯乙稀，長時間、直接接觸，可能會造成褪色、染色或變質。

### ⚠ 警告 以下內容可能導致死亡或重傷

⊘ 為防止電池液漏出或發熱、破裂，  
禁止 請務必遵守下列事項。

- 請勿使電池短路。
- 請勿分解電池。
- 請勿刮傷電池。
- 請勿將電池充電。
- 請勿將電池加熱。
- 請勿投入火中。

### ⊘ 從電池漏出的液體切勿觸碰

- 可能有導致失明或發炎的危險性。  
若不慎沾附眼睛或皮膚時，請馬上用清水沖洗後，請盡速就醫治療。附著於衣服時，請馬上用清水沖洗。
- 勿直接碰觸電池液。
- 取出電池，漏出的液體用布或紙清潔乾淨。

Ⓜ 為防止電池液漏出，請遵守下列事項  
務必遵守

- 電量用盡的電池，請盡速取出。
- 長時間不使用時，請將電池取出。

### 關於電池的壽命

- 附屬的電池為工廠出品時所附加，可能會比一般製品提早用盡電量。
- 請每年固定更換新的電池1次。

### 關於電池、製品的丟棄

- 請依照居住地區的法規丟棄。
- 電池與本體請分開丟棄

## 製品規格

使用環境溫溼度：-10~+50°C，85%RH以下  
※未結露的狀態

液晶顯示可讀取溫度：0~+40°C

電池源：CR2032(3V) 1個

電池壽命：約1年 鬧鐘響30秒/天的情況下  
計時機能：石英鐘方式

顯示方式：LCD顯示  
(可切換顯示12/24小時制)

時間精度：平均每月誤差±30秒  
(溫度5~35°C時)

鬧鐘機能：於設定的時間響起

鬧鐘精準度：相對於設定時間±0秒

鈴聲自動停止功能：2分鐘

鬧鈴聲：電子音 4階段變化鈴聲

日曆功能：2014/1/1~2099/12/31

外型規格：46(寬)30(高)13(厚)mm

重量：17g (含電池)

材質：無殼ABS/透明外殼PMMA

防水機能：無

○製品規格可能因進行改良而無預告變更。

## ⚠️警告 請放於幼兒無法取得處

電池蓋、電池，請放於幼兒無法取得之處。若不慎誤食，請盡速就醫。

※圖片為操作說明用，可能與實際商品有異。

## 1.各部位名稱



## 2.安裝電池 (更換電池)



※電池蓋上傾斜插入

使用1個鈕釘型鋰電池 CR2032

- 1 電池蓋向左旋轉取下。
- 2 電池+記號朝上放入。
- 3 電池蓋右旋鎖緊。

4 用牙籤等物品按壓RESET。

※安裝電池時，按壓RESET，會發出「嗶」聲。

※電池難以取出時，請用牙籤或細小棒子等插入縫隙處，取出電池。

※請勿使用金屬製的針。可能會造成電池短路。


## 3.安裝電池 (更換電池)

依序設定時、分、西元曆、月、日。

依序調整閃爍的數值，按壓 (+) 或 (-) 以符合正確時間，調整完成按壓 (ENTER)。

按壓後馬上放開 繼續按壓

- + 前進1位 快轉
- 後退1位 退回



3. 調整分



5. 調整月

6. 調整日 依序完成以上設定。

※6的設定完成後即開始計時。


※設定時中斷超過60秒，會自動以顯示時間開始計時。

## ⚠️注意 非防塵、防水構造

浸水可能會導致故障。

## 4.設定鬧鐘時間

- 正在鈴響時，無法設定。請將鬧鐘開關切到OFF。

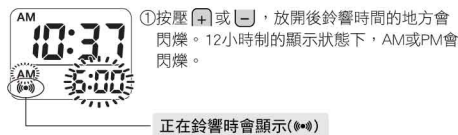

正在鈴響時會顯示 (M)


2. 按壓 (M) 或 (L) 以調整時間。

3. 超過5秒未操作按鈕，將判斷為設定結束。

## 5.鬧鐘的ON/OFF

O N: 鈴聲會在設定時間到時響起。

OFF: 停下鈴聲，使鬧鐘不響。



○鬧鐘響起閒置2分鐘後，會自動停止。(鈴聲自動停止功能)

○鬧鐘開關設定在ON時，每天鬧鐘都會響起。不使用时，請將開關切到OFF。

## 6.切換顯示時間



AM 12:00~11:59 00:00~23:59  
PM 12:00~11:59

●正在設定日期時間、鬧鐘的時間時以及鬧鐘正在響的時候，無法切換。

## 疑似故障時

### ■顯示不全

可能是靜電影響或是操作錯誤。請取出電池，重新安裝。此外，電池電量不足會造成顯示顏色變淡、顯示不全。請更換新的電池。

### ■顯示太濃或太淡

液晶顯示未滿0°C會變淡或消失。超過40°C會變濃或擠成一團。在0°C~40°C的範圍內可正常顯示。

## 清潔保養方式

- 髒污很多時，請用軟布濡濕後，並少量中性清潔劑或肥皂水擦拭。之後再擦乾。
- 清潔外殼等地方的髒污時，請勿使用揮發油、稀釋液、酒精、噴霧式清潔劑等去污。