

無印良品

標籤工具・LED燈 [15236930]

使用說明書

搭配標籤工具矽膠套使用可隨身攜帶、旅行中實用的小道具。

※請放入標籤工具・矽膠盒(須另購)。

- 感謝您的購買。
- 使用前請務必詳閱本使用說明書，正確使用。
- 請妥善保管本使用說明書。

附屬品

鈕扣型鋰電池 (CR1220) 2個
使用說明書(本書) 1張

附保證書

無印良品 保證書

條碼	15236930
品名	標籤工具・LED燈
機號	
保固期限	購買日 年 月 日 保固期限：1年，但右述⑧所列之消耗品除外。

購買門市店章

本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。 保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。 本證書不會補發，請妥善保管。	
製造商：良品計畫株式會社 地址：東京都豐島區東池袋4-26-3 電話：+81-3-3989-520	委廠商：RIZUMU鐘錶工業株式會社 地址：埼玉縣埼玉市大宮區北袋町1-299-12 電話：+81-1-2055-7005
進口商：台灣無印良品股份有限公司 地址：台北市東興路8號8樓 電話：(02) 2762-8151	

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。
- 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
 - ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
 - ②購買後因掉落或搬運上所造成的故障及損壞。
 - ③火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
 - ④未提供本保證書。
 - ⑤保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
 - ⑥於一般家庭用以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。
 - ⑦使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
 - ⑧消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
- 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

製造商：良品計畫株式會社
地址：東京都豐島區東池袋4-26-3
電話：+81-3-3989-520

委廠商：RIZUMU鐘錶工業株式會社
地址：埼玉縣埼玉市大宮區北袋町1-299-12
電話：+81-1-2055-7005

進口商：台灣無印良品股份有限公司
地址：台北市東興路8號8樓
電話：(02) 2762-8151

安全上的注意事項

敬請詳讀，並確實遵守。

圖例記號說明

- ⊘ 表示禁止此類行為。
- Ⓜ 表示務必遵守。

⚠ 注意 可能導致使用者受傷或物品損壞的因素

- ⊘ 請勿將商品強烈搖晃或掉落
禁止 可能會造成故障。
- ⊘ 手部濡濕時，請勿觸摸
可能導致生鏽或故障。
- ⊘ 勿在浴室或三溫暖、岩盤浴、溫室等，
高溫、高濕的地方使用。
可能導致生鏽或故障。
- ⊘ 請勿分解或改造
分解禁止 可能導致受傷或故障。

⊘ 請勿在下列場所使用
禁止 可能導致零件變形、變質、劣化或故障。

- 陽光直射的地方。
- 靠近暖氣的熱風或火源。
- 溫度超過+40°C以上的地方。
- 溫度低於0°C以下的地方。
- 塵埃過多的地方。
- 游泳池、溫泉等有瓦斯的地方。
- 廚房等大量使用油脂的地方。
- 與橡皮或軟性的聚氫乙烯，長時間、直接接觸，可能會造成褪色、染色或變質。

⚠ 警告 以下內容可能導致死亡或重傷的

- ⊘ 為防止電池液漏出或發熱、破裂，
禁止 請務必遵守下列事項。
 - 請勿使電池短路。
 - 請勿分解電池。
 - 請勿刮傷電池。
 - 請勿將電池充電。
 - 請勿將電池加熱。
 - 請勿投入火中。

⊘ 從電池漏出的液體切勿觸碰

- 可能有導致失明或發炎的危險性。
若不慎沾附眼睛或皮膚時，請馬上用清水沖洗後，請盡速就醫治療。附著於衣服時，請馬上用清水沖洗。
- 勿直接碰觸電池液。
- 取出電池，漏出的液體用布或紙清潔乾淨。

Ⓜ 為防止電池液漏出，請遵守下列事項

- 電量用盡的電池，請迅速取出。
- 長時間不使用時，請將電池取出。

關於電池的壽命

- 電池於出廠時已預先組裝於商品內，使用壽命可能較製品規格所示短。

關於電池、製品的丟棄

- 電力耗盡的電池，請依照居住地區的法規丟棄。
- 電池與本體請分開丟棄

製品規格

使用環境溫溼度：0~+40°C，85%RH以下
※未結露的狀態

電池：CR1220(3V) 2個

電池壽命：連續點燈約15小時
(使用溫度5~35°C)

光源：白色LED燈1個

光源壽命：約6000小時以上
(初期90%的亮度)

外型規格：45(寬)30(高)13(厚)mm

重量：15g(含電池)


材質：外殼ABS/透明外盒PMMA

防水機能：無


○可能因改良需要，不經預告即更改外觀或部分形式。

※圖片為操作說明用，可能與實際商品略有不同。

1. 各部位的名稱與功能

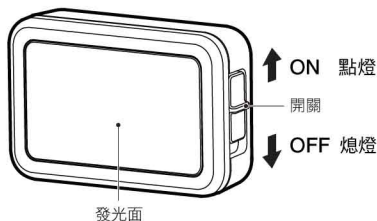


2. 電池安裝(更換電池)

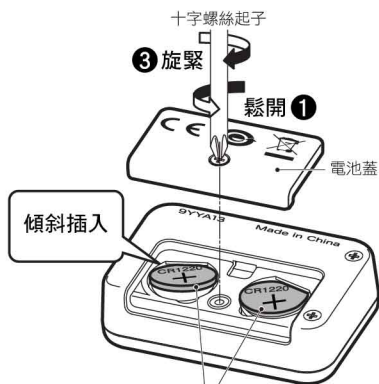

② + 記號必須在上方

要蓋上電池蓋時，請如下圖所示，插入後旋緊。

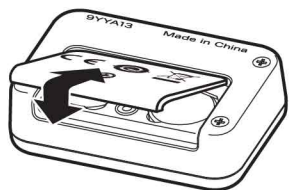

⚠ 警告 請放於幼兒無法取得處

電池蓋、電池，請放於幼兒無法取得之處。若不慎誤食，請盡速就醫。

⚠ 注意 非防塵、防水構造

浸水可能會導致故障。

使用鈕釦型鋰電池CR1220 2個

- ① 用十字螺絲起子鬆開電池蓋的螺絲，取出電池。
- ② 將2個電池+記號朝上，傾斜插入。
- ③ 電池蓋傾斜插入後，用十字螺絲起子將螺絲旋緊。

※電池難以取出時，請用牙籤或細小棒子等插入縫隙處，取出電池。

※請勿使用金屬製的針。可能會造成電池短路。

⚠ 注意 錯誤的電池使用方式，恐會造成電池液漏出或破裂。請務必遵守下列事項。

- 更換電池的時候，請放入2個全新的電池。
- 請勿新舊電池或不同種類的電池混用。

疑似故障時

■ 開關切到ON燈還是不亮

- 電池的+記號是否朝上
- 是否確實裝入2個全新電池
- 可能是電池電力耗盡，請更換新的電池。

■ 光線變暗了

- 可能是電池電力耗盡，請更換新的電池。

清潔保養方式

- 髒污很多時，請用軟布濡濕後，並少量中性清潔劑或肥皂水擦拭。之後再擦乾。
- 清潔外殼等地方的髒污時，請勿使用汽油、稀釋液、酒精、噴霧式清潔劑等去污。