


無印良品

車站鬧鐘/象牙白 [15553990]

使用說明書

- 感謝您的惠顧。
- 使用前請務必詳閱本說明書選購正確方法使用。
- 請務必妥善保管本說明書。

使用方法 請遵照1~5步驟操作

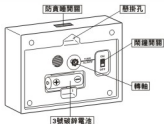

1 安裝電池

拆開背面電池蓋裝入1個[3號鹼性電池] (電池另售)
請注意電池⊕⊖方向是否正確。

2 調整時間

拉出[轉軸]調成現在時刻後壓回[轉軸]。
(旋轉方向左右不拘)

3 設定鬧鐘時間

- 不需拉出[轉軸]直接旋轉設定即可。
- 務必採逆時針方向調整鬧鐘時間。
- 鬧鐘會於設定時間的前後5分鐘發出警響。
- 例：若設定7點，響鈴時段即為6點55分~7點5分。
- 若將鬧鐘指針轉至時針附近，鈴聲可能會比預定時間提早啟動。



鬧鐘指針

4 設定鬧鈴開關

- [鬧鐘裝置]切換至ON
至預定時間於警鐘即響起
- [鬧鐘裝置]切換至OFF
鬧鐘解除
請在靜置於平面的狀態下使用鬧鐘功能。

5 鈴聲會暫時停止數分鐘後再次響起 (防貪睡功能)

- 請壓下[防貪睡裝置]。
可於約40分鐘間重複此功能以防睡過頭。

無印良品 保證書

號碼	15553990	本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。 保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。若有基填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。
品名	車站鬧鐘/象牙白	
機號		本保證書不會補發，請妥善保管。 ※保固期限 電器用品及鐘錶：1年
購買日	年 月 日	
保固期限	期限如右所示，但右邊所列之消費品除外。	
購買門市店章		

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶商品與本保證書洽詢本公司各門市。
- 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
 - 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損壞。
 - 購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
 - 火災、雷害、瓦斯爆炸、地震、颶風、水災、打雷、異常電壓及其他的天然災禍所造成的故障及損壞。
 - 未提供本保證書。
 - 保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
 - 於一般家庭以外 (例如業務用等) 的使用上所造成的故障及損壞。
 - 使用後的傷痕、變色、汙漬及保管不當所造成的損壞。
 - 消耗零件及配件的更換 (如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
- 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

本時鐘為掛、置兩用規格

- 懸掛時
請確認時間 < 懸掛方式 > 相關[安全通知]
- 放置時
請置於水平面上。

製品規格

- 精度：平均月差 ±20秒 (於氣溫5°C~35°C的環境下使用時)
- 使用溫度範圍：-10°C~50°C
- 鬧鐘：4階段變化電子音，防防貪睡功能
- 鬧鐘持續：±5分鐘以內
- 電池規格：3號鹼性電池 (JIS規格R6P) 1個
※亦可使用3號鹼性電池 (LR6)
- 電池壽命：3號鹼性電池→約1年
※3號鹼性電池→約1.5年
(1天鬧鐘啟動30秒的情形下)
- 商品尺寸・重量：寬12.6×深4×高9cm 約193g(含電池)
- 主要材質：ABS樹脂、壓克力樹脂
※可能因改良需要不經預告即變更上述規格。

可能不經預告即變更說明書內容。
關於印刷技術上的限制，說明書中的插圖可能與實物有異。
對於本品所造成之財物上或其他方面損失概不負責。
禁止未經製造者允許任意製造、複製說明書內容。

請務必遵守，使用安全須知

- 請注意事項，該使用所產生危害與損壞之程度，由以下標示區隔說明。
警告：可能導致使用者死亡或重傷的因素
注意：可能導致使用者受傷或物品損壞的因素
強制：務必遵守的行為
禁止：嚴禁的行為

警告

<關於鹼性電池>

- (1) 請勿造成短路或分解、加熱、丟入火中，以免漏液滲入眼睛或導致本品發熱、破裂。
- (2) 若一些鹼性液滴於衣褲、衣服時，請以清水沖洗；滲入眼睛時請以清水洗淨並迅速就醫。

<有關防止幼童誤食意外>

電池蓋、電池，請加於幼兒無法取得之處，若不慎誤食，請速就醫。

<關於塑膠包裝袋>

塑膠袋請盡快處理，或置於幼兒無法取得之處。

注意

<關於時鐘設置地點>

請勿將時鐘置於震動、不安定的場所，以免掉落、傾倒傷人或有導致物品破損。

注意

<關於電池>

請務必遵守下列注意事項，以防錯誤的電池使用方式造成漏液、破損、種種故障、受傷。

- (1) 裝電池時請確保電池正極方向正確。
- (2) 當電池已超過使用壽命時，儘管時鐘尚未停擺仍請更換所有電池，不使用時鐘時請取出所有電池，僅更換部分電池、久置後，若因部分舊電池沒電、漏液以致污染、損壞時鐘本身或周圍物品。
- (3) 將非光電式電池充電，恐會造成電池洩漏或破損。
- (4) 請勿將電池充電或使其附著水分。
- (5) 請勿將本品收納於日光直射、高溫潮濕的地點。
- (6) 請迅速丟棄廢電池或存放於幼童無法取處。

注意

<關於懸掛方式>

請確實掛牢時鐘，以免掉落造成傷人或導致物品破損。懸掛前請確認地點、牆壁材質、構造，並選擇能承受時鐘重量的掛鉤。若欲懸掛處非下列所示地點、材質，請先洽製造商等相關專業人員。

※掛上時鐘後，請朝其上、下、左、右、前後確認確認牢固否。

掛在厚質的木牆壁或木柱子時

請使用市售的木螺絲。
※推薦尺寸：Φ木螺絲M4, 1x20mm



欲懸掛在石膏板、水泥等，上述以外的牆壁時

請使用對應牆壁型的市售懸掛工具。



使用前請務必詳閱，使用地點、清潔方式

使用地點

請勿於下列地點使用，以確保機械、電池品質並防止精度降低、電池故障。本品係業務用途。



- 溫度超過+50°C、日光直曬處。
例：屋外、曬乾設備等熱風、火源附近。
- 溫度低於-10°C之處。
【可能導致塑膠配件或電池劣化。】



- 充滿大量塵埃之處。
【空氣中飛揚的塵埃污垢可能會囤積於齒輪或控制內導致指針停擺、未正常出現聲響。】



- 大型電機、音響附近或磁場強大處。
【可能受磁力影響過快、慢或停擺。】
- 浴室等潮濕處、海水處或加濕器蒸氣噴口附近。
- 震動、不安定處。



- 工廠、廚房等使用大量油類處。
【油煙可能阻塞機械齒輪導致指針停擺。】



- 乙烯類材質壁、壁土。
可能污染或損壞齒盤、墊子、指針。
- 木框時鐘長期處於極度乾燥或潮濕的環境時，其木框部分可能變質。
常用溫度40度以上的高溫時，接合點可能浮凸或剝離。

清潔方式

- 禁止使用揮發油、稀釋劑、酒精、髮光劑、各種刷具，也請勿噴灑鹼液劑、強酸性噴霧等以免變色、損傷。

塑膠框時鐘

- 請使用柔軟濕布擦拭邊框。
- 膠汗垢形嚴重時，請以軟布沾取少量潔清水稀釋過的中性洗劑洗淨後乾透。

木框、金屬框時鐘

- 請使用柔軟乾布拭除污濁、灰塵。

※請勿自行分解以防無法復原、受傷、失去保固資格，敬請特別注意。

疑似故障時...

當製品運作異常時，送修前煩請參考本表進行檢查。
建議使用新買的電池避免使用置放已久的電池以保本品正常運作。

問題	推測原因	處置
指針停擺	- 未安裝電池。 - 電池安裝方向錯誤。 - 電池接片導電不良。	- 請安裝指定規格的鮮電池 (請確認方向正確與否) - 擦拭接片表面，裝入電池後 靜2-3天
關於未響	- 開鐘狀態為OFF狀態。	- 請將開鐘開關切換成ON。
室積磁的開閉時指針隨即停擺	- 電量不足。	- 請更換新電池。

使用充電式電池

使用充電式電池時，務必充滿電後再使用。
使用充電式電池的電壓、容量不同，可能有無法使用、可使用的時間長短不一的情況。電池電力耗盡後製品將不再運作，長時間不使用本製品時，務必將充電式電池自製品內取出。