無印良品

數位溫濕度計

白色 15832392
黑色 15832408

操作說明書

- 感謝您的惠顧。
- 使用前請務必詳閱本說明書，依正確方式使用。
- 請務必妥善保管本說明書。
- 本說明書為以下商品說明。
  數位溫濕度計/白色•黑色

※本商品所顯示的溫度、濕度無法在商業交易或作為證明來使用。
※本商品為室內用，在日光照射下所顯示的數值有時會不一定準確。
※本商品所顯示的溫度、濕度值僅為放置場所的數值，和電視等報導的天氣預報溫度、濕度值不同。

＜附屬品＞
- 使用說明書(本書) 1本
- 鈕扣型鋰電池 1個
- 立架 1個

授　權：良品計畫株式會社
進口商：台灣無印良品股份有限公司
地　址：台北市松山區八德路四段760號13樓　客服專線：0800-505-151
製造商：Seiko Clock Inc.

安全須知 請務必詳閱並遵守

● 無視注意事項，錯誤使用所引發危害或損害，依程度分別說明如下。
⚠ 警告：可能導致死亡或重傷等意外之因素。
⚠ 注意：可能導致受傷或物品毀損之因素。
❗ 強制：務必(強制)遵守事項。　⃠ 禁止：嚴禁之行為

⚠ 警　告

<關於鈕扣型鋰電池>
⃠ 不可以充電、分解、加熱、火燒也不能使其短路。
❗ 此電池內含鋰、有機溶劑等可燃性物質，若有上述行為可能造成會燃燒、發熱、破裂。
請勿讓幼兒觸摸。若有誤食的情況發生，請盡速就醫。
❗ 電池保管或廢棄時，請以膠帶等包裝好，以做到絕緣。
若無絕緣時，遇其他電池或金屬夾雜可能會造成燃燒、破裂。
❗ 拿取電池時請拿取電池的側面，若碰觸到電池的 ㊉㊀正負極可能會造成短路。
<關於液晶面板>
若液晶面板破損，請謹慎處理玻璃及內部液晶。
若發生下列狀況，請分別緊急對應處理。
❗ 若液晶附著於肌膚時，請立即擦拭並以水沖洗，再用肥皂確實洗淨。
❗ 若液晶滲入眼睛，請儘速以清水仔細沖淨至少15分鐘，並迅速就醫。
❗ 萬一誤食液晶，請立即以清水仔細洗淨口腔。含入大量清水吐出後，迅速就醫。
<關於防止幼童誤吞意外>
⃠ 請將電池蓋、鈕扣型鋰電池，保管於幼童無法取得處。若不慎誤吞，請立即就醫。
<關於包裝用塑膠袋>
⃠ 塑膠袋請立即處理或保管於幼童無法取得處。

使用場所•保養方式 使用前請務必詳閱

⚠ 注　意

⃠ 請勿施予強烈撞擊或投擲。避免故障。
⃠ 請勿接觸殺蟲劑，或於殺蟲劑週遭使用。依殺蟲劑種類不同，可能導致變形、故障。
❗ 蓋上電池蓋時，請確實將電池蓋標有[●]記號旋轉對準[CLOSE●]位置蓋緊。以免電池蓋未蓋緊而電池掉出，造成損傷。
<關於使用地點>
⃠ 請勿將本產品放置於震動、不安定處以免掉落或翻覆傷及人體或使器物破損。
⃠ 請勿於下列場所使用。以免產品或電池品質劣化、精準度降低或電池壽命減短。本商品非業務用。
- 溫度－10℃(冰點下10度)以下之場所。
- 溫度＋50℃(50度)以上之場所或戶外受日光直射處、暖氣設備等熱風或火源附近。
- 浴室等潮溼環境。以及可能淋濕或接觸到加濕氣的蒸氣的地方。
- 非戶外用款式。無防水構造，請注意避免淋雨或潑水。
- 磁性強或會晃動等不安定處。　● 會發出電波雜音的產品附近。
- 工廠、廚房等使用大量油脂處。　● 塵埃較多之處。
- 塑膠材質的牆壁或襯墊上。可能污損牆壁、襯墊或溫度計。

<關於懸掛方式>
❗ 需將溫度計懸掛於牆壁使用時，請確實掛妥，避免掉落造成受傷或器物破損。
請謹慎確認懸掛場所、牆壁材質•構造，選用可承受溫度計重量的懸掛工具。
※將溫度計吊於掛具後，請上下左右、前後輕搖溫度計，以確認安置正確與是否牢固。

懸掛於厚木牆•木柱時

請使用市售的木螺絲。
※建議螺絲尺寸：⊕木螺絲M4.1 X 25mm



懸掛於左述以外的牆壁•柱子時（石膏板•水泥等）

請使用適合該牆壁及可承受時溫度計重量的市售掛具。

<關於鈕扣型鋰電池>
❗ 請按正負極㊉㊀方向正確安裝。
❗ 若電池超過所標記的使用期限，即使仍可以正常運作，也請更換新電池。
若混用新舊電池，或沿用舊電池，舊電池可能漏液污染、損傷產品或週遭物品。
⃠ 請勿將非充電式乾電池充電，以免漏液、破損。
❗ 存放時請避開日光直射、高溫多濕處。
❗ 電池電力耗盡，應立即處理或保管於幼童無法取得處。

<關於保養>
- 禁止使用揮發油、稀釋劑、酒精、去污粉、各種刷子等。

並請勿接觸到殺蟲劑、頭髮造型噴霧等，以免變色、損傷。
- 需擦拭邊框時，請使用軟布濡濕擦拭。
- 髒污情形嚴重時，請以軟布沾取少量中性洗劑稀釋液（以清水稀釋）擦拭後再乾擦。

※請勿自行分解以防無法復原或受傷等危險意外發生。此狀況下，將不提供保固服務，敬請特別注意。

<關於溫度計•電池的廢棄>
- 丟棄時請遵守居住地區之規定處理。
- 請將電池與溫度計各別丟棄

各部位名稱

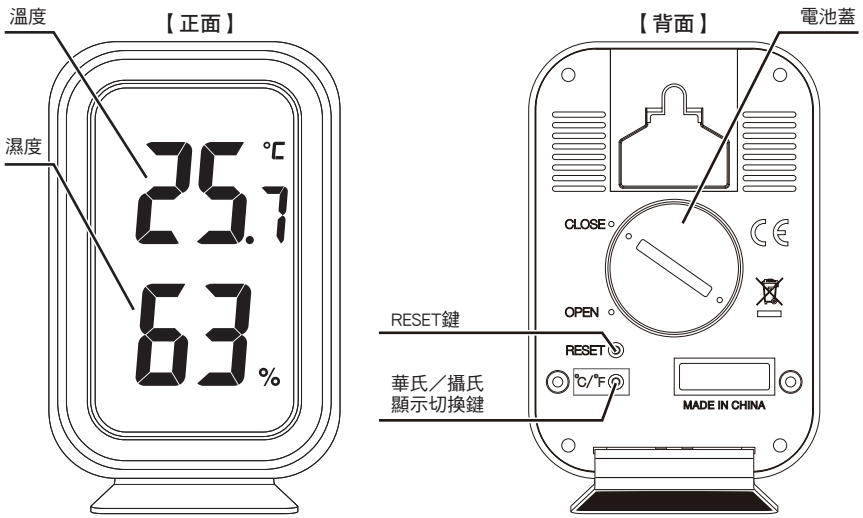

使用前請先確認附屬品。
- 使用說明書(本書) 1本
- 鈕扣型鋰電池 1個
- 立架 1個

■ 製品規格

- 溫度測定範圍：0℃～＋40℃ (測定範圍內精準度±2℃)
- 濕度測定範圍：20%RH～90%RH(測定範圍內精準度為溫度25℃時的±8%)
- 溫度濕度測定間隔：約16秒1次
- 顯示：周圍溫度(℃)、濕度(%)
- 使用電池：鈕扣型鋰電池 1個
- 電池壽命：約 1年
- 使用溫度範圍：－10℃～＋50℃(但液晶顯示可判讀範圍為0℃～＋40℃)
- 製品尺寸・重量：約寬55 X厚52 X高 88mm (有立架)・約74g (含電池)
- 製品尺寸・重量：約寬55 X厚41 X高 83mm (無立架)・約63g (含電池)
- 主要材質：ABS樹脂、不鏽鋼

※可能因改良需要，不經預告即變更商品規格。

※本商品所顯示的溫度、濕度無法在商業交易或作為證明來使用。
※本商品為室內用，在日光照射下所顯示的數值有時會不一定準確。
※本商品所顯示的溫度、濕度值僅為放置場所的數值，和電視等報導的天氣預報溫度、濕度值不同。

關於溫度・濕度顯示

- 由於感應器設置於溫度計內部，實際反應需要一小段時間。
- 超出測量範圍時的顯示
  - 溫度　低於－30℃：「Lo」　高於+60℃：「HI」
  - 濕度　低於20%：「Lo」　高於90%：「HI」

※但濕度顯示在溫度0℃～＋60℃以外的情況下，顯示為「--」

<關於液晶面板>
- 因視角方向不同，顯示畫面可能較淡、或斑紋情形。
- 低溫時，液晶顯示反應可能較遲緩。
- 高溫時，液晶面板可能變黑因而無法判讀。
- 接觸靜電或按壓液晶螢幕，會產生黑線、暈染、斑點，靜置片刻即可復原，並非故障。
  - •以乾布擦拭時
  - •手指等按壓液晶螢幕時

使用方式

■ 使用溫濕度計

● 請放入電池(鈕扣型鋰電池 1個)

(1) 打開背面的電池蓋。
・以硬幣等物品將電池蓋標有[●]記號依箭頭方向旋轉對準[OPEN●]位置，取下電池蓋。



(2) 依正負極⊕⊖方向裝入電池。
・有⊕記號的朝上(正面)

(3) 電池蓋請確實闔上。
・以硬幣等物品將電池蓋標有[●]記號依箭頭方向旋轉對準[CLOSE●]位置，裝上電池蓋。



(4) 請按下「RESET鍵」。
・更換電池後，請務必按壓「RESET鍵」。
・液晶螢幕顯示[溫度]、[濕度]。

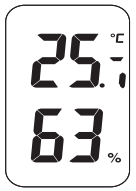

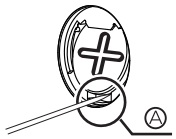

※取下舊電池時，若電池卡住請用牙籤或具絕緣性的細棒，請從圖示標記Ⓐ的位置插入，撬開取下。

■ 攝氏/華氏的切換

可切換攝氏顯示與華氏顯示。
● 按一下「華氏／攝氏顯示切換鍵」即可轉換。
※換新電池後，一般顯示為攝氏顯示，如需華氏顯示請再次設定。

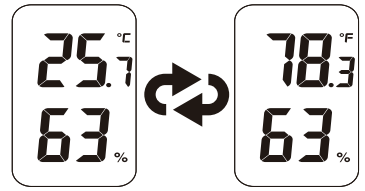

■ 關於放置場所

●請放置於空氣流通處。
※如放置於通風不良，空氣不流通處時，數值的顯示需要耗費一小段時間。
●請避免放置於日光直射處或冷暖氣機、加濕器、除濕機等附近。

■ 注意

●本商品內建微電腦。可能因靜電導致錯誤或顯示異常，並非故障。
請按壓「RESET鍵」。
●更換電池後，請務必按壓「RESET鍵」。

■ 懸掛使用時

●取下附屬的立架，即可作為壁掛式使用。
※立架取下後請勿遺失並妥善保管。
●放置桌上使用時，請確認背面的立架已確實插入插槽後再行使用。

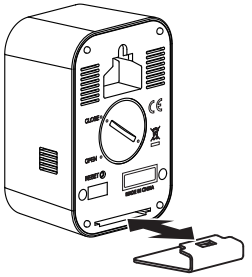

※詳細內容請參照！注意欄的<關於使用場所>、<關於懸掛方式>。

疑似故障時

產品出現異常，欲提出維修服務前，請先參考本表進行檢查。
此外，更換新電池時，請確認電池使用期限後再使用。

現　象	推測原因	處理方式
無法顯示	・未安裝電池。 ・電池電力不足。	・請將指定的新電池依正確方向安裝，並按下「RESET鍵」。
	・電池未依正確方式方向安裝。 ・未確實初始化	・請重新依正確方式安裝電池，並確實按下「RESET鍵」。
顯示不全	・電池電力不足。	・請將指定的新電池依正確方向安裝，並按下「RESET鍵」。
	・未確實初始化。 ・靜電引起之顯示異常。	・請重新安裝電池，並確實按下「RESET鍵」。
溫度、濕度沒有變化	・放置在空氣不流通的地方。	・請放置於通風良好處，確認其變化。