

# MUJI

## 無印良品

數位時鐘/附可調整式大音量鬧鈴/白色  
15832637

## 操作說明書

- 感謝您的惠顧。
- 使用前請務必詳閱本說明書，依正確方式使用。
- 請務必妥善保管本說明書。

- <附屬品>
- 3號碳鋅乾電池　2個
  - 使用說明書(本書)　1本

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 製造商：Rhythm Watch CO., LTD                          |
| 委製商：良品計畫　株式會社                                      |
| 地　址：日本東京都豐島區東池袋4-26-3                              |
| 電　話：0120-14-6404                                   |
| 進口商：台灣無印良品股份有限公司                                   |
| 地　址：台北市松山區八德路四段760號13樓                             |
| 客服電話：0800-505-151                                  |
| 客服服務時間：週一～週五 9:00－12:00<br>(例假日除外)　　　　　13:00－18:00 |

### 安全須知

請務必詳閱並遵守

圖示說明

⊘ 禁止：嚴禁之行為。　Ⓛ 強制：務必遵守事項。

### 警告

Ⓛ 為避免誤吞意外發生，請將小配件或電池，保管於幼童無法取得處。

若不慎誤吞，請立即就醫。

### ⊘ 為防止電池漏液或發熱、破裂，請遵守以下事項。

- 請勿使電池短路。
- 請勿分解電池。
- 請勿刮傷電池。
- 請勿將電池充電。
- 請勿將電池加熱。
- 請勿投入火中。

### Ⓛ 注意

Ⓛ 請依正確⊕⊖正負極方向放入電池

不當的使用方式，可能導致電池漏液、發熱或故障、傷及人體等危險。

### Ⓛ 長時間不使用時請將電池取出

久放可能造成電池漏液。

### ⊘ 請勿強力搖晃、使其掉落或撞擊

可能造成故障或損壞。

### ⊘ 請勿用於浴室或三溫暖、岩盤浴、溫室等高溫高濕處

可能導致生鏽或故障。

### ⊘ 手部濡濕時請勿碰觸

可能導致生鏽或故障。

### ⊘ 請勿分解或改造

可能導致受傷或故障。

### 疑似故障時

產品出現異常，欲提出維修服務前，請先參考本表進行檢查。

| 現象                            | 推測原因與處理方式                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 數字顯示顏色較淺、響鈴時數字顯示顏色不均、數字顯示不完整。 | ○電池電力不足。請將指定的新電池依正確方向安裝。                                                  |
| 數字顯示不完整，無法正常運作。               | ○靜電引起之顯示異常。請重新按下RESET鍵。                                                   |
| 取下電池，數字顯示不會馬上消失。              | ○非故障。電路中殘留電荷的現象，一段時間後會自然消失。                                               |
| 顯示數值與其他溫濕度計不同。                | ○精準度因商品不同而有差異。特別以濕度感應器容易出現數值差異。此外，室內溫度並非完全相同，同一商品會受擺放環境影響而產生不同數值。請更換放置場所。 |

### 製品規格

|           |                        |       |
|-----------|------------------------|-------|
| 使用環境溫     | 濕度：－10℃～＋50℃、85%RH以下   | *不可結露 |
| 液晶顯示可讀範圍  | 0℃～＋40℃                |       |
| 時　鐘　機     | 能：石英鐘                  |       |
| 時　間　精     | 度：平均月差±30秒             |       |
|           | 溫度為5～35℃時              |       |
| 電　　源：     | 3號碳鋅乾電池R6P　(1.5V) 2個   |       |
| 電　池　壽     | 命：約1年　以鬧鈴中等音量響30秒/日、   |       |
|           | 照明燈亮3秒/日的情況下           |       |
| 鬧　鐘　機     | 能：於設定的時間響起             |       |
| 鬧　鐘　精     | 度：相對於設定時間±0秒           |       |
| 鬧　鐘　鈴     | 聲：電子音　鈴聲分4階段變化         |       |
| 音　　量：     | 可調整　最大音量　約100 dB(喇叭上方) |       |
| 食　睡　功     | 能：有                    |       |
| 自　動　停　止　功 | 能：有                    |       |
| 日　　曆：     | 對應2014～2099年           |       |
| 時　間　顯     | 示：可切換12小時制／24小時制       |       |
| 照　　明：     | 以LED照明液晶螢幕             |       |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 溫　度　顯　示　範　圍： | －9.9℃～＋50℃          |
| 溫　度　精　　度：    | 在顯示範圍內±2℃           |
| 濕　度　顯　示　範　圍： | 20～95%RH(%RH表示相對濕度) |
| 濕　度　精　　度：    | 在顯示範圍內±10%RH        |
| 測　定　間　隔：     | 每1分鐘                |

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 尺　　寸：                                                                     | 寬148 厚64 高59 mm |
| 重　　量：                                                                     | 230g(含電池)       |
| 材　　質：                                                                     | ABS外殼／玻璃液晶螢幕    |
| 防　水　防　塵　機　能：                                                              | 無               |
| ※由於液晶特性，在0℃以下環境中反應較為遲鈍、數值顯示較淺。40℃以上環境中數值顯示較深或可能出現顯示不均的現象。溫度為0℃～40℃時會恢復正常。 |                 |
| ※如使用超過5年，液晶顯示的對比度可能減弱，導致數值難以判讀。※可能因改良需要，不經預告即變更商品規格。                      |                 |

### 電池注意事項(電池的正確使用方法)

電池使用要點　務必正確使用，避免事故發生

- 請依正確⊕⊖正負極方向裝入。
- 請勿混合使用新、舊電池。
- 請勿混合使用不同種類電池。
- 長時間不使用時，請取出電池。
- 時鐘停止運作時，請馬上取出電池。
- 請遵守電池上標示的使用期限。
- 更換電池時，請更換所有電池。
- 請放置在幼童無法取得處。

#### ■ 電池的種類

- 鹼性乾電池較碳鋅乾電池的電池壽命長。
- 一般充電式電池的電壓較低，請勿使用。

#### ■ 電池的壽命

- 本品所附電池由出廠時即已裝入，因此使用壽命可能較規格所示短。
- 依溫度等使用條件的不同，電池壽命可能會比規格所示短。
- 使用存放過久的電池時，使用壽命可能較電池所標記的「建議使用期限」所示短。

### 電池的更換

Ⓛ 注意　電池的漏液恐造成時鐘、家具的損壞或傷及人體。

為避免電池漏液或發熱、破裂，請務必遵守下列事項。

- 顯示顏色變淺了就更換電池。
- 請每一年更換一次電池。
- 請勿將新、舊電池及不同種類電池混合使用。

#### 清潔保養需知


- 髒污情形嚴重時，請以軟布沾取少量中性清潔劑稀釋液(清水稀釋)或肥皂水拭除污垢後乾擦。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、噴霧式清潔劑等去除機殼污垢。

#### 廢棄電池・時鐘的處理

- 請依所在地的規定處理丟棄。
- 請將時鐘與電池分開丟棄。

### 各部位名稱和功能

○圖片為操作說明用，與實際商品可能有差異。

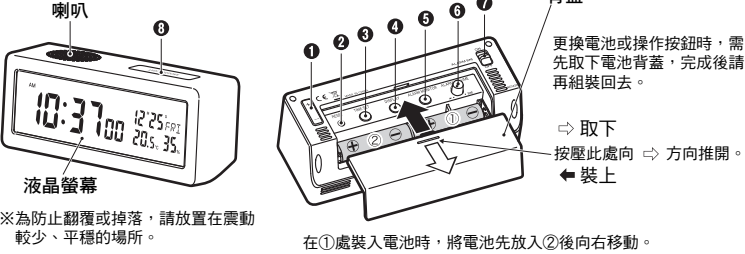

※為防止翻覆或掉落，請放置在震動較少、平穩的場所。

在①處裝入電池時，將電池先放入②後向右移動。

- ① **+/-** 用於設定鬧鈴時間、手動調整時間或選擇顯示模式。
- ② **RESET** 按此按鍵會回復至2014年1月1日中午12:00、鬧鈴時間上午6:00、12小時制的優先顯示模式、攝氏溫度模式、標準時間顯示模式的原始設定。請以牙籤等細長物按此按鍵。
- ③ **TIME SET** 用於調整日期
- ④ **DISPLAY** 用於切換時間顯示模式、時間／日期的優先顯示模式、溫度的攝氏／華式模式、夏令時間模式。按此按鍵鬧鈴就會響起，按RESET以外的按鍵便會停止。
- ⑤ **ALARM MONITOR** 用於調整鬧鈴音量。
- ⑥ **ALARM VOLUME** 設定鬧鐘功能開啟或關閉，切換於ON時鬧鈴會在設置時間響起，切換為OFF時則不會響起
- ⑦ **ALARM ON/ OFF** 在鬧鈴響起時按下此鍵則會暫停5分鐘。兼具照明功能開關，在按下不放與放開按鍵後，液晶螢幕照明約3秒鐘。
- ⑧ **SNOOZE**

### 顯示的方式

- ◎因視角方向不同，顯示畫面可能較淡、或斑紋情形。
- ◎可選擇時間和日期的大小顯示比例，並可以選擇時間優先模式或日期優先模式。時間可選擇12小時制或是24小時制的顯示模式。→請參照Ⓛ 3 切換顯示模式
- ◎時間和鬧鈴時間將以同一時制的模式顯示。
- ◎裝入電池和按RESET鍵則顯示時間優先12小時制模式。

#### ■ 時間優先顯示例

|                                 |                                                                    |                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 月／日                             | 鬧鈴時間(時：分)                                                          | 鬧鈴符號                              |
| AM 10:37 00 12:25 FRI 20.5℃ 35% | AM 10:37 00 12:25 FRI 20.5℃ 35%                                    | AM ALARM 6:20                     |
| 現在時間(時：分 秒)                     | 12小時制顯示模式，為顯示AM(上午)或PM(下午)。                                        | 設定為夏令時間並顯示DST                     |
| PM 4:38 08 4:28 WED 28.5℃ 53%   | SUN 週日<br>MON 週一<br>TUE 週二<br>WED 週三<br>THU 週四<br>FRI 週五<br>SAT 週六 | 切換攝氏與華式請參照Ⓛ 3 切換顯示模式華氏顯示捨去小數點後第2位 |

#### 日期優先顯示例

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 月／日                       | 現在時間(時：分)、星期 |
| 12 25 10:37 FRI 20.5℃ 35% |              |

|                |                              |                   |
|----------------|------------------------------|-------------------|
| 溫度／濕度的顯示例      | 溫度                           | 濕度                |
| 測定範圍內。         | 攝氏 溫度                        | 華氏 溫度             |
| 6:20 20.5℃ 35% | 6:20 68.9°F 35%              | 未滿20% 超過95% 無法測定  |
| 測定範圍外。         | LO 未滿－9.9℃(+14.1°F)          | HI 超過＋50℃(+122°F) |
| 6:20 10 22     | 溫度在5～50℃(+41°F～+122°F)時可測定濕度 |                   |

### 關於時鐘的狀態與操作

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| MONITOR狀態 | ：按ALARM MONITOR鍵，聽取鬧鈴聲的狀態。                     |
| 日期顯示狀態    | ：顯示日期的一般顯示狀態。                                  |
| 鬧鐘狀態      | ：鬧鈴響起或開啟貪睡功能的狀態。                               |
| 設定日期      | ：設定日期。→參照 1 裝入電池並調整日期(更換電池時)                   |
| 設定鬧鐘時間    | ：設定鬧鐘時間。→參照 2 使用鬧鈴功能                           |
| 設定顯示模式    | ：設定12／24時制、時間／日期優先的顯示模式、溫度單位、夏令時間。→參照 3 切換顯示模式 |

◎在鬧鈴狀態時，不能切換「設定日期」或「設定鬧鐘時間」等設定狀態，請關掉ALARM ON／OFF後再進行設定。

◎在設定日期等設定狀態時，不能進行其他設定或切換到其他狀態。並且，在進行設定時也無法切換鬧鐘的ON／OFF狀態。結束設定後將顯示其設定結果。

### 液晶螢幕照明

按住SNOOZE鍵和放開SNOOZE鍵後，可啟動螢幕照明功能約3秒。使用照明功能時請由螢幕正面查看時間，由其他角度螢幕顯示可能會偏淡或較難看清楚。

### 溫度／濕度顯示

本商品用於一般家庭或辦公室等室內，非戶外用款式。

受日光直射處或冷暖氣、加濕器、除濕器等設備附近，將會影響溫濕度數值反應。

由於感應器設置於時鐘內部，需要一定的時間反應。另外，放置的高度也會影響溫濕度數值。由於濕度測定受空氣循環的影響，在同一室內空間也會因通風情況而數值顯示不同或不變。

※本商品所顯示的溫度、濕度無法在商業交易或作為證明來使用。

### 1 裝入電池調整日期、時間(更換電池時)

※裝入電池和按RESET鍵時會響起「嗶」1聲電子音。

- ① **裝入兩顆3號乾電池**  
Ⓛ 注意 請依正確⊕⊖正負極方向放入電池，不當使用可能導致電池漏液、發熱和破裂、傷及人體等危險。
- ② **按RESET鍵**  
為防止錯誤，請裝入電池後馬上按此按鍵。
- ③ **按照操作例依序設定西元年、月、日、時間(時、分、秒)。**  
年、月、日、時間(時、分、秒)的按鍵操作方式。

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 按+鍵或－鍵調整閃爍的數值後按TIME SET鍵確認。                   | 按一下 持續長按<br>前進 快速前進<br>後退 快速後退                   |
| 操作例 調整為2015年10月24日上午10點37分30秒                 |                                                  |
| ①年份 ①持續長按TIME SET鍵(約2秒)直到西元年數字閃爍。會響起「嗶」1聲電子音。 | ●若連續30秒無任何按鍵操作則設定自動終止，將設定目前顯示內容。響起「嗶嗶」2聲電子音通知完畢。 |
| 20 14 ②利用+鍵或－鍵調整年，確認後再按TIME SET鍵。             |                                                  |
| ②年份 ③利用+鍵或－鍵調整月，確認後再按TIME SET鍵。               |                                                  |
| 20 15 ④利用+鍵或－鍵調整日，確認後再按TIME SET鍵。             |                                                  |
| ③月份 ④日期 ⑤利用+鍵或－鍵調整時，確認後再按TIME SET鍵。           |                                                  |
| 12 25 ⑥利用+鍵或－鍵調整分，確認後再按TIME SET鍵。             |                                                  |
| ⑤時鐘 ⑥分鐘 ⑦秒鐘 ⑦利用+鍵或－鍵調整秒，確認後再按TIME SET鍵。       |                                                  |
| 10 37 30 此時會響起「嗶嗶」2聲電子音，即完成設定，開始運作。           |                                                  |
| 12 小時制顯示模式<br>時請注意區分AM/PM                     |                                                  |

### 2 使用鬧鐘功能

#### ■ 調整鬧鐘時間

- ① 利用**ALARM ON／OFF**鍵將鬧鐘開關切換為**OFF**。
- ② 按一下+鍵或－鍵，鬧鐘時刻開始閃爍。
- ③ 利用+鍵或－鍵調整鬧鐘時刻，確認後再按**TIME SET**鍵。
- ④ 若連續5秒無任何按鍵操作則結束設定。

#### ■ 設定鬧鐘開關

將ALARM ON／OFF開關切換為ON時顯示鬧鈴時間，到鬧鐘設定時間立刻響起。

|              |                |                                             |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|
| 響鈴           | ON             | 請注意                                         |
| ALARM ON/OFF | 6:20 20.5℃ 35% | ALARM ON/OFF開關為ON時，每日至設定時間即會響起，如不使用請關閉為OFF。 |
| 暫停響鈴         | OFF            |                                             |

#### ■ 試聽鬧鈴和調整音量

按ALARM MONITOR鍵則響起鬧鈴。

旋轉ALARM VOLUME音量調節旋鈕調整到鬧鈴音量。

需停止正在響的鬧鈴請按RESET以外的按鍵。

### Ⓛ 注意

自動停止功能

當鬧鈴響起2分鐘後無任何操作，鬧鈴將自動停止。

#### ■ 防貪睡功能(暫停後再響鈴)

鬧鈴響起時按SNOOZE鍵，(Ⓛ 3)符號轉為閃爍，鬧鈴聲暫停約5分鐘後將再度響鈴。此操作可以重複7次，第8次鬧鈴響起按SNOOZE鍵時，鬧鈴將完全停止，(Ⓛ 3)符號停止閃爍。

### 3 切換顯示模式

按DSIPLAY鍵則依序以12/24h時間顯示模式→TIME／DATE優先顯示模式→溫度單位→夏令時間的順序切換顯示模式。請按照圖示進行設定如下。

