

無印良品

山毛櫸鬧鐘

15832682

操作說明書

- 感謝您的購買。
- 使用前請務必詳閱本使用說明書，依正確方式使用本產品。
- 請妥善保管本使用說明書。

附屬品
3號碳鋅乾電池
使用說明書(本書) 1本

附保證書
MC-BN1-01

製品規格

※可能因改良需要，不經預告即變更商品規格。
尺寸：約寬70×深41.5×高70mm
重量：133g(含電池)
時間精準度：平均月差 ±20秒以內(在氣溫5°C~35°C使用時)
使用環境溫溼度：-10°C~+50°C 85%RH以下
※沒有結霜的情況下
鬧鈴精準度：預設時間±5分鐘
鬧鈴聲音：電子音
使用電池：3號錳乾電池〔R6P/sizeAA/1.5V〕
※亦可使用3號鹼性乾電池或碳鋅乾電池〔LR6/sizeAA/1.5V〕
*可使用充電式電池，使用前請先確認注意事項後再行使用。
電池壽命：3號錳乾電池→約1年
※3號鹼性乾電池或碳鋅乾電池→約1.5年
(鬧鈴1天響鈴30秒的情況下)


保養須知

- 髒污情形嚴重時，請以軟布沾取少量稀釋過的中性清潔劑或肥皂水擦拭，再以乾淨的布擦拭。
- 欲去除髒污時，請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、噴霧式清潔劑。

使用方法

<放入電池、調整時間>

- ① 取下背蓋
- ② 依正確⊕正極⊖負極方向，將電池放入。
※以手指輕撥電池⊕端子側，並輕壓電池槽的⊖端子側，即可裝入和取出。
- ③ 依箭頭指示方向(逆時針方向)旋轉指針調節旋鈕，調整時間。
- ④ 裝回背蓋

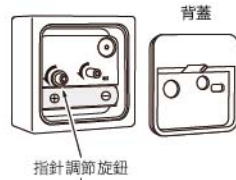

<鬧鈴使用>

- ① 調整鬧鈴時間
務必朝箭頭方向(逆時針方向)旋轉鬧鈴轉軸，調整鬧鈴指針至預定響鈴時間。
鬧鈴時間能夠以10分鐘為單位做設定。
- ② 設定鬧鈴開關
ON：在預設時間開始響鈴。
OFF：關閉響鈴。

鬧鈴使用須知

- 逆轉鬧鈴轉軸可能會導致鬧鈴時間精準度惡化。
- 鬧鈴開關維持在ON時，會於每天早晚共響鈴2次，若不需使用時請切換至OFF。
- 鬧鈴開關在ON時，自設定時間起，會持續響鈴25~55分鐘。
- 因鬧鐘機械構造緣故，會於預設時間前後5分鐘範圍內開始響鈴。

疑似故障時

現象	推測原因	處理方式
指針停擺	・ 未安裝電池 ・ 電池未依正確方向裝入。 ・ 電池接片傳導不良。	・ 請依正確方向裝入指定規格的新電池。 ・ 請擦拭接片表面，裝入電池後旋轉2~3圈。
鬧鈴未響	・ 鬧鈴開關為OFF狀態。	・ 請將鬧鈴開關ON
至預設鬧鈴時間，指針隨即停擺	・ 電池電力不足。	・ 請更換新電池。

無印良品 保證書

條碼	15832682	購買門市店章
品名	山毛櫸鬧鐘	
機號		
保固期限	購買日 年 月 日 保固期限：1年，但下述⑧所列之消耗品除外。	
本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。 本證書不會補發，請妥善保管。		

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

1. 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。
2. 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
 - ① 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損壞。
 - ② 購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
 - ③ 火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天然地禍所造成的故障及損壞。
 - ④ 未提供本保證書。
 - ⑤ 保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
 - ⑥ 於一般家庭用以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。
 - ⑦ 使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
 - ⑧ 消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
3. 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

製造商：良品計畫株式會社
地 址：東京都豐島區東池袋4-26-3
電 話：+81-3-3989-5200
委製廠：TAKATA Lemnos Inc.
地 址：富山縣高岡市早川511
電 話：+81-7-6624-5731

進口商：台灣無印良品股份有限公司
地 址：台北市東興路8號8樓
電 話：(02) 2762-8151

使用場所

請勿於下列場所使用。
以免影響內部機械或外殼、電池的品質降低，或造成精準度不佳，時鐘、電池的壽命縮短。

- 溫度+50°C(50度)以上的場所。如：長時間陽光直射處、靠近暖氣等熱風出口或接近火源處。
- 正對冷暖氣出口處。
- 溫度-10°C(冰點下10度)以下的場所。(恐造成塑膠零件或電池劣化。)
- 浴室或三溫暖、岩盤浴等高温、潮濕的場所。
- 塵埃多的地方。(空氣中灰塵阻塞機械時，恐造成時鐘停擺。)
- 電視、OA機器、音響等強力磁場的機器附近。(恐受磁力影響導致時間過快、過慢甚至停擺。)
- 車中、船隻、工地等劇烈震動處。
- 溫泉等易燃氣體湧出處。
- 大量使用油脂的場所。(霧氣狀的油脂可能會附著於機殼或機芯，致污垢囤積造成停擺。)
- 本體の木質外框長時間處於極乾燥或濕度過高的環境，恐造成木質損傷。
- 塑膠背蓋如長期直接接觸軟質PVC等材質，恐有互相染色、黏著或變質情形發生。
- 請勿在室外使用。

安全注意事項 請務必詳閱並遵守

警告：如未遵守注意事項，可能導致死亡或重傷
注意：如未遵守注意事項，可能導致受傷或物品毀損
禁止：嚴禁之行為

■ 避免誤吞事故發生

- 警告：請將小配件、電池放置於幼童無法取得處。
若不慎誤吞，時請立即就醫診治。

■ 關於電池

- 警告：● 發生電池漏液的情形，請勿徒手觸摸，應戴上橡膠手套後再取出電池。
● 電池漏出的液體若不慎滲入眼睛恐有失明的危險，請立即以大量清水沖洗並立即就醫。
若濺到皮膚或衣物上，請立即以清水沖洗。
● 請勿造成電池短路或將其分解、加熱、丟入火中，以免漏液滲入眼睛或導致本品發熱、破裂。
不當的錯誤使用方式，恐將可能導致電池發熱、破裂等危險，或漏液造成人體或周圍的物品損傷。

- 注意：● + (正極) - (負極) 不可倒置，請依正確方向裝入。
● 電力耗盡的電池請儘速取出。
● 長時間不使用時，請將電池取出。
● 請勿將電池充電。
● 如發生時鐘停擺，有可能是電池端子髒污造成。請以乾淨的軟布擦拭。

■ 使用充電式電池的注意事項

- 使用充電式電池時，請務必先將電池充電後再使用。
● 依充電式電池的電壓、容量的不同，可能有無法使用、或可使用時間不同之情形。
● 電池電力耗盡時造成時鐘停擺，如長時間不使用時請務必將充電式電池取出。

■ 關於操作

- 注意：時鐘為精密儀器，請避免掉落或撞擊，以免造成故障或破損。
禁止分解：請勿自行拆或改造，以免造成故障。