

無印良品

指針式壁鐘/大/白色・黑色・銀色

15915163 | 15915170 | 15915187

操作說明書

- 感謝您的惠顧。
- 使用前請務必詳閱本說明書，依正確方式使用。
- 請務必妥善保管本說明書。

附屬品

- 3號碳鋅乾電池 1個
- 壁掛用木螺絲 1個
- 使用說明書(本書) 1本

附保證書

授 權：良品計畫株式會社
進口商：台灣無印良品股份有限公司
地 址：台北市東興路8號8樓
電 話：(02)2762-8451
製造商：Rhythm Watch CO., LTD

安全須知 請務必詳閱並遵守

圖示說明 禁止：嚴禁之行為。 強制：務必遵守事項。

警告 可能導致死亡或重傷等意外之因素

- 為避免誤吞意外發生，請將小配件或電池，保管於幼童無法取得處。若不慎誤吞，請立即就醫。
- 為防止電池漏液或發熱、破裂，請遵守以下事項。
 - 請勿使電池短路。
 - 請勿分解電池。
 - 請勿刮傷電池。
 - 請勿將電池充電。
 - 請勿將電池加熱。
 - 請勿投入火中。

注意 可能導致受傷或物品毀損之因素

- 請依正確正負極方向放入電池。不當的使用方式，可能導致電池漏液、發熱或故障、傷及人體等危險。
- 長時間不使用時請將電池取出。久放可能造成電池漏液。
- 請勿強力搖晃、使其掉落或撞擊。可能造成故障或損壞。
- 請勿用於浴室或三溫暖、岩盤浴、溫室等高溫高濕處。可能導致生鏽或故障。
- 手部濡濕時請勿碰觸。可能導致生鏽或故障。
- 請勿分解或改造。可能導致受傷或故障。
- 請勿於下列場所使用。避免機芯・機殼・電池品質惡化，造成精度不良或時鐘・電池壽命減短。
 - 日光直射處。
 - 靠近暖氣設備等熱風或火源附近。
 - 溫度+50℃(50度)以上的場所。
 - 溫度-10℃(-10度)以下的場所。
 - 電視、OA機器、音響設備等具有強大磁場的機器附近，可能影響時間過快、慢或停擺。
 - 車內、船隻、工地等劇烈震動處。
 - 充滿大量塵埃的場所。
 - 泳池、溫泉等易燃氣體湧現處。
 - 廚房等會大量使用油的場所。
 - 本體長期直接接觸軟質PVC等材質，可能導致互相染色、黏著或變質等情形發生。
 - 請勿於戶外使用。

清潔保養須知

- 髒污情形嚴重時，請以軟布沾取少量中性清潔劑稀釋液(清水稀釋)或肥皂水拭除污垢後乾擦。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、噴霧式清潔劑等去除機殼污垢。
- 時鐘懸掛於牆壁使用時，因靜電可能使時鐘、牆壁產生髒污，請定期清潔。

製品規格

使用環境濕溫度：-10℃～+50℃、85%RH以下 *未結露的狀態
時 鐘 機 能：石英鐘
時 間 精 度：平均月差±20秒(溫度為5～35℃時)
電 池 壽 命：約1年
尺 寸：寬264厚45mm
質 量：694g(含電池)
材 質：PS外殼/玻璃
防水防塵機能：無
※可能因改良需要，不經預告即變更商品規格。


無印良品 保證書

條碼	型號			本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。 1. 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。 2. 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。 ① 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。 ② 購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。 ③ 火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天然地禍所造成的故障及損壞。 ④ 未提供本保證書。 ⑤ 保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。 ⑥ 於一般家庭用以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。 ⑦ 使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。 ⑧ 消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線，錶帶等)。 3. 本證明書僅限中華民國境內使用有效。	
品名	指針式壁鐘/大				
保固期限	購買日	年	月		日
保固期限：1年，但下述⑧所列之消耗品除外。					
購買門市店章					
本證書不會補發，請妥善保管。					
※本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。 ※保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。 ※若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。					

使用方式


○圖片為操作說明用，與實際商品可能有差異。

(正面)

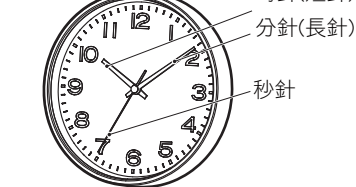


- ① 請依正確正負極方向放入電池
- ② 請依箭頭指示方向(逆時針方向)旋轉指針調節旋鈕，調整時間。
- ③ 掛上時鐘

(背面)

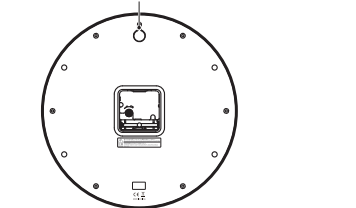

注意 不適當的懸掛方式可能導致時鐘掉落的危險。

- 將時鐘掛上後，請上下、左右輕擲搖晃，確認掛具(壁掛用木螺絲)是否已確實掛在壁掛孔中。
- 請垂直懸掛，一旦傾斜可能造成時鐘脫離掛具而掉落。
- 請設置於不受門開關時震動影響的地點。
- 使用一般市售的掛具時，請慎選可確實牢固於壁掛孔的掛具。

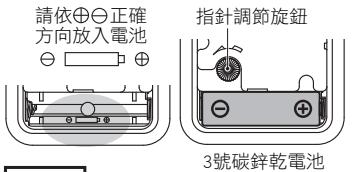

注意

電池使用方式錯誤時，恐有發熱、破裂等危險性或漏液傷及人體、時鐘周圍。

注意 電池的更換

- 為防止電池漏液或發熱、破裂，請務必遵守下列事項。
 - 當時鐘停止時請將舊電池取出，放入新電池。
 - 請每一年更換一次電池。

電池的種類

- 一般充電式電池的電壓較低關係，請勿使用。
- 鹼性乾電池較碳鋅乾電池的電池壽命長。

電池的壽命

- 本品所附電池由出廠時即已裝入，因此使用壽命可能較規格所示短。
- 依溫度等使用條件的不同，電池壽命可能會比規格所示短。
- 使用存放過久的電池時，使用壽命可能較電池所標記的「建議使用期限」所示短。

疑似故障時

產品出現異常，欲提出維修服務前，請先參考本表進行檢查。

現象	推測原因	處理方式
時間不準	・時間精度會受溫度影響變快或變慢。	・有誤差時，請依箭頭指示方向旋轉指針調節旋鈕，調整時間。
指針不動	・電池正負極方向錯置。 ・電池電量低或沒電。	・請將電池依正確方向重新裝入。 ・請更換新電池。