

無印良品


鋁製壁鐘 8486298
橡膠壁鐘 1833439

使用說明書

- 感謝您的惠顧。
- 使用前請務必詳閱本說明書並循正確方法使用。
- 請務必妥善保管本說明書。

附屬品
使用說明書(本書)1本

使用方法

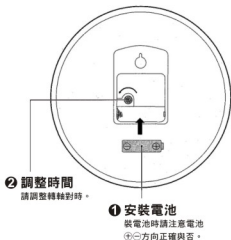

2 調整時間
請調整轉軸對時。

1 安裝電池
裝電池時請注意電池
⊕ ⊖ 方向正確與否。

懸掛方式




注意

錯誤的懸掛方式可能導致時鐘掉落，請確實掛牢時鐘，以免掉落後傷他人或導致物品破損。



強制

掛上時鐘後，請朝其上・下・左・右・前輕握以確認牢固與否。



- 本品所附木螺絲適用於木柱或厚木牆面。
- 請依圖示將木螺絲固定於牆面。
- 懸掛前請確認地點、牆壁材質、構造，並選擇能承受時鐘重量的掛鉤。若欲懸掛處非上述地點(石膏板、水泥等牆面)，請使用適合該牆壁材質、構造及時鐘重量的市售掛具(禁用雙面膠式、吸盤式掛具以免時鐘掉落)

無印良品 保證書

條碼	8486298 1833439	本保證書，係照下列刊載之內容，提供保證服務。
品名	鋁製壁鐘 橡膠壁鐘	保固期間內若發生故障至門市洽談時，請提出本保證書。
機號	購買日 年 月 日	若有選購日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。
保固期限	保固期限：1年，但右述所列之消耗品除外。	本保證書不會補發，請妥善保管。
購買門市店章		

本保證書，係照下列刊載之內容，提供保證服務。

1. 顧客依序使用說明書、機號上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶商品與本保證書洽詢本公司門市。

2. 若出現下述情況，雖在保固期間內恕無法提供相關服務。

- ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
- ②購買後因運送或搬運上所造成的故障及損傷。
- ③火災、損害、水害、地震、颶風、水災、打雷、異常電壓及其他的天然地禍所造成的故障及損傷。
- ④未提供本保證書。
- ⑤保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或蓋字句塗受到修改時。
- ⑥於一般家庭以外(例如業務用等)時使用上所造成的故障及損傷。
- ⑦使用後的腐蝕、磨色、汙損及保管不當所造成的損傷。
- ⑧消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。

3. 本證明書僅限於華民國境內使用有效。

安全須知 務請詳閱並遵守

警告 可能導致死亡或重傷等意外之因素

■誤吞意外防範措施

請將小配件或電池置於幼童無法拿取處，若不慎誤吞，請立即就醫。

■關於鹼性電池

- 電池漏液滲入眼睛時恐有失明之危險性，請立即以清水洗淨並就醫。
- 若磨皮膚、衣物時請用水沖洗。請勿造成短路或分解、加熱、丟入火中，以免漏液、發熱、破裂。

注意 可能導致受傷或物品毀壞之因素

■關於電池

- 電池使用方式錯誤時，恐有發熱、破裂等危險性甚至導致爆炸、時鐘崩壞。
- 請勿輕置電池正負極。
- 請使用指定的電池。
- 請儘速取出耗盡的電池。
- 長期輕置不用時，請取出電池。
- 請勿將電池充電。
- 更換電池前請先將時鐘端子(螺絲)拆下。

■操作須知

- 時鐘應精確調整，請勿使其掉落或遭受撞擊，以免故障或破損。
- 禁止分解
- 請勿分解或改造以免故障。

製品規格

- 常溫下時間精度：平均月差 ±20秒
- 使用溫度範圍：-10°C~50°C
- 電池規格：3號錳乾電池(JIS規格R6P)1個
- 電池壽命：約1年

※可能因改良需要不經預告即變更上述規格。

疑似故障時...

請先確認下列各點。

問題	推測原因	處理方式
指針停擺	<ul style="list-style-type: none"> ●未安裝電池。 ●電池沒電。 ●電池方向顛倒。 ●⊕ ⊖ 電極磨污。 	<ul style="list-style-type: none"> ●修正方向。 ●清除污垢。 ●請安裝指定規格的新電池。

安全須知 請務必詳閱，遵守

符號說明



可能導致死亡或重傷等意外之因素



可能導致受傷或物品毀損之因素



嚴禁之行為



務必執行之事項

■誤吞意外防範措施



請將小配件、電池置於幼童無法取得處。
不慎誤吞時請立即送醫。

■關於鹼性電池



警告

- 鹼性溶液滲入眼睛時恐有失明的危險性，請立刻以清水洗淨，就醫；附著皮膚、衣服時，請以清水沖洗。
- 請勿造成電池短路或將其分解、加熱、丟入火中，以免漏液滲入眼睛或導致本品發熱、破裂。

■關於電池



注意

一旦電池使用方式錯誤，即可能導致發熱、破裂等危險情形發生，或造成電池漏液傷及人體、時鐘周圍。

■操作須知



注意

時鐘為精密儀器，請勿使其掉落或遭受撞擊，以免故障或破損。



禁止分解

請勿分解或改造，以免故障。

使用地點 請務必詳閱，遵守

請勿於下列地點使用，以免機芯、機殼、電池品質惡化、精度下降、時鐘、電池壽命減短。



●溫度超過+50°C的地點。
例：長期受日光直射處、暖器設備等熱源或火源附近。

●溫度低於-10°C之處。
【可能導致塑膠配件或電池劣化。】

●浴室等濕氣重的地點。

●充滿大量塵埃處。
【空氣中飛揚的塵埃可能會囤積於機芯造成指針停擺。】

●電視、OA機器、音響附近等具強大磁場的地點。
【可能受磁力影響以致過快、過慢或停擺。】



●車中、船艙、工程現場等劇烈震動處。

●溫泉等氣體噴湧處。

●使用大量油膩處。
【油膩可能附著於機殼，機芯囤積污垢導致指針停擺。】

●當木框時鐘長期處於極為乾燥或潮濕的環境下，其木框部分可能受損。

●塑膠時鐘長期接觸軟質PVC後，可能會互相染色、黏著。

清潔・保養須知

●髒污情形嚴重時，請以軟布沾少許中性清潔劑稀釋液（清水稀釋）或肥皂水拭除污垢後乾擦。

●請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、噴霧式清潔劑去除機殼污垢。

●掛上時鐘後，靜電可能造成時鐘及錶面髒污，煩請定期清潔。

