

MUJI 無印良品

長臂式檯燈用燈座 **家庭用**
型號 MJ-ALB1

- 非常感謝您購買本產品。
- 使用前請仔細閱讀本使用說明書後正確使用。
- 請謹慎保管本使用說明書。

使用說明書

本產品為MJ-ALR1・MJ-ALS1專用。
請搭配長臂式檯燈的使用說明書使用。

安全須知 請務必遵守。

本產品暨使用說明書是為了協助使用者安全且正確地使用產品，並且防範使用者及他人受傷害於未然之重要內容。請確實理解以下內容（標示、符號）後詳讀內文，並且遵守記載的事項內容。

●標示說明

- 警告** 「可能造成死亡或受重傷」之內容。
- 注意** 「可能受到傷害或造成產品故障」之內容。

●符號說明

- ⊘ 不可做之「禁止」事項。
- ❗ 務必執行之「強制」事項。

警告

- ⊘ 切勿擅自分解、修理、改造。可能導致故障、受傷。
- ⊘ 請勿讓孩童獨自一個人使用，或於幼兒碰觸得到的地方使用。可能導致受傷。
- ⊘ 請勿在不穩定的地方使用。可能造成掉落導致受傷、破損。
- ⊘ 請勿在浴室等水氣及濕氣多的地方使用。可能導致火災、觸電。
- ⊘ 請勿放置在孩童碰觸得到的地方。可能導致受傷。

注意

- ⊘ 請勿放置在日光直射的地方及溫度高的地方。可能導致變色、變質。
- ❗ 需於組裝後或使用中移動他處時，請先將長臂式檯燈從燈座上取下，然後雙手拿著燈座移動。掉落到腳上或地上，可能導致受傷或破損。
- ⊘ 燈座的支柱鬆動時請勿使用。可能導致故障、受傷。
- ❗ 因為長臂式檯燈用燈座有重量，組裝時請特別留意。掉落時可能導致受傷或傷到地面。
- ⊘ 切勿使用稀釋劑、汽油、噴霧器式清潔劑、鹼性洗劑。可能導致變色、變質。

使用前注意事項

- ❗ 因為長臂式檯燈用燈座有重量，從捆包箱中取出時請注意勿掉落到腳上或地面等。可能導致受傷、破損。

取説【本編】

製品番号/製品名/履歴NO.	サイズ/ページ数	材質	印刷色	加工	出力形態
MJ-ALB1 アニメライト 用ベース TX1608B	1P仕様 A5 (148×210mm) 4P	白上質紙 A判 44.5kg 相当	Black 1Color	<input type="checkbox"/> 折り <input checked="" type="checkbox"/> 中綴じ	<input checked="" type="checkbox"/> 海外 / <input type="checkbox"/> 国内 <input type="checkbox"/> FILM / <input checked="" type="checkbox"/> CTP
<input type="checkbox"/> 個人情報保護法/東京都条例 <input type="checkbox"/> 住所表記 横浜市西区木田2084-2 <input type="checkbox"/> O7表紙フォーマット <input type="checkbox"/> 愛知県株 (LED ライト) <input type="checkbox"/> TBPS-BO100準拠 <input type="checkbox"/> 2014 消費税法改正 (税版)		備考 ㈱良品計画様フォーマット「非家電」タイプ 【RevB】：①質量変更 ②「使用上のご注意」本文変更 のため改訂。			

[B版 第2稿 2016年8月5日]


承認	検印(検印担当)	【品】確認	【サ】確認	制作確認	
				開発担当	開発担当/高企担当/作成者
調理確認					
(開)	高企担当	<input type="checkbox"/> 商品データベースとの整合性/担当: 高企 <input type="checkbox"/> デザイン仕様との整合性/担当: デザイン <input type="checkbox"/> 動作仕様との整合性/担当: (電設) <input type="checkbox"/> JMOSS情報(高企)インプット/担当: 高企			

お客様確認印欄	
<input type="checkbox"/> 良品計画様 ご確認印欄	<input type="checkbox"/> TB営業

各部位名稱及使用方法 請配合長臂式檯燈本體的使用說明書使用。

⚠注意

- 需於組裝後或使用中移動他處時，請先將長臂式檯燈本體從燈座上取下，然後雙手拿著燈座移動。
- 掉落到腳上或地上，可能導致受傷、破損。

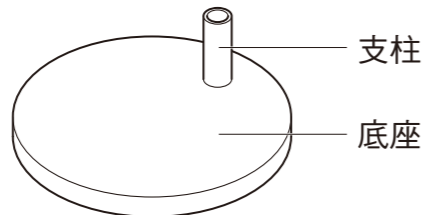


⚠注意

- 燈座的支柱鬆動時請勿使用。
- 可能導致故障、受傷。

- 請將長臂式檯燈的桿C插入長臂式檯燈用燈座的支柱上。


⚠注意

- 因為長臂式檯燈用燈座有重量，組裝時請特別留意。
- 掉落時可能導致受傷或傷到地面。

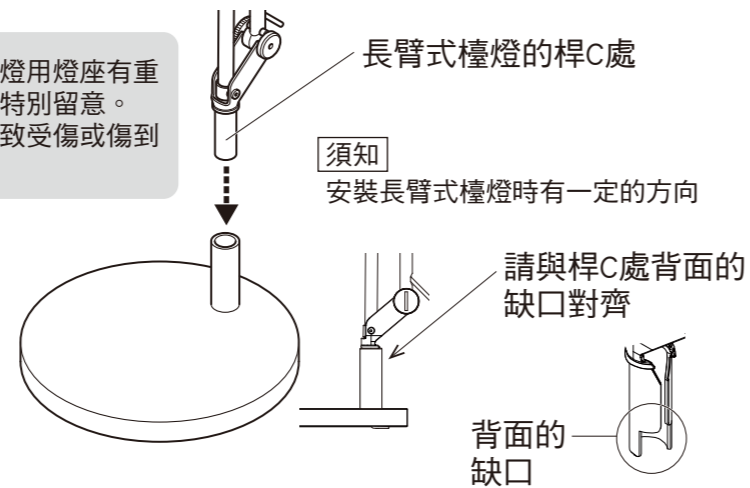

可動範圍

長臂式檯燈的桿C處可以左右各旋轉45°左右(共約90°)。

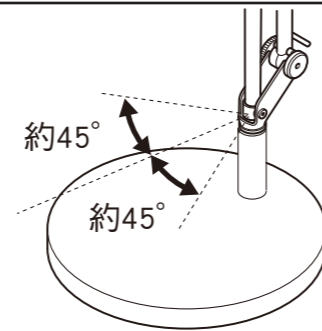

清潔及保管

〈清潔方法〉

- 使用柔軟的乾布擦拭。
- 有嚴重髒污時，請使用沾有少量中性洗劑稀釋水的軟布擦拭後，再以乾布擦拭乾淨。

⚠注意

- 切勿使用稀釋劑、汽油、噴霧器式清潔劑、鹼性洗劑擦拭。
- 可能導致變色、變質。

〈保管須知〉

- ⚠警告 請勿放置在孩童碰觸得到的地方。可能導致受傷。
- 請勿在浴室等水氣及濕氣多的地方使用。可能導致火災、觸電。
- ⚠注意 請勿放置在日光直射的地方及溫度高的地方。可能導致變色、變質。

- ⚠警告 切勿擅自分解、修理、改造。可能導致故障、受傷。

規格

器具尺寸：直徑20×高度6.7 cm
重量：約3.1 kg
主要材質：鐵、ABS樹脂

授 權：良品計畫 株式會社
進 口 商：台灣無印良品股份有限公司
地 址：台北市東興路8號8樓
客服專線：02-2762-8151
客服服務時間：週一～週五 9:00～12:00
(例假日除外) 13:00～18:00

生 產 商：東莞市鈦源光電科技有限公司
地 址：東莞市石龍鎮溫泉南路70號
(鑫永盛科技園A-2F)
郵遞編號：523325
原 產 地：中國