

無印良品

浴室電子鐘 1152516 使用說明書

感謝您的購買。

○在使用本產品之前敬請詳閱本說明書，依正確方式使用本產品。

○本說明書於閱讀完畢後請妥善保管，必要時可翻閱應對。

附屬品

鋰電池 1個

使用說明說(本書) 1本

附保證書

製品規格

常溫時間精度 : 平均月差±30秒

使用溫度範圍 : -10~+50°C

使用電池 : 鋰電池 CR2032 1個

電池壽命 : (約)1年
(1日使用2次計時功能的頻率)

防潑水功能 : IPX4級

尺寸 : (約)長93mm×寬26mm×高53mm

製品重量 : (約)83g 含電池

主要材質 : 塑料 (ABS/PMMA)

※所附電池自出廠時即安裝於本品內，因此使用壽命較短。

※因液晶螢幕特性所致，環境溫度低於0°C或高於40°C時，液晶螢幕可能出現顯示動作變慢、明暗不均或色調轉淡的情況。

※使用期超過5年的液晶顯示屏，其對比度會開始下降難以判讀數字。

※可能因改良需要，未另行預告即變更製品規格。

安全須知 (使用前請詳閱)

警告 可能導致使用者死亡或重傷的因素

■預防誤吞意外

請將小零件或電池置於幼童無法取得處。不慎誤吞時，請迅速就醫。

注意 可能導致使用者受傷或物品損壞的因素

■關於電池

電池使用方式錯誤時，恐有發熱、破裂等危險性或漏液傷及人體、時鐘周圍。

- 請勿錯置電池正負極。
- 長期擱置不用時，請取出電池。
- 請使用指定的電池。
- 請勿將電池充電。
- 電池電力耗盡後請立刻取出。

■操作

- 本產品為精密儀器，請慎防掉落、撞擊，以免故障、破損。
- 請勿自行分解、改造以免故障。

■使用地點

請勿於下列地點使用，以避免機芯、機殼、電池品質劣化，時鐘精準度降低，或時鐘、電池壽命減短。

- 溫度+50°C以上的地點。例：長時間受日光直射處、暖氣設備等熱風或火源附近。
- 溫度-10°C以下的地點。(可能導致塑膠配件或電池劣化。)

■關於鋰電池

- 電池漏液滲入眼睛時恐有失明的危險，請立刻以清水洗淨並就醫。電池漏液附著於皮膚、衣物時請用清水沖洗。
- 請勿造成短路或分解、加熱、丟入火中，以免漏液、發熱、破裂。

- 蒸氣三溫暖、岩盤浴等長時間高溫、潮溼的環境。
- 電視、OA機器、音響設備附近等具強大磁場處。(受磁力影響恐導致時間過快、過慢、停擺。)
- 車中、船隻、工地等劇烈震動處。
- 溫泉等易燃氣體湧現處。
- 使用大量油脂處。(氣化的油脂可能會附著於機殼、機芯，以致回積污垢或停擺。)
- 長期接觸軟質聚氯乙烯後，恐互相染色、黏著。

靜電造成之錯誤顯示

可能受靜電影響產生錯誤或異常的顯示。一旦問題發生請按初始化按鍵。

清潔方法

- 髒污嚴重時，請以軟布沾少許稀釋過的中性洗劑或肥皂水拭淨後乾擦。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、噴霧式清潔劑去除機殼污垢。

無印良品 保證書

條碼	1152516	購買門市店章
品名	浴室電子鐘	
機號		
保固期限	※保固期限：1年(右述⑧所列之消耗品除外) 購買日： 年 月 日	

本證書不會補發，請妥善保管。

※本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。

※保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。

※若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。
- 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
 - ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
 - ②購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
 - ③火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天災地禍所造成的故障及損壞。
 - ④未提供本保證書。
 - ⑤保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
 - ⑥於一般家庭用以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。
 - ⑦使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
 - ⑧消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
- 本證明書僅限中華民國境內使用有效。


使用方法



<正面>

[START/STOP]鍵
●設定計時器後按壓此鍵啟動倒數計時功能。再按壓一次即停止。
●計時器顯示為00M00S時按壓此鍵即啟動計時功能。

[重設]鍵
按壓此鍵2秒以上，計時器顯示回歸00M00S。

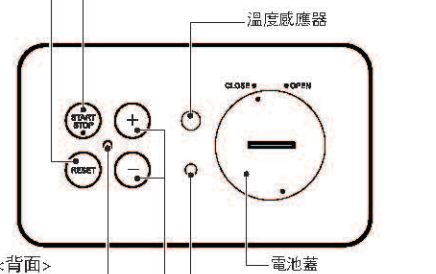

<背面>

溫度感應器

擴音器


[+]鍵
[-]鍵
設定計時器或調整時刻使用。

電池蓋

請勿觸摸溫度感應器和擴音器裝置以免造成故障。

初始化按鈕
●放入電池後或靜電影響產生錯誤顯示時按壓。出廠時設定為(2011年1月1日凌晨12:00)

<電池放入方法>

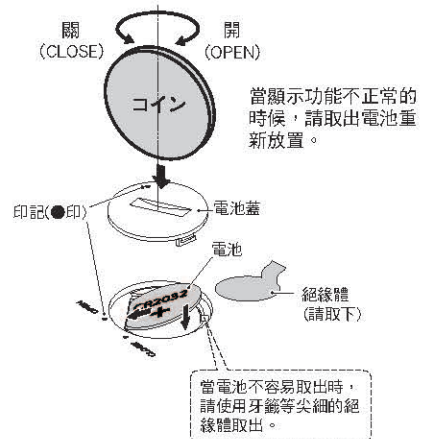

當顯示功能不正常時候，請取出電池重新放置。

當電池不容易取出時，請使用牙籤等尖細的絕緣體取出。

1 放入電池



更換電池時，請擦乾時鐘本體的水氣與保持雙手乾燥。

①取電池蓋時，請使用硬幣等將電池蓋上的●印迴轉至OPEN●印的位置上。

②當鋰電池的+極朝上放入時會有“嗶—”的確認聲響起。請勿使用金屬製的鑷子、髮夾等物，可能會造成電池短路。如電池槽內附有絕緣體請撕下後使用。

③請先將電池蓋上的●印與OPEN●印對準後再迴轉至CLOSE●印鎖緊。

④請按壓初始化按鈕直至確認音響起。

※電池的正負極相反放入時不會有任何動作。

※當液晶顯示色調轉淡時，請更換電池。



●電池請放在幼童無法取得的地方。不慎誤吞時，請迅速就醫。
●請勿將電池投入火中，恐有破裂的危險發生。

2 日期、時間設定

① [START/STOP] 與 [RESET] 同時按壓2秒以上直至“嗶—”聲響起進入日期、時間設定狀態，西曆年顯示處將開始閃爍。



②使用 [+] [-] 鍵調整「年」後，按 [START/STOP] 確定。

③使用 [+] [-] 鍵調整「月」後，按 [START/STOP] 確定。

④使用 [+] [-] 鍵調整「日」後，按 [START/STOP] 確定。

⑤使用 [+] [-] 鍵調整「時」後，按 [START/STOP] 確定。請注意AM、PM的表示。

⑥使用 [+] [-] 鍵調整「分」後，按 [START/STOP] 確定。設定完成即開始時刻的表示。

※設定時，如放置時間超過30秒以上將自動終止日期、時間設定功能。

3 計時器功能的使用方法

倒數計時功能 到達設定的時間將以鬧鈴通知

①使用 [+] [-] 鍵調整時間，長壓按鈕將以30秒為單位增加。

②按壓 [START/STOP] 鍵至“嗶—”聲響起即開始倒數計時。

③螢幕顯示變成 00M00S 時鬧鈴聲將持續約2分鐘。請任意按壓 [START/STOP] [RESET] [+] [-] 鍵停止鬧鈴聲。鬧鈴聲停止時，會恢復為原來設定時間。

※倒數計時設定最長時間為 99M59S。

※如鬧鈴響起2分鐘後仍未使其停止，將會自動重新倒數。

計時功能 表示經過時間

①按壓 [RESET] 鍵2秒以上，螢幕顯示回到 00M00S，“嗶—”聲響起。

②按壓 [START/STOP] 鍵至“嗶—”聲響起即開始計時。

③按壓 [START/STOP] 鍵即停止計時。

※計時功能到 99M59S 會自動停止。

※計時功能停止後，按壓 [+] [-] 鍵變更設定時間即可解除計時功能。再次按壓 [START/STOP] 鍵後即開始變更後的時間的倒數計時。

倒數計時/計時功能的共通使用方法

○正在倒數計時/計時功能時按壓 [START/STOP] 鍵即停止動作，再按壓 [START/STOP] 鍵則重新開始。

○停止計時的時候，按壓 [RESET] 鍵2秒以上至“嗶—”聲響起即可回到 00M00S。

溫度表示

因溫度感應器位於電子鐘的內部，反應周圍溫度的改變需要些許緩衝時間。

測定範圍：-9.9~+50°C

超過測定範圍的表示

低於-9.9°C : LO

高於+50°C : HI

注) 本產品為室內用，僅供測量室內溫度，並不適用於嚴密的溫度管理功能。

防水性的相關注意事項

本商品為JIS IPX4級(防潑型)設計產品。

定義：即使是來自不同方向、角度的水也不會對商品產生影響。

本產品並非防水功能商品。放置於一般家庭的浴室中、用潮濕的雙手觸摸、或有少許水花潑灑不會對本產品造成影響。請勿置入水中或傾倒大量的水於本商品上。

※因商品落入水中而造成的故障，即使在保固期間內也會被排除於保固對象外。

請遵守以下的重點，以免造成商品故障。

●請勿掉落或強力撞擊，可能導致故障或降低防潑水功能。

●使用後請以乾毛巾擦乾附着的水氣，請將背面按鍵部朝下輕輕搖晃使水分流出後擦乾。

●本體潮溼時請勿強壓操作鍵，恐造成本體內部進水。

●請勿將背面按鍵部朝上使用，水滴長時間附着恐造成本體內部進水而導致故障。

●電池蓋請確實關緊，以防止防潑水功能降低。

●更換電池時請保持雙手乾燥。

●防潑水功能僅限於一般自來水，請勿以沾有肥皂或洗劑的手接觸本製品。

●請勿直接接觸蓮蓬頭等強力水流。

●請勿傾倒大量的水於本商品。

●請勿置入水中。

●若不慎落入水中請盡速拿起並使用乾毛巾擦乾。

●本商品的防潑水功能膠條於一年後可能會因使用環境、頻率等原因而降低防潑水的功能。

●請勿置於5°C以下低溫或40°C以上高溫的場所，可能造成防潑水功能膠條劣化而導致功能降低。

●請勿長時間置於浴室、淋浴間等濕度高的場所。