


部品名稱及塑膠、金屬材質和耐熱溫度

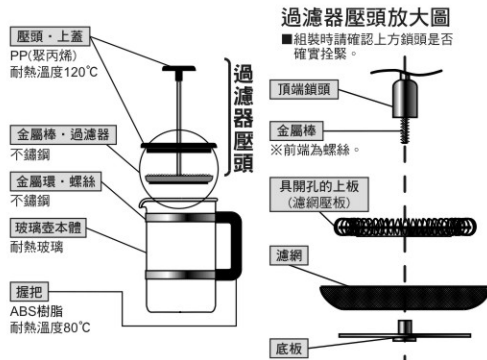

品質標示

品名: 耐熱玻璃咖啡&茶濾泡壺
用途: 熱水用
耐熱溫差: 120°C
■耐熱溫差與耐熱溫度不同。
耐熱溫度差指的是將高溫玻璃投入水中急速冷卻時仍不致破損的溫度差。

使用須知

- 請勿直接置於火上。
- 使用前請先拭除外測水滴, 請勿於使用過程中擦拭; 需要中途加水時勿使用冷水, 玻璃尚熱時勿用濕布擦拭或放置於已被濡濕處。
- 禁止空燒。
- 清洗時請勿使用含研磨成分的尼龍刷具、金屬刷具、清潔劑等。
- 請勿作為其他用途。

本體: 泰國製 握把: 日本製 過濾器(含濾網): 中國製

※耐熱玻璃僅具抗熱性, 無法耐衝擊。

無印良品

耐熱玻璃咖啡&茶濾泡壺

61337531 18779659

使用說明書

使用前請務必閱讀此說明書, 並妥善保管。



禁用瓦斯爐加熱

美味紅茶・咖啡沖泡法

1. 預先溫熱玻璃壺, 依人數放入適量茶葉。
(紅茶: 1人份約2~3g)
(咖啡: 1人份約7g)
人數多時, 每1個人的份量可酌量減少。
(紅茶6人份約12~15g)



2. 依人數倒入適量沸水(1人份約150ml)、
蓋蓋浸泡至茶葉展開。(約3分)
沖泡咖啡時水溫90°C即可。

3. 經過適當時間後, 輕壓壺蓋、緩慢地
將壓頭往下推, 即可享用美味的紅茶。
※可能因下壓方式或茶葉、咖啡粉的粗細程度導致茶葉等外漏。




刻度標示約150ml

操作須知

<玻璃使用須知>

- 使用前請確認玻璃邊緣或出水口有無龜裂、缺損等情形, 以防清洗時受傷。
- 當玻璃出現龜裂、缺損、嚴重刮傷時請勿使用, 以防意外破裂。
- 玻璃屬易碎物。清洗、使用時務請謹慎小心。



⚠注意

- 清洗時, 請使用柔軟的海綿及中性洗劑。
請勿使用含研磨成分的尼龍刷具、金屬刷具、或粗顆粒的清潔劑等, 以防造成玻璃刮傷、破損。
- 髒汙情形嚴重時, 請使用廚房專用漂白劑。
- 請勿用力捏、握邊緣等用力搓洗, 以免因破損而受傷, 敬請注意。
- 請勿以湯匙等硬物用力敲打、撞擊。避免受損、破損。
- 玻璃製品碎片銳利危險, 請謹慎處理以免受傷。
- 丟棄時, 請勿混同玻璃瓶一起回收。(玻璃成分不同)



<使用上注意>

⚠注意

- 請勿以直火、烤箱、微波等加熱器具或暖氣設備加熱, 以免造成破損或燒燙傷。
- 當握把螺絲鬆脫時, 請重新鎖緊再使用。請勿在螺絲鬆脫的狀態下使用。
- 沖泡咖啡、茶以外, 請勿作為其他用途。
- 本品為熱水容器, 請勿讓兒童使用。
- 請勿使用洗碗、烘碗機清潔。