

無印良品

電動修容刀 6745785 型號 KLC-R820

使用說明書

- 感謝您此次購買本電動修容刀。
- 為求正確使用本產品，請於使用前先詳閱說明書。
- 閱畢請妥善保管。

安全注意事項	1-3
保證書	4-5
各部位名稱	6
配件裝卸方式	7
刀片(修容刀)裝卸方式	7
乾電池安裝方式	8
正確使用方式	9-10
清潔與保管方式	11

- 附件
修容刀
鼻毛刀
使用說明書(本書)

安全注意事項

- * 使用前請詳閱本「安全注意事項」，請依照正確方式使用，並務必妥善保管保證書及說明書。
- * 為求正確使用本產品、避免對他人造成危害，將注意事項依危害及迫切程度區分為「警告」和「注意」。兩者皆為與安全相關的重要內容，請務必遵守。

- 警告** 若使用不當，可能造成死亡或重傷之危害。
- 注意** 若使用不當，可能傷及使用者或損壞物品。

圖示代表意義說明

- 此⊘記號表禁止。圖中或附近會具體標示禁止內容。(左圖表示禁止拆解)
- 此●記號表強制或指示。圖中會具體標示指示內容。(左圖表示從插座拔除插頭。)

※閱畢後請務必保管於使用者可隨時取閱處。

警告

- 禁止任意改造。非專業修理技術人員，請勿拆解或修理。** 以避免導致火災、觸電、受傷等危險。
- 請勿讓兒童獨自使用，請於幼兒無法取得處使用。** 以免觸電或受傷。
- 有以下情形者請勿使用。**
 - 過敏體質而肌膚敏感者。
 - 肌膚有曬傷、面皰、發炎等不適者。
 - 有過因化學纖維而肌膚發炎經驗者。
 - 有因刮除毛髮而肌膚發炎經驗者。
- 使用中肌膚出現不適，請停止使用。** 壓力、體質、內臟疾病患者，亦或化妝品都有可能引發肌膚不適，請洽專業醫師諮詢。
- 有傷痕、濕疹、痣、瘀青、疙瘩、面皰的部位請勿使用。** 以免傷及肌膚。
- 初次使用電動修容刀時，請輕觸肌膚逐步嘗試刮動。** 以免肌膚粗糙等不適發生。

警告

- 請勿碰水。手沾溼時請勿使用。** 以免短路或觸電。

注意

- 若遇水請勿置之不理。請勿放置於浴室等濕氣重的地方。** 以免短路或觸電。
- 請勿投擲或使本產品掉落。** 以免觸電或起火。
- 請勿用於臉部、後頭、鼻毛以外部位，如頭髮。請勿用於幼兒。** 以免受傷或故障。
- 當刀片接觸肌膚時請勿強行施力。** 以避免造成肌膚受傷。
- 請勿將鼻毛刀深入鼻腔內。** 以免傷及鼻腔。
- 使用前請先確認刀片狀態(有無變形、破損等)。** 以免傷及肌膚。


本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶者商品與本保證書洽詢本公司各門市。
- 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
 - 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損壞。
 - 購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
 - 火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天然天災禍所造成的故障及損壞。
 - 未提供本保證書。
 - 保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
 - 於一般家庭用以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。
 - 使用後的傷痕、變色、汗損及保管不當所造成的損壞。
 - 消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
- 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

無印良品 保證書

條碼	6745785
品名	電動修容刀
機號	
保固期限	購買日 年 月 日 保固期限：1年， 但左述③所列之消耗品除外。
購買門市店章	
本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。 本證書不會補發，請妥善保管。	

各部位名稱

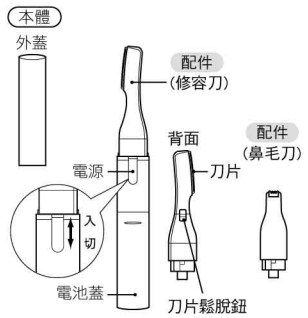

規格	電 源 DC1.5V 4號鹼性乾電池 1個
外型尺寸	約16(W) x 16(D) x 140(H)mm
重 量	約20g(安裝修容刀時，不含乾電池)
附 件	配件(修容刀、鼻毛刀)

電池壽命(預估)

4號鹼性乾電池1個，1天1次，每次使用5分鐘，約可使用約2週。實際依保養狀況和週遭溫度等使用條件而有所差異。

配件裝卸方式

- 安裝方式
將配件凸起部位對齊本體凹處插入，按箭頭方向旋轉45度。

- 取下方式
按箭頭方向旋轉配件取下。

刀片(修容刀)裝卸方式

- 取下方式
將刀片鬆脫鈕朝箭頭方向滑動取下。

- 安裝方式
①將配件凸起部位對齊刀片部位的凹處。
②朝箭頭方向滑動刀片鬆脫鈕固定。

乾電池安裝方式

- 請確認電源已關閉。
- 注意** 若本體遇水沾濕，請確實擦乾。

- 將電池蓋朝箭頭方向拉開取下。
- 請配合電池槽內正負極標示安裝乾電池，並蓋上電池蓋。

- 注意**
 - 請按正確的正負極方向安裝電池。
 - 請勿使用鹼性乾電池以外的電池。
 - 當難以剔除汗毛及鼻毛時，請更換新的4號鹼性乾電池(1個)。

電池使用注意事項

- 請遵守以下事項，以免乾電池過熱、破裂、漏液而污損週遭環境或受傷。
- 請勿使用4號鹼性乾電池以外的電池。
 - 請務必遵守乾電池所標示的注意事項。
 - 請確認正負極方向，以正確方式安裝。
 - 若電池電力耗盡，請馬上取出並分類丟棄。
 - 若長時間不使用，請預先將電池取出。
 - 請使用有效期限內的乾電池。
 - 請勿投入火中。

正確使用方式


- 初次使用電動修容刀時，請輕觸肌膚逐步嘗試刮動。

- 注意** 使用前請先確認刀片狀態(有無變形、破損等)。

剔除汗毛方法

- 將修容刀安裝於本體，開啟電源。
- 輕觸肌膚，緩慢地逆著汗毛生長方向滑動刮除。

- Point 1** ● 放平刀片貼合肌膚緩慢移動。
- 用手按住臉部或做表情，一面延展肌膚，一面剔除。
- 隨著刮動方向，改變持刀方式。

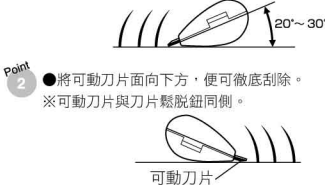

- Point 2** ● 將可動刀片面向下方，便可徹底刮除。
※可動刀片與刀片鬆脫鈕同側。

- 注意** 當刀片接觸肌膚時請勿強行施力。以避免造成肌膚受傷。

正確使用方式

剔除鼻毛方法

- 將鼻毛刀安裝於本體，開啟電源。
- 將鼻毛刀輕觸鼻孔內圈，緩慢移動刮除。

- 注意** 請勿將鼻毛刀深入鼻腔內。以免傷及鼻腔。

- 使用後** 關閉電源，蓋上外蓋。

清潔與保管方式

- 請確認電源已關閉。

清潔

- ※ 清潔 (配件)
- ①從本體將配件取下。
· 修容刀的刀片取下後請清洗乾淨。

- ②以清水沖淨髒污。



- ③洗淨後，用乾燥軟布擦乾。

- 本體
以乾燥軟布擦除髒污。

- 注意**
 - 請勿必取下配件再進行清潔。
 - 請勿使用熱水。
 - 請勿使用揮發油、稀釋劑。

保管

- 請保管於幼兒無法拿取的地方。
- 請勿置於浴室等濕氣重的地方，以及避免放置陽光直射處。