

電動燙睫毛器 [6746454]

型號 KLC-R940

使用說明書

- 感謝您此次購買本電動修容刀。
- 為求正確使用本產品，請於使用前先詳閱說明書。
- 關畢請妥善保管。

安全注意事項 ..... P1~P3  
 保證書 ..... P4~P5  
 各部位名稱 ..... P6  
 乾電池安裝方式 ..... P7  
 正確使用方式 ..... P8  
 輕鬆上手的使用方式 ..... P9~P10  
 清潔與保管方式 ..... P11

附件  
 使用說明書 (本書)

安全注意事項

- \* 使用前請詳閱本「安全注意事項」，按正確方式使用，並務必妥善保管保證書及說明書。
- \* 為求正確使用本產品、避免對他人造成危害，將注意事項依危害及迫切程度區分為「警告」和「注意」。兩者皆為與安全相關的重要內容，請務必遵守。

**警告** 若使用不當，可能造成死亡或重傷之危害。

**注意** 若使用不當，可能傷及使用者或損壞物品。

圖示代表意義說明

此○記號表禁止。圖中或附近會具體標示禁止內容。(左圖表示禁止拆解)

此●記號表強制或指示。圖中會具體標示指示內容。(左圖表示從插座拔除插頭)。

※閱畢後請務必保管於使用者可隨時取閱處。

警告

禁止任意改造。非專業修理技術人員，請勿拆解或修理。以避免導致火災、觸電、受傷等危險。

請勿讓兒童獨自使用，請於幼兒無法取得處使用。以免觸電或受傷。

請勿碰水。手沾溼時請勿使用。以免短路或觸電。

注意

若遇水請勿置之不理。請勿放置於浴室等濕氣重的地方。以免短路或觸電。

請勿投擲或使本產品掉落。以免觸電或起火。

請勿用於燙睫毛以外用途。請勿用於幼兒。以免受傷或故障。

捲燙梳請勿碰觸到眼皮。

配戴隱形眼鏡時請勿使用。

使用中若感到眼睛不適，請立即停止使用。

請勿置於公共場所。

請勿與家人或他人共用。

使用前請先確認捲燙梳狀態 (有無變形、破損等)。以免傷及眼部。

周圍有人時，請留意突發動作。以免傷及眼部。

無印良品 保證書

條碼	6746454
品名	電動燙睫毛器
型號	KLC-R904
保固期限	購買日 年 月 日 保固期限：1年， 但左述⑥所列之消耗品除外。

購買門市店章

- 本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。
- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶者商品與本保證書洽詢本公司各門市。
  - 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
    - 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
    - 購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
    - 火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他的天然地禍所造成的故障及損壞。
    - 未提供本保證書。
    - 保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
    - 於一般家庭以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。
    - 使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
    - 消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
  - 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

製造商：良品計畫株式會社  
 地址：東京都豐島區東池袋4-26-3  
 電話：+81-3-3989-5200

委製廠：小泉成器株式會社  
 地址：大阪中央區備後町3-3-7

進口商：台灣無印良品股份有限公司  
 地址：台北市東興路8號8樓  
 電話：(02) 2762-8151

本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。  
 若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。  
 本證書不會補發，請妥善保管。

1


2

3

4

5

各部位名稱

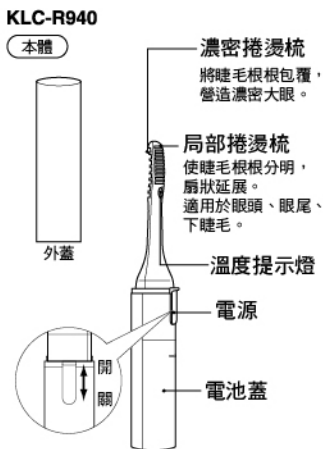

規格

電 源	DC1.5V 4號鹼性乾電池1個(另售)
外型尺寸	約17(W)×17(D)×130(H)mm
重 量	約20g(不含乾電池)

電池壽命 (預估)

4號鹼性乾電池1個，1天1次，每次使用3分鐘，約可使用約2週。實際依保養狀況和週遭溫度等使用條件而有所不同。

乾電池安裝方式

- 請確認電源已關閉。

**注意** 若本體遇水沾濕，請確實擦乾。

- 將電池蓋朝箭頭方向拉開取下。
- 請配合電池槽內正負極標示安裝乾電池，並蓋上電池蓋。

**注意**

- 請按正確的正負極方向安裝電池。
- 請勿使用鹼性乾電池以外的電池。
- 當難以捲燙睫毛，或是溫度提示燈顏色變化不易時，請更換新的4號鹼性乾電池(1個)。

電池使用注意事項

- 請遵守以下事項。以免乾電池過熱、破裂、漏液而污損週遭環境或受傷。
- 請勿使用4號鹼性乾電池以外的電池。
  - 請務必遵守乾電池所標示的注意事項。
  - 請確認正負極方向，以正確方式安裝。
  - 若電池電力耗盡，請馬上取出並分類丟棄。
  - 若長時間不使用，請預先將電池取出。
  - 請使用有效期限內的乾電池。
  - 請勿投入火中。

正確使用方式


- 請於15°C~35°C室溫下使用。

- 開啟電源。
  - 溫度提示燈顏色將由黑色轉變為藍色，等待約2~3分鐘。(室溫25°C時)
  - 提示燈顏色部分由黑色轉為藍色時即可使用。(轉變為藍色所需時間，會因周遭溫度較低或電力消耗而延長。)
- 捲燙睫毛。(請參照使用說明)

使用後 | 關閉電源，蓋上外蓋。

輕鬆上手的使用方式

- ※ 上睫毛
- 利用不同捲燙梳，營造出2種睫毛風情。
- 濃密大眼
  - 包覆睫毛，營造濃密大眼。使用捲燙梳
  - Step1→濃密捲燙梳
  - Step2→濃密捲燙梳
- 根根分明
  - 使睫毛根根分明，扇狀延展。使用捲燙梳
  - Step1→濃密捲燙梳
  - Step2→局部捲燙梳

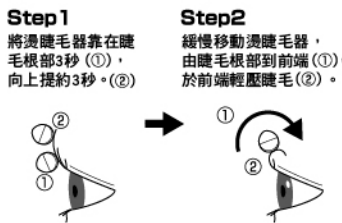

Point 1 塗上睫毛膏，待稍乾後再使用燙睫毛器，效果較佳。

輕鬆上手的使用方式

- ※ 眼尾、眼頭部份
- 眼頭 眼尾
- 使用局部捲燙梳，由睫毛根部向前端輕壓睫毛。
- ※ 下睫毛
- 使用局部捲燙梳，從睫毛根部向前端緩慢向下移動。

關於睫毛膏 | 於刷上睫毛膏後立即使用，可能使睫毛膏剝落。請勿塗上過多的睫毛膏。請放等待一段時間使睫毛膏變乾。

**注意**

- 請照鏡子一邊確認一邊使用，以免傷及眼部。
- 捲燙梳請勿碰觸到眼皮。若觸碰到肌膚感到灼熱，請立即沖水冷卻。

清潔與保管方式

- 請確認電源已關閉。

- ※ 清潔
  - 本體髒污，請以乾燥軟布擦除。
  - 捲燙梳的髒污，請以乾棉花棒清潔。(請留意避免棉絮殘留於捲燙梳上。)



- ※ 保管
  - 請保管於幼兒無法拿取的地方。
  - 請勿置於浴室等濕氣重的地方，以及避免放置陽光直射處。