


## ■各部位名稱及功能

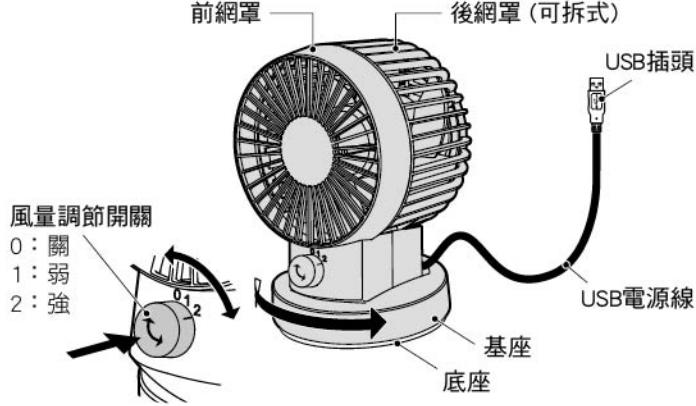

按壓風量調節開關即可切換自動擺頭功能的ON及OFF。


自動擺頭功能：開啟自動擺頭功能時，風扇整體於底座上左右擺頭幅度約80度。請放置於平穩的地方使用，USB電源線請勿過度拉緊、以免影響無法正常擺頭動作。

### ⚠ 注意




務必遵守

- 清潔保養時或是不使用時，請務必將USB插頭自USB插槽上移除。
- 拔除或連接USB電源線時，請務必握住插頭部份。拉扯電源線可能造成斷線。
- 請注意USB電源線的配線路徑，以免絆倒受傷。
- 請勿甩動、掉落或施予強力撞擊。

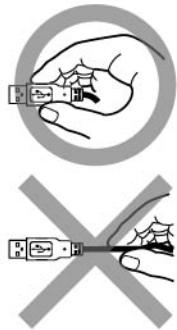

## ■上下風向調整

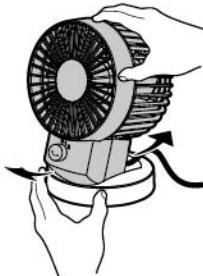

風向可由水平方向向上調整至約30度的範圍。


調整時請以單手扶住底座、前後調整。

※調整前，請務必確認開關切換於「0」(關)的位置。

## ■取下 / 安裝後網罩的方式


欲清除灰塵等附著物時，可將後網罩取下。

取下

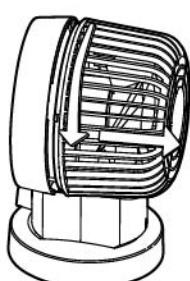

移除USB插頭，依照箭頭方向轉動後網罩再向後方取下網罩。

安裝

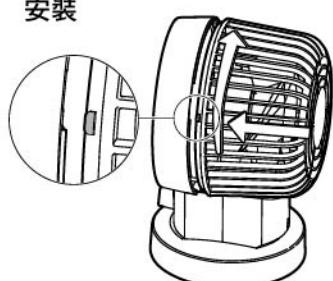

安裝時，請先對準凹凸處後再轉動網罩。

### ⚠ 注意



務必遵守

- ※ 扇葉上有銳角處為性能上的設計考量，為了避免受傷，請戴上手套再進行作業。
- ※ 請將USB電源線自電腦等USB插槽移除後再行操作。
- ※ 風扇轉動時請務必確認後網罩是否安裝妥當。

## 使用順序

### 1. 連接USB電源線

- ① 將開關切至「0」(關)。
- ② 將USB電源線連接至電腦。  
請注意USB插頭的方向後再插入。  
強行插入易導致損壞或故障。  
※電腦未開機的情況下，無法供電至USB插槽。  
依電腦功能而異，部分電腦的USB插槽可供電。  
※可利用USB專用AC轉接頭，連接至家庭用插座或延長線。  
AC轉接頭的供電條件須為輸出電壓5V、電流500mA以上。



請勿連接指定規格以外的電源  
以免引起火災、發熱、故障等危險。

### 2. 以開關切換「1」(弱風)或「2」(強風)

#### 遇到這種狀況時…

##### ►如扇葉不轉動時

- ① 請確認USB電源線是否確實連接於電腦。
- ② 請確認電腦的電源是否開啟。
- ③ 請確認是否同時使用USB插槽為手機等電器用品充電？  
請勿同時使用消耗電流較高的物品。
- ④ 可能已超過馬達的使用壽命。



##### ►如左右擺頭動作停止或擺頭動作不順暢時

- 請勿過度拉緊USB電源線，應保留足夠餘裕的線長、維持擺頭動作的順暢。

良好例



不良例



有保留足夠  
餘裕的線長

過度拉緊電源線

電源線上放置重物

- 風扇周圍應保留足夠空間。

風扇整體於底座上左右擺頭，動作時如有接觸到其他物品將無法正常擺頭。

- USB電源線於低溫環境時將變得較硬、影響擺頭動作的順暢，請於10°C以上環境使用。

溫度降到10°C時USB電源線開始變硬，溫度愈低將變得愈硬。

#### 使用上的注意事項

1. 使用本商品時，如電腦同時連接「需以USB供電的外接硬碟」或「手機、行動電話充電」等，可能導致電腦損壞的疑慮。

USB2.0的定格輸出規格為電壓5V、電流500mA，請將本商品直接連接於USB插槽上。

因不當使用行為所造成的支出、損益或其他損失，恕不負擔其相關責任。

2. 為延長本商品使用壽命，請務必遵守以下事項：

- ①不使用時請務必將開關切換為「0」。
- ②請勿作為電腦主機散熱功能使用。

3. 如放置於電視或收音機的週遭使用，可能產生雜音。  
使用時請與電視或收音機保持距離。

76292753

## USB桌上型風扇.擺頭型/低噪音 使用說明書

家庭用

- 感謝您選購本商品。
- 請務必於使用前詳閱本使用說明書，並以正確方式使用。
- 請妥善保管本使用說明書。

附屬品  
使用說明書(本書) 1份

### 安全須知 請務必詳讀並遵守

#### 圖示說明

：註明切勿發生的禁止事項。

：註明務必遵守的事項。

**警告** 如未遵守注意事項，可能導致使用者死亡或重傷。

**!** 如商品故障或外觀明顯損傷時請勿繼續使用。  
務必遵守

**!** 請勿於以下場所使用，以免引起火災、觸電：  
禁止

- 暖爐等暖房設備附近，或接近火源的地方。
- 陽光強烈直射的場所、烈日下的車內等高溫場所。
- 具可燃性的有機溶劑（稀釋劑、塗料等）或使用瓦斯的場所附近。
- 加濕器的周圍。
- 浴室、洗衣機周圍、廚房等用水場所，或濕氣較高的地方。
- 孩童、幼兒可觸及的地方。

**!** 請勿取下網罩使用。  
以免造成受傷或商品故障、損壞。  
禁止

### ■清潔、保養方式

- 嚴重髒污時，請以軟布沾少許稀釋過的中性洗劑或肥皂水拭淨後，再以乾淨的布擦拭。  
※請參照「後網罩取下/安裝方式」。  
※請勿以水清洗。
- 如需清理網罩上汙垢時，請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、噴霧式清潔劑。

### 無印良品 保證書

條碼	76292753	購買門市店章
品名	USB桌上型風扇.擺頭型	
機號		
保固期限	購買日 年 月 日	
	※保固期限：1年 下述⑧所列之消耗品除外	本證書不會補發，請妥善保管。

※本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。

※保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。

※若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

- 顧客依照使用說明書、機器上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶著商品與本保證書洽詢本公司各門市。
- 若出現下述情況，雖在保固期限內恕無法提供相關服務。
  - 錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
  - 購買後因摔落或搬運上所造成的故障及損壞。
  - 火災、損害、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他天災地禍所造成的故障及損壞。
  - 未提供本保證書。
- 保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遭受到修改時。
- 於一般家庭用以外(例如業務用等)的使用上所造成的故障及損壞。
- 使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
- 消耗零件及配件的更換(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。
- 使用期間超過馬達的定格壽命。
- 本證明書僅限中華民國境內使用有效。

**!** **注意** 如未遵守注意事項，可能導致使用者受傷或物品受損。

**請勿將手指或異物放入內部**  
以免造成受傷或商品故障、損壞。  
禁止

**請勿自行拆解、改造**  
以免造成受傷或商品故障、損壞。  
禁止拆解

**請放置於平穩的場所**  
放置於不平穩的場所可能導致本商品掉落等外力衝擊，造成受傷或商品故障、損壞。  
務必遵守

**請勿以布、紙等覆蓋於本商品上，請勿接近繩狀物品。**  
以免造成受傷或商品故障、損壞。  
禁止

製品規格	
介 電	面 源 USB 2.0/3.0
電 源	DC 5V、500mA以上(由USB供電)
風 向	調 節 左右自動擺頭角度約80度、上下手動調整角度約30度
尺 寸	約寬11.5×高16.5×深10(cm)
重 量	約380g
定 格 壽 命	馬達部分約1400小時
USB電源線長度	約1M
材 質	ABS / PP樹脂

### 規格表 ( )內為自動擺頭時的數值

風量	電壓 V	消費電流 mA	消費電力 W	風量 m³/min	風速 m/min	運轉分貝 dB
強風	5	250 (260)	1.25 (1.30)	7	120	36
弱風		190 (200)	0.95 (1.00)	5	90	26

\*風速測定以JIS C9601為基準，距離50cm處所測得的測定值。

\*運轉分貝為無響音室中的測定值。

※本商品連接USB插槽時僅能提供電力，無法與電腦連結通信。

※可能因產品改良，於無預告的情況下進行製品規格變更。