

## 安全須知

務請詳閱並遵守

可能導致死亡或重傷等意外因素

### ■誤吞意外防範措施

請將小配件或電池置於幼童無法拿取處。若不慎誤吞，請立即就醫。

### ■關於鹼性電池

- 電池漏液滲入眼睛時恐有失明之危險性，請立刻以清水洗淨並就醫。
- 附着皮膚、衣物時請用水沖洗。
- 請避免造成短路、加熱、丟入火中，以免漏液、發熱、破裂。

可能導致受傷或物品損壞之因素

### ■關於電池

- 電池使用方式錯誤時，恐有發熱、破裂等危險性或漏液傷及人體、時鐘周圍。
- 請勿隨意電池正負極。
- 請使用指定的電池。
- 請儘速取出耗盡的電池。
- 長期擱置不用時，請取出電池。
- 請勿將電池充電。
- 更換電池前請先清除時鐘端子（接觸）污垢。

### ■操作須知

- 時鐘屬精密儀器，請勿使其掉落或遭受衝擊，以免故障或破損。
- 禁止分解
- 請勿分解或改造以免故障。

本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

1.顧客依照使用說明書，機器上所貼標識等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請攜帶商品與本保證書洽詢本公司各門市。

2.若出現下述情況，雖在保固期限內但無法提供相關服務。

- ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
- ②購買後因掉落或搬運上所造成的故障及損傷。
- ③火災、損害、瓦斯爆炸、地震、颶風、水災、打雷、異常電壓及其他的天然災禍所造成的故障及損傷。
- ④未提供本保證書。
- ⑤保證書上未註明顧客姓名、購買日期及購買門市，或是字句遺失或修改時。
- ⑥於一般家庭以外例如業務用途的使用上所造成的故障及損傷。
- ⑦使用後的腐蝕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
- ⑧其他零件及配件的影響(如電池、燈管、遙控器、電線、錶帶等)。

3.本證明書僅限中華民國內使用有效，不含。

## 無印良品 保證書

條碼	8627455 8627479	本保證書，依照所刊載之內容，提供保固服務。保固期間內若發生故障至門市洽詢時，請提出本保證書。 若有漏填購買日期或未加蓋門市店章之情形，本保證書則視為無效。  本證書不會替換，請妥善保管。
品名	胡桃木鬧鐘/深棕鋁製方型鬧鐘	
機號		
購買日	年 月 日	
保固期限	保固期限：1年，但左述③所列之消耗品除外。	
購買門市店章		

## 無印良品

### 胡桃木鬧鐘/深棕鋁製方型鬧鐘

8627455

8627479


### 使用說明書

·使用前請詳閱此說明書  
·此說明書請確實保管

## 使用注意


### <電池安裝法、時刻調整法>

- ① 拆蓋
- ② 裝電池
- ③ 調時
- ④ 關蓋

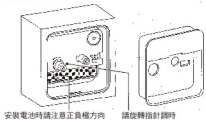

### <鬧鐘使用方法>

- ① 設定鬧鈴時間  
●朝轉盤方向（務必逆時針）旋轉鬧鐘指針設定鬧鈴時間（以10分鐘為單位）。



- ② 設定鬧鈴開關

ON：至預設時刻鬧鈴即響起  
OFF：關閉鈴聲

### 鬧鈴使用注意事項

- 鬧鈴時間調整鬧鐘指針時，可能導致鬧鈴精度惡化。
- 鬧鈴響鈴開關ON的狀態下，會於每天上午及下午共響兩次，不需使用鬧鈴功能時請切換成OFF。
- 鬧鈴響鈴開關OFF的狀態下，會由預設時刻開始持續響25~55分鐘。
- 因鬧鐘機械構造之故，會由預設時刻的5分鐘前~5分鐘後開始響鈴。

## 使用地點

請勿於下列地點使用，以免機芯、機殼、電池品質退化、精度下降、時鐘、電池壽命減短。

- 溫度50°C以上的地點。例：長時間受日光直射處、靠近暖氣設備等的熱風或火源處。
- 溫度-10°C以下的地點。（可能導致塑膠配件或電池劣化）
- 浴室等溫度高的地點。
- 電視、OA機器、音響設備附近等具強大磁場處。（恐受磁力影響導致時鐘轉速異常、停擺。）
- 車中、船隻、工地等劇烈震動處。
- 溫泉等易燃氣體湧現處。
- 木鐘長期處於極乾燥或潮濕的狀態下時，可能導致木框受損。
- 塑膠鐘長期直接接觸軟質PVC時恐互相染色、黏著。
- 磁鐵質地重、硬，不安定處可能造成傾倒、掉落傷人，因此務必置於水平面。

## 清潔須知

建議每2~3年檢查、調整(自費)一次以期延長使用壽命。請洽詢一般鐘行。  
●請勿使用酒精時，請以乾布或少許中性清潔劑稀釋液(清水稀釋)或肥皂水拭除污垢後乾磨。  
●請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、噴霧式清潔劑去銹除垢等。

## 製品規格

常溫下時間精度：平均月差 ±20秒  
使用溫度範圍：-10°C ~ +50°C  
預設時間±5分鐘  
鬧鈴聲：電子音  
電池規格：3號乾電池1.5V (R60或R61)  
【Size AA/1.5V/LR6 or R6P】  
約7年(關於天響30秒的情況下)  
電池壽命：※可能因改良需要，不經預告即變更規格。

## 安全注意須知

務請詳閱並遵守

警告：可能導致使用者死亡或重傷的因素  
注意：可能導致使用者受傷或物品損壞的因素  
禁止：嚴禁的行為

### ■誤吞意外防範措施



請將小配件或電池置於幼童無法拿取處。若不慎誤吞，請立即送醫。

### ■關於電池

- 電池漏液滲入眼睛時恐有失明之危險性，請立刻以清水洗淨並就醫。
  - 附着皮膚、衣物時請用水沖洗。
  - 請勿造成短路、加熱、丟入火中，以免漏液、發熱、破裂。
- 電池使用方式錯誤時恐有發熱、破裂等危險性或漏液傷及人體、時鐘周圍的疑慮。



●請勿隨意電池正負極。  
●請使用指定的電池。  
●電池電力耗盡後請立刻取出。  
●長期擱置不用時，請取出電池。  
●請勿將電池充電。

## 安全注意須知

務請詳閱並遵守

### ■操作須知

時鐘屬精密儀器，請勿使其掉落、遭受衝擊，以免故障、破損。



請勿分解、改造以免故障、注意