**MUJI 無印良品** ダイヤル式キッチンタイマー 保証書 持込修理

| 型番 | TD-393 | ※お買い上げ日 | 保証期間 |
|---|---|---|---|
| | | 年　月　日 | お買上げ日より本体 1年 |
| ※お客様 | ご住所 | 〒　☎　様方 | |
| | フリガナ ご芳名 | 様 | |
| ※販売店 | 住所 氏名 | ☎ | |

※印欄に記入のない場合無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間のお客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう弊社規定に基づき責任を持って管理致します。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

1. お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
2. なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
3. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
   (1)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
   (2)お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
   (3)火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
   (4)本書のご提示がない場合。
   (5)本書に、お客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
   (6)一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
   (7)ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
   (8)消耗部品の交換。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid japan.
5. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接「（株）良品計画」へ、ご相談下さい。
7. 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

修理メモ

※この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接「㈱良品計画」へ、お問い合わせください。

販売元
株式会社
良品計画
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ 0120ー14ー6404
平日 10:00～21:00 土･日･祝 10:00～18:00

製造元
株式会社 タニタ
〒174-8630
東京都板橋区前野町1-14-2

TD3937601（4）-1904GN

**MUJI 無印良品**

# ダイヤル式キッチンタイマー

## 型番 TD-393
## 取扱説明書 保証書付

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、この取扱説明書（保証書付）は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全上のご注意　必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用まえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示の欄は誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷を負う恐れのある」内容です。 |
| ⚠注意 | この表示の欄は誤った取扱いをすると「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。 |
| ⃠ | この表示はしてはいけない「禁止」内容です。 |
| ❗ | この表示は「必ず守っていただく」内容です。 |

### ⚠警告

⃠ **磁石を使用しておりますのでペースメーカーをご利用の方は本体をペースメーカーに近づけない**
誤作動するおそれがあります。

⃠ **電池を火中に投じない**
破裂してケガをするおそれがあります。

⃠ **電池を乳幼児の手の届くところに置かない**
誤飲のおそれがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
（公財）日本中毒情報センター中毒110番
（大阪）072-727-2499（24時間対応）

### ⚠注意

**■取扱いについて**

⃠ **絶対に分解しない**

⃠ **過度の衝撃や振動を与えない**

⃠ **湿気の多いところや水のかかるところ、濡れた手での使用は避ける**
→故障のおそれがあります。

⃠ **高温になるレンジフード等に取り付けない**
磁石がとけて、貼りつくことがあります。

**■電池について**

⃠ **指定の電池以外は使用しない**
故障のおそれがあります。

❗ **電池は⊕⊖の方向を正しく入れる**
間違えると故障のおそれがあります。

**■保管について**

⃠ **暖房器具に近いところ、温･湿度の変化の激しいところ、ほこりが多いところに保管しない**
故障のおそれがあります。

⃠ **磁気を使用した記憶媒体などに近づけない**
磁石を使用していますので、カードやディスクが使用できなくなる場合があります。

**■お手入れについて**

⃠ **シンナーやベンジンなどは使用しない**
本体の汚れは、水または家庭用中性洗剤を湿らせ固く絞った柔らかい布で拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。



### お知らせ

**■電池について**
- 使用済み電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。
- 付属の**「お試し用電池」**は、工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

## 各部の名称

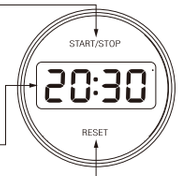


**スタート／ストップスイッチ**
- タイマーセット後に押すとカウントダウンをスタートします。もう一度押すとストップします。
- 表示が「00:00」のとき押すとカウントアップします。

**残り時間表示/経過時間表示**
タイマーの残り時間または経過時間を表示します。

**リセットスイッチ**
押すとリセットします。

**ダイヤル式スイッチ**
タイマーをセットする時にまわします。

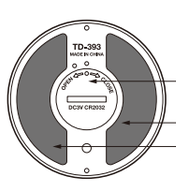


**電池フタ**

**磁石**
冷蔵庫の側面などのスチール面につけられます。

**お試し用電池**

CR2032
コイン形リチウム電池1個

付属の**「お試し用電池」**は、工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

**ご注意**
冷蔵庫の扉など開閉を伴うものに取り付ける場合、開閉するときの衝撃により落下することがありますのでご注意ください。

## 電池の入れかた

1. 電池フタをコイン等で開けてください。
2. CR2032を+側を上にして、矢印方向へ斜めに差し込み、電池が水平になるように上から軽く押してください。
3. 電池フタをコイン等で閉めてください。

## 電池交換の目安

- 表示が薄くなる
- アラーム音が小さくなったり、鳴らなくなる。
- ダイヤルを回してもタイマーが設定できない。
  このような現象がみられた場合は電池を新しいものと交換してください。

## 電池の取り出しかた

細い棒（ツマヨウジなど）で取り出してください。飛び出す場合があるので電池の上に軽く指をのせてください。

## タイマーの正しい使いかた

**例）5分にセットする場合**

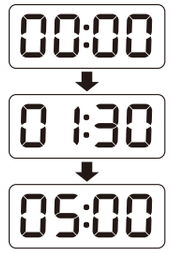


1. 残時間表示が「00：00」である事を確認してください。0以外の数字が表示されている時は、「RESET」スイッチを押してください。
2. ダイヤル式スイッチを右にまわすと数字が10秒単位で進みます。
3. 「05：00」になったらダイヤル式スイッチから手をはなしてください。
   数字が進みすぎた時はダイヤル式スイッチを左にまわして 調整してください。
4. 「START/STOP」スイッチを押してください。
   タイマーが始動し、残時間を表示します。
5. セットした時間になるとアラーム音が鳴り、時間をすぎると経過時間を表示します。

※アラーム音は約1分間鳴ります。
※アラーム音を停止するときは、いずれかのスイッチを押してください。
※経過時間は「99：59」で自動的にとまります。表示は点滅します。

**リピート機能**　アラーム音をいずれかのスイッチを押して停止すると、はじめにセットしたタイマー時間を表示します。

**ご注意**　電池を交換した直後には、必ず「RESET」スイッチを1回押してからご使用ください。

**例）作動中のタイマーを変更する場合**

1. 「START/STOP」スイッチを押してタイマーを停止させてください。
2. 変更したい時間をセットしてください。

**例）カウントアップを使う場合**

1. 残時間表示が「00：00」である事を確認してください。
2. 「START/STOP」スイッチを押してください。
   カウントアップが始動します。
3. カウントアップを停止するときは、「START/STOP」スイッチを押してください。
   再度「START/STOP」スイッチを押すと、再びカウントアップが始動します。

※カウントアップは「99:59」で自動的にとまります。表示は点滅します。
※カウントアップを停止し、「ダイヤル式スイッチ」で数字を変更した時は、カウントアップは解除されます。

## 仕　様

| | |
|---|---|
| 使用電池 | CR2032コイン形リチウム電池1個 |
| 電池寿命 | 1日2回（99分セット）使用で1年以上 |
| セット単位 | 10秒単位、最大99分50秒 |
| アラーム音量 | 70dB以上 |
| 時間精度 | ±0.3秒／60分 |
| アラーム鳴り時間（約） | 1分間 |
| 使用温度範囲 | 0℃～40℃ |
| 製品寸法（約） | φ62（直径）×23（厚み）mm |
| 製品重量（約） | 約59g（電池含む） |
| 付属品 | CR2032コイン形リチウム電池1個（お試し用） |

製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。