MUJI 無印良品

洗えるUSBブランケット
（型番：MJ-UBL12DB / MJ-UBL12LB）

取扱説明書

家庭用 《保証書付》

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

1 製品の仕様

型式	MJ-UBL12DB / MJ-UBL12LB			
定格	直流(DC)5V 8W			
寸法	約120×60cm			
繊維の組成	表　ポリエステル 100% 裏　ポリエステル 100%			
発熱体	カーボンシート			
電源コード	USBコネクタ付き			
温度制御方式	温度センサーによるマイコン制御			
タイマー機能	3時間自動オフ			
温度調整	最強	強	中	弱
温度調節	約42℃	約40℃	約36℃	約32℃
スイッチの色	赤	紫	緑	青

- ●表面温度…室温 20℃、実際に人が肩掛けとして使用しているときにサーモグラフィーで測定した値です。
- ●実際に使用されるときは室温や使用環境によって値は変化します。
- ●製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only　621189000

保　証　書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

品名	洗えるUSBブランケット	型式	MJ-UBL12DB MJ-UBL12LB
保証期間	1年間	★お買い上げ日	年　月　日
★お客様　ご住所	〒		
お名前	様		
電話番号			
★販売店　住所 店名 電話番号	販売店印又は保証書・レシート添付欄		

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

お買い上げ日から保証期間中に、本取扱説明書、本体銘板その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店にて無料修理いたしますので、製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

1．保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
  イ．使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  ロ．お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  ハ．火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
  ニ．業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  ホ．本書の提示がない場合。
  ヘ．本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2．ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3．ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼されることができない場合には、「㈱良品計画　お客様室」にお問い合わせください。
4．本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
5．本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上の販売店または「(株)良品計画 お客様相談室でんわ」にお問合わせください。

販売元 株式会社 良品計画
〒170-8424
東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様相談室でんわ 0120-14-6404

製造元 株式会社 広 電
〒170-0013
東京都豊島区東池袋一丁目32番7号
フリーダイヤル 0120-295-595 (受付時間：平日9:00～17:30)

---

2 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分	
⚠ **危険**	人が死亡や重傷を負うおそれが大きい内容
⚠ **警告**	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
⚠ **注意**	人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容

本文中の絵表示の表す意味	
してはいけない「禁止」の内容です。	しなければならない「強制」の内容です。
⊘ 一般的な禁止	❗ 必ず行う
⊘ 分解禁止	USBコネクタを抜く
⊘ ぬれ手禁止	

低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。
万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

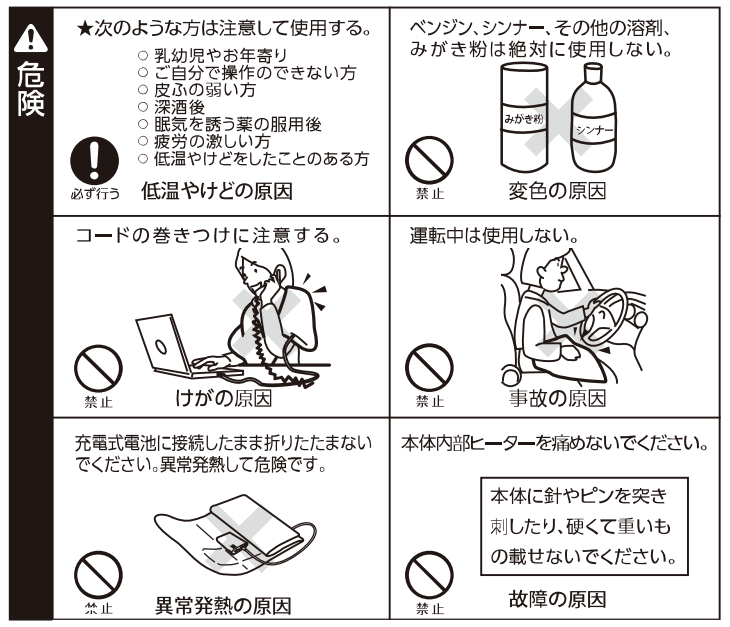

⚠ 危険

★次のような方は注意して使用する。
- ○ 乳幼児やお年寄り
- ○ ご自分で操作のできない方
- ○ 皮ふの弱い方
- ○ 深酒後
- ○ 眠気を誘う薬の服用後
- ○ 疲労の激しい方
- ○ 低温やけどをしたことのある方

必ず行う　低温やけどの原因

ベンジン、シンナー、その他の溶剤、みがき粉は絶対に使用しない。
禁止　変色の原因

コードの巻きつけに注意する。
禁止　けがの原因

運転中は使用しない。
禁止　事故の原因

充電式電池に接続したまま折りたたまないでください。異常発熱して危険です。
禁止　異常発熱の原因

本体内部ヒーターを痛めないでください。
本体に針やピンを突き刺したり、硬くて重いもの載せないでください。
禁止　故障の原因

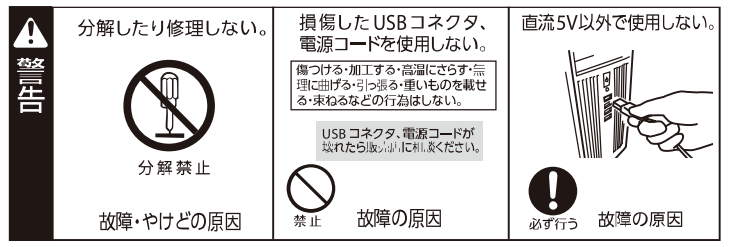

⚠ 警告

分解したり修理しない。
分解禁止　故障・やけどの原因

損傷したUSBコネクタ、電源コードを使用しない。
傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引っ張る・重いものを載せる・束ねるなどの行為はしない。
USBコネクタ、電源コードが壊れたら販売店に相談ください。
禁止　故障の原因

直流5V以外で使用しない。
必ず行う　故障の原因

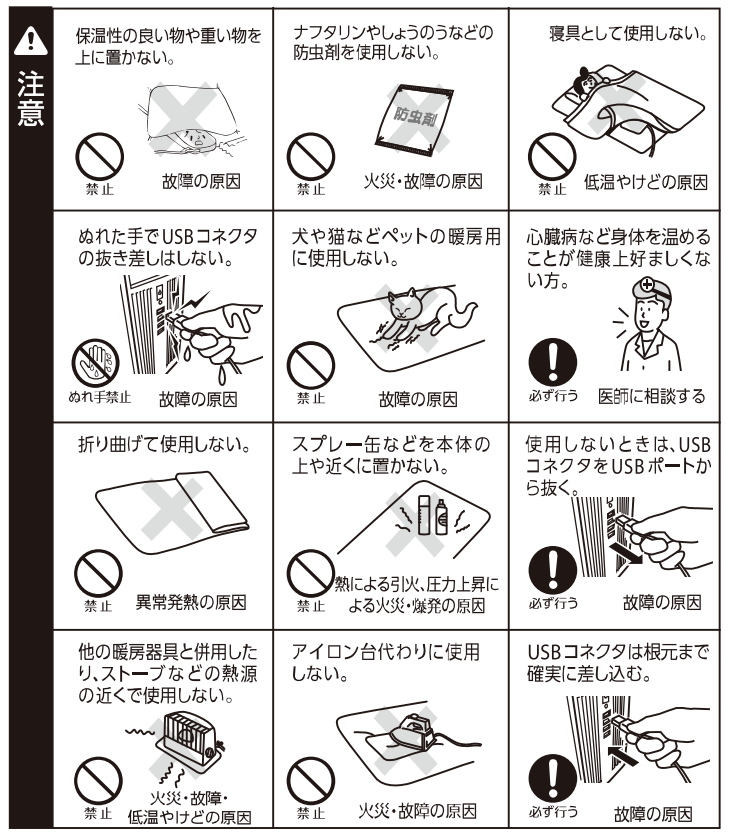

⚠ 注意

保温性の良い物や重い物を上に置かない。
禁止　故障の原因

ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤を使用しない。
禁止　火災・故障の原因

寝具として使用しない。
禁止　低温やけどの原因

ぬれた手でUSBコネクタの抜き差しはしない。
ぬれ手禁止　故障の原因

犬や猫などペットの暖房用に使用しない。
禁止　故障の原因

心臓病など身体を温めることが健康上好ましくない方。
必ず行う　医師に相談する

折り曲げて使用しない。
禁止　異常発熱の原因

スプレー缶などを本体の上や近くに置かない。
禁止　熱による引火、圧力上昇による火災・爆発の原因

使用しないときは、USBコネクタをUSBポートから抜く。
必ず行う　故障の原因

他の暖房器具と併用したり、ストーブなどの熱源の近くで使用しない。
禁止　火災・故障・低温やけどの原因

アイロン台代わりに使用しない。
禁止　火災・故障の原因

USBコネクタは根元まで確実に差し込む。
必ず行う　故障の原因

3 正しい使い方

ご使用になる前に

- ●USBコネクタをUSB電源（パソコン、充電式電池など）に接続する前に安全上のご注意の項をお読みください。
- ●使用を中止する場合は、USB電源からUSBコネクタを抜いてください。
- ●USB電源の電流容量が2A以上あることをご確認ください。(不明な場合は接続しないでください。)

※イスに座ったまま移動される際には、USBコネクタをUSBポートから抜いてください。
※コードの長さが足りないときは、市販のUSB延長ケーブルをご利用ください。
※パソコンから電源をとってご使用の場合は、定期的にバックアップをとるなどの対策をあらかじめ行ってください。



※USBコネクタはコネクタボディーを持って抜き差ししてください。　必ず行う
※USBコネクタはコードを持って無理に引き抜いたりしないでください。　禁止
※USBコネクタに無理な力をかけないでください。　禁止

USB電源について

- ●供給能力が低いUSB電源/USBポートに接続すると正常に動作しない場合があります。
- ●ご使用前に、USB電源/USBポートの仕様が5V/2Aであることをご確認ください。
- ●お使いのUSB電源/USBポートの仕様が分からない場合は、メーカー様にお尋ねください。

5V2A仕様のものをご使用ください。



パソコン
USBポート付
充電式電池
USB用
ACアダプタ

USBポート付き充電式電池 持続時間の目安

- ●新品の5000mAh(5V/2A)の充電池をフル充電させると、「最強」：約5.5時間、「強」：約8時間、「中」：約9時間、「弱」：約10時間 ご使用できます。
- ●充電池の劣化によってご使用できる時間が短くなる場合がございます。
- ●ご使用いただく気温によって持続時間が、変化する場合がございます。

4 ご使用の手順

1. USBコネクタをUSBポートにあわせ根元まで差し込んでください。
差し込むと「最強」モードで動作を開始します。

2. お好みの温度に温度調節してください。
「中」モード以上に合わせたまま長時間使用すると低温やけどを起こすおそれがあります。

3. タイマー機能
3時間動作致しますと自動でオフになります。

4. ご使用後
USBコネクタをUSBポートから抜いてください。USBコネクタの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。日常しまうときは、本体を折りたたみ、上に重いものをのせないでください。

製品のスイッチを短時間のうちに連続して押すと、安全装置が働き、紫のランプが点滅する場合があります。その場合、10～30秒ほどで紫のランプの点滅が止まり、通常の動作に戻りますので故障ではございません。

5 各部の名前



定格銘板には型式、製造番号など、大切な情報が記載されております。切り離さずにそのままご使用ください。
※万が一切り離された場合は保証書と一緒に大切に保管してください。

6 お手入れと保管

本体は洗たくができます。

お手入れ

●次の手順を守って洗たくしてください。
※USBコネクタは外さずそのまま洗って頂けます。
※クリーニング店での洗たくは行わないでください

- ・中性洗剤使用
- ・洗たくネット使用
- ・単独で洗う
- ・短時間脱水
- ・ねじり又は絞り禁止



	手洗いの場合	洗たく機を使用する場合
準備・洗たく	1.たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。 2.折りたたんでください。 3.押し洗いしてください。 両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げるを繰り返してください。 	※毛布洗いが可能な洗たく機では、毛布洗いコースを選択してください。 1.USBコードが洗たく槽に当たらないよう、本体の内側になるよう折りたたんでください。 2.洗たくネットに入れてください。ネットのファスナーやひもは確実にしめてください。 3.中性洗剤を入れてください。 4.柔軟剤を入れてください。(静電気防止に効果があります) 【二層式洗濯機の場合】 洗たく時間を設定する場合は10分間以内にしてください。 【ドラム式洗濯機の場合】 たたき洗いのため、電気毛布本体内部のヒーター線が洗たく機と当り、ヒーター線や生地を傷める恐れがあるため使用できません。 
	※他の洗たく物と一緒に洗たくを行うと、製品に糸くずや繊維くずが付着したり、色移りする場合がありますのでおやめください。多少色落ちする場合があります)	
すすぎ	4.柔軟仕上剤を使用し、洗剤が残らないよう十分にすすいでください。 5.USBコネクタは再度水でよくすすいでください。	5.すすぐ 【二層式の場合】・ 洗たく時間を設定する場合は10分間以内にしてください。
脱水	6.浴槽のふちなどに掛け、水をきってください。 	6.(洗たくネットに入れたまま)脱水する。 【二層式の場合】 脱水時間を設定する場合は30～60秒程にしてください。
乾燥	7.風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ※衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含む)は使用しないでください。熱でヒーターユニットを傷める原因になります。	

保管

1.保管前のお手入れ
- ●食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生する恐れがあります。
- ●保管前にお手入れを行ってください。

2.湿気の除去
- ●本体をよく乾燥させてください。
- ●暖かいうちに収納しないでください。
  結露が発生し、湿気を帯びることがあります。

3.収納
- ●ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
- ●本体の上に重いものをのせないでください。
- ●ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

7「故障かな ？ 」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	USBコネクタは確実に根元まで差し込まれていますか? USB電源に故障はありませんか?
暖かくならない	初めて使うときや季節の使い始め、また本体が湿気を帯び、暖かく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

※故障の場合は、フリーダイヤルへご相談ください。
※電源ランプが点灯せず故障している、またはスイッチが点滅しているときは本体に異常がある場合があります。この場合は修理を依頼してください。

次のような場合には点検・修理が必要です

- ●USBコネクタをUSB電源に差し込んでもスイッチが発光しない。
- ●USBコネクタをUSB電源に差し込むとスイッチが点滅する。
- ●USBコネクタ、コード、本体、スイッチが異常に熱い。
- ●USBコードに傷みがある。
- ●こげくさい臭いがする。

※長年ご使用の電気暖房機の点検をしてください。

▶

ご使用中止

故障や事故防止のため、USBコネクタをUSB電源から抜いてからお買い上げの販売店にご相談ください。
※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

※上記症状がなくても、お買い上げ後4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。
※点検費用につきましては販売店にご相談ください。

8 保証とアフターサービス

1.保証書
- ●この製品には保証書がついています。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき
- ●お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の最低保有期間
- ●この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)及び消耗品の最低保有期間は製造打切後6年としております。

4.アフターサービスについてご不明の場合
- ●修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

5.保証対象
- ●本製品のみが保証の対象になります。

◆個人情報のお取扱いについて◆
- ・お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示提供いたしません。