

ステンレスユニットシェルフ サイドパネル
 大(棚間3段対応)・小(棚間2段対応)
 スチールユニットシェルフ サイドパネル
 大(棚間3段対応)・小(棚間2段対応)
 (グレー)/(ダークグレー)

(SP03-SS)(SP02-SS)(SP03-GY)(SP02-GY)(SP03-DG)(SP02-DG)

【保存用】組み立て説明書

- お買い上げありがとうございました。
- 組み立て・ご使用前に当説明書をお読みください。
- また、組み立て後は本書を大切に保管してください。

組み立ての前にお読みください



注意



ご購入の商品によって仕様の違いがありますのでご確認後、組み立て作業を行ってください。
 組み立てに十分な場所を確保し、敷き物を敷く等して床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
 パネルを取り付けの際にお手を挟まないよう十分に注意して作業を行ってください。

この組立説明書は棚間2段対応タイプで作成されていますが、棚間2段対応タイプ/棚間3段対応タイプも手順は同じです。

- 1 棚板を全て取り付けてからシェルフ帆立に
 ① サイドパネルを取り付けます。

1枚目・又は1枚を単独で取り付ける場合


- ① サイドパネルを帆立の帆立柱の間にはめ込み下方にスライドさせます。
- ② 上下のフック部分を同時に帆立の横棧に差し込み、**ポイント** 上側のフックが帆立の横棧に当たるまで差し込みます。 **ポイント**

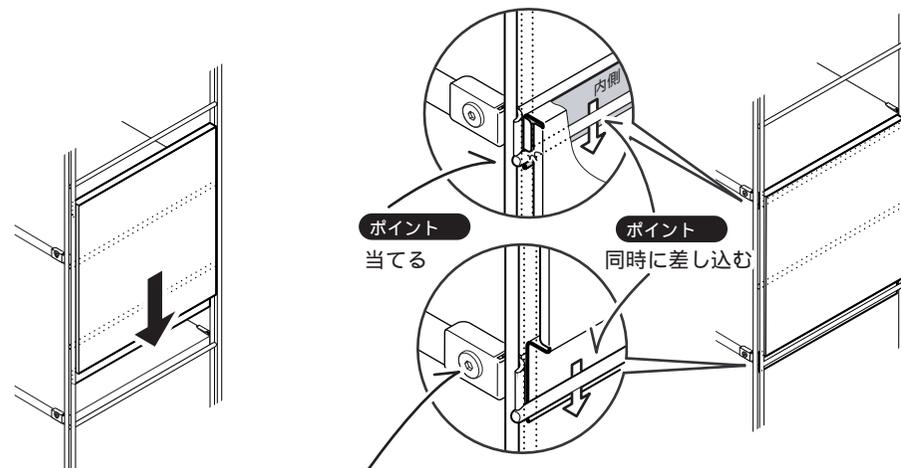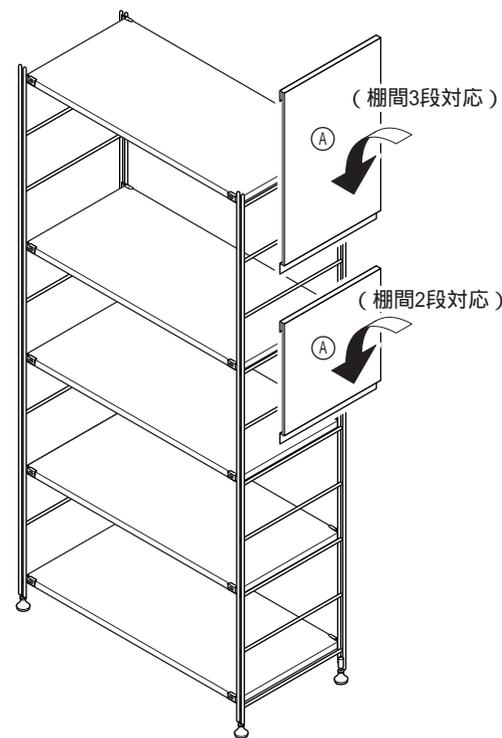

棚板と帆立の横棧の隙間がせまくて差し込みにくい場合は、全ての棚板のフックのネジをゆるめてから行ってください。

2枚以上を連続で取り付ける場合

- ① 一番下にくるサイドパネルを上記の要領で取り付けます。
- ② ①のパネルの上側に連続して取り付けます。

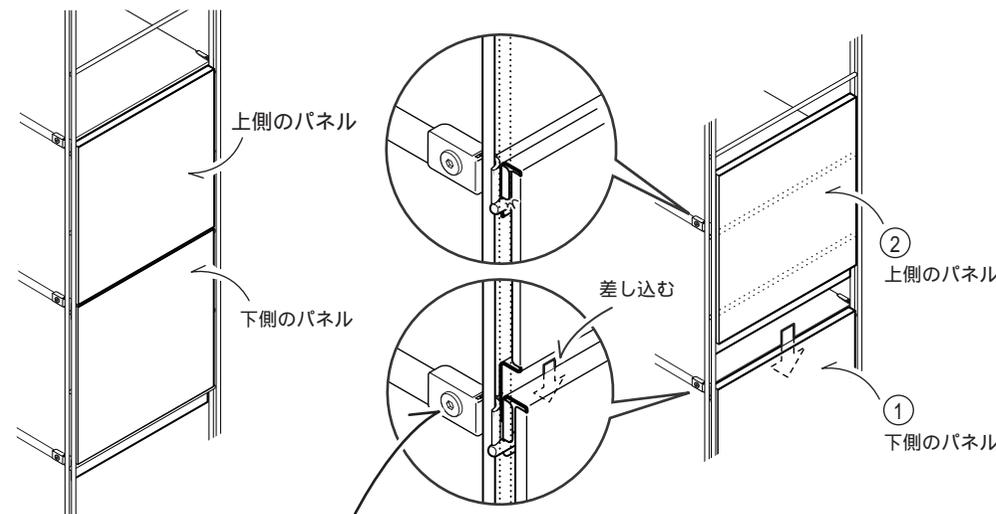


棚板と下側のサイドパネルとの隙間がせまくて差し込みにくい場合は、全ての棚板のフックのネジをゆるめてから行ってください。


その他のパーツを組み合わせてお使いの場合は
 サイドパネルは最後に取り付けて下さい。

パーツチェックリスト

A	サイドパネル		1
---	--------	--	---

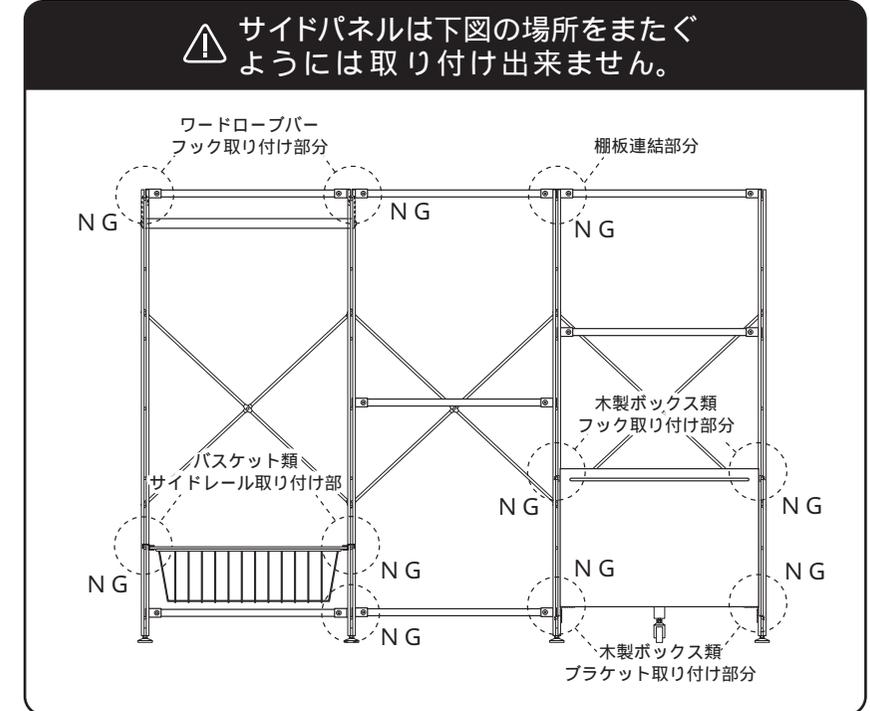


ステンレスタイプについてのおことわり

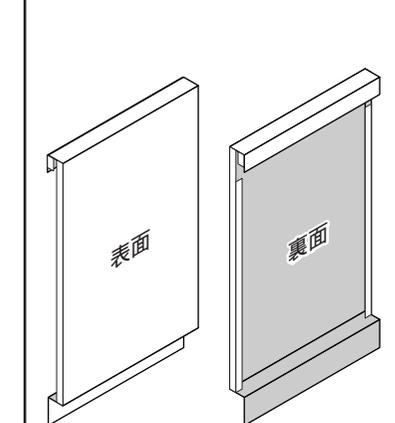

ヘアラインは 塗り部分には施されていません。

ヘアラインは裏面には施されていません。
 ヘアラインの施されていない面は製造工程で多少のむらが生じている場合があります。あらかじめご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください。

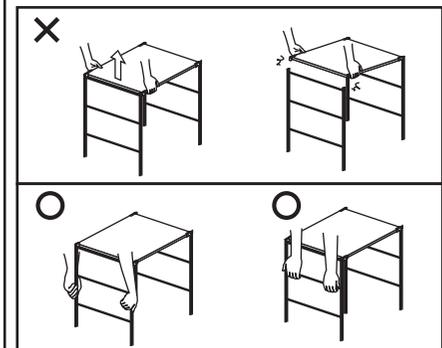

本製品の棚板は可動棚です。組立後に棚板を持ち上げますと外れる危険性があります。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。

組立後の移動は必ず収納物を取り除き、ガラス板を取り外した後、2名以上で左右から帆立部分をしっかりと持って慎重に移動してください。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。

床面を引きずったり、押しついたりしないでください。床面のキズや破損の原因になる事があります。