


使用方法

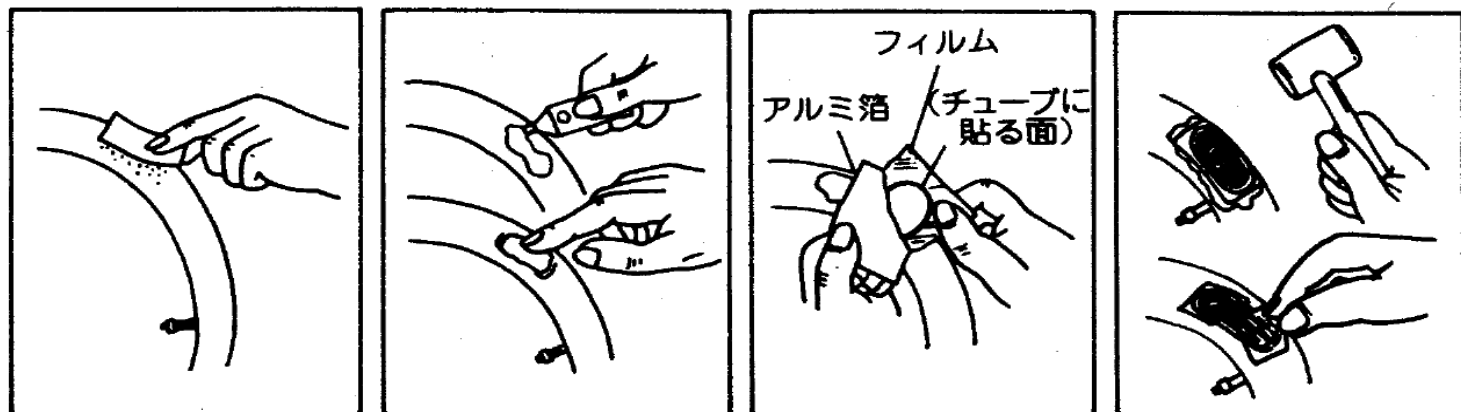

1. 修理箇所をパッチよりも広目にサンドペーパー等で粗面にする。
2. ゴム糊を広くうすく塗布する（1分～3分そのままにて乾かす。）
3. パッチの裏のアルミ箔をつまみ保護フィルムを引っぱると、自然にパッチがアルミ箔よりはなれる。
4. ハンマー等でよく圧着し、その後保護フィルムをはがす。（フィルム中央のミシン線を折り曲げるとはがしやすい。）貼り付け後は、再び空気を入れて空気洩れがないか良く調べる。

ご注意 ゴム糊は蒸発しやすいので、キャップを固くしめて下さい。