

# 無印良品

## 収納ベッド・スマート/シングル/セミダブル/ダブル


### 組立・取扱説明書 [保存用]




#### ご使用の前に必ずお読みください

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用の前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

#### 完成図

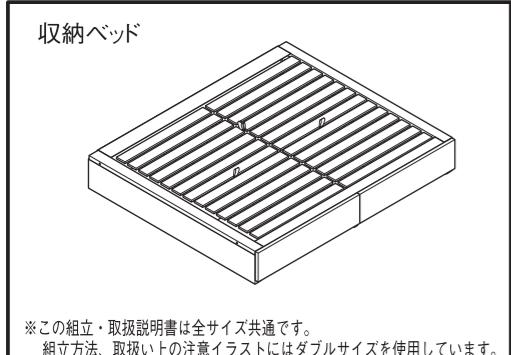

※この組立・取扱説明書は全サイズ共通です。  
組立方法、取扱い上の注意イラストにはダブルサイズを使用しています。

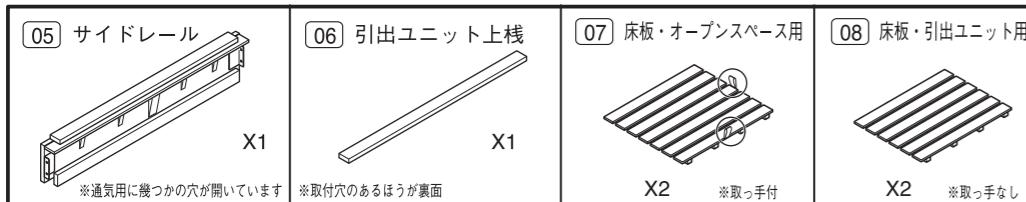

#### パーツリスト

(A) ボルト・短 X4	(B) ボルト・長 X14	(C) 連結ボルト X4	(D) 連結ナット X4	(E) スプリングワッシャー X26
(F) ワッシャー X26	(G) ストップバー X4	(H) フェルト スマート×22 シングル/セミダブル/ダブル×24 (予備含む)	(I) 突板シール X6 (予備×2含む)	(J) 六角レンチ・大 X1
※ボルトに取り付けてあります	※①②引出ユニットに取り付けてあります			X2
				X2


#### 組み立てかた

1 はじめに、本体を組み立てる場所に敷物等を敷き、フローリング床のキズを防止するために  
(H) フェルトをしっかり貼付けてください。(サイズにより枚数が異なります)


詳細は、別紙「フェルトの貼付けかた」を参照ください。

※引出ユニットは [2] で引出ユニットをはずした状態で貼るようにしてください。


2 ①②引出ユニットから引出を少し出した状態で (G) ストップバーを取りはずし、引出を抜いておきます。

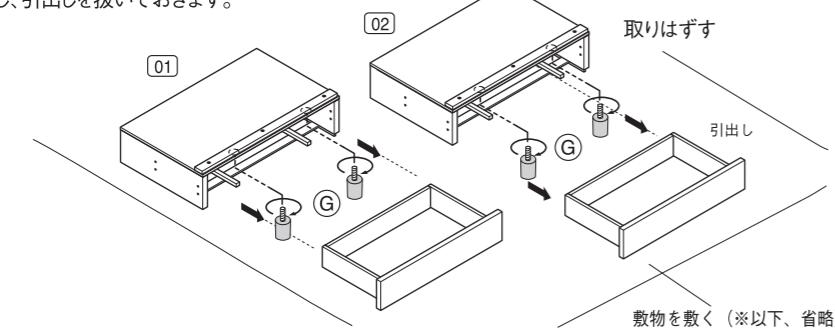


3 ③ 連結ボルト④ 連結ナット⑤ スプリングワッシャー、⑥ ワッシャーを使用し(合計4ヶ所に)  
⑦ 六角レンチ・小で ①② 引出ユニット左・右を連結してください。

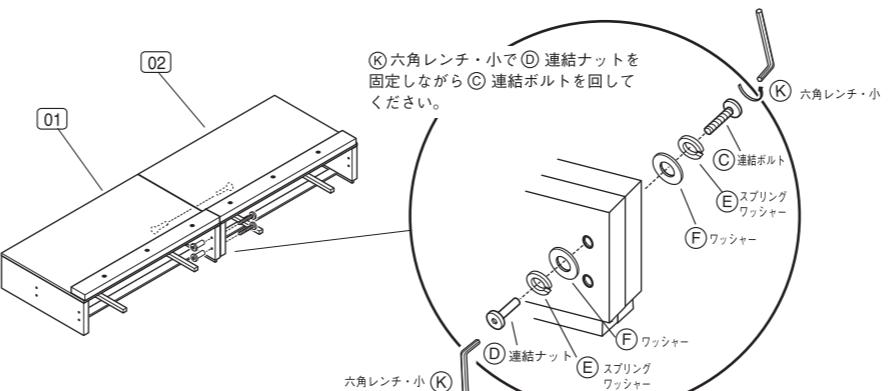


4 ⑧ ボルト・長、⑨ スプリングワッシャー、⑩ ワッシャーを使用し、(合計8ヶ所に)  
⑪ 六角レンチ・大で、⑫⑬ ヘッド・フットボードA・Bを軽く締め付けてください。

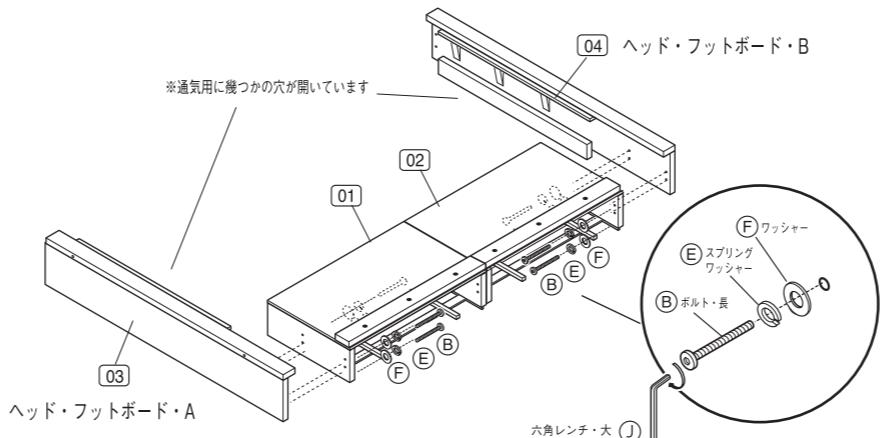


5 ⑮ ボルト・短、⑯ スプリングワッシャー、⑰ ワッシャーを使用し、⑪ 六角レンチ・大で  
取付金具を締め付け、⑯ サイドレールを取り付けてください。

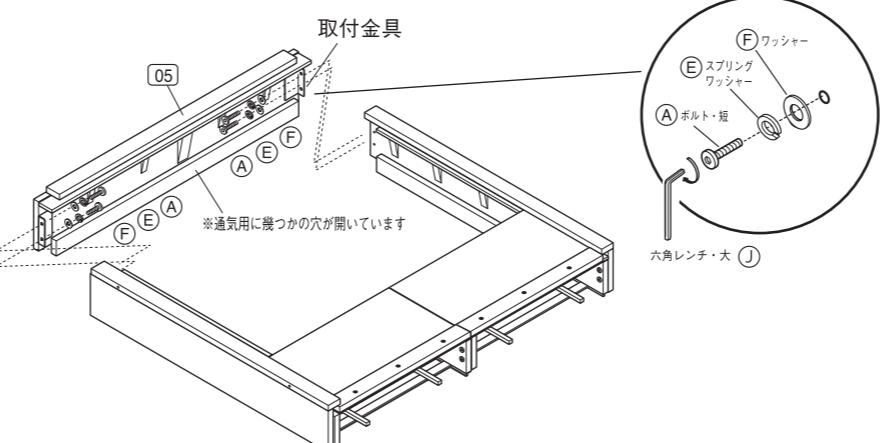


6 ⑯⑰ 引出ユニットの上に⑮ ボルト・長 ⑯ スプリングワッシャー、  
⑰ ワッシャーを使用し、⑪ 六角レンチ・大で⑯ 引出ユニット上桿を  
軽く締め付けてください。

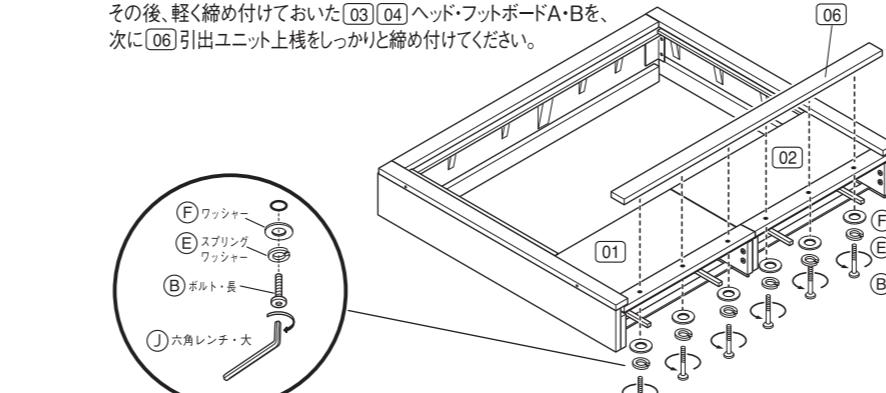


7 本体の上に、⑰ 床板・オープンスペース用、⑱ 床板・引出ユニット用  
をのせてください。  
※床板受けの上に、きちんと床板がのるように設置してください。  
取っ手のあるものが ⑰ 床板・オープンスペース用です。

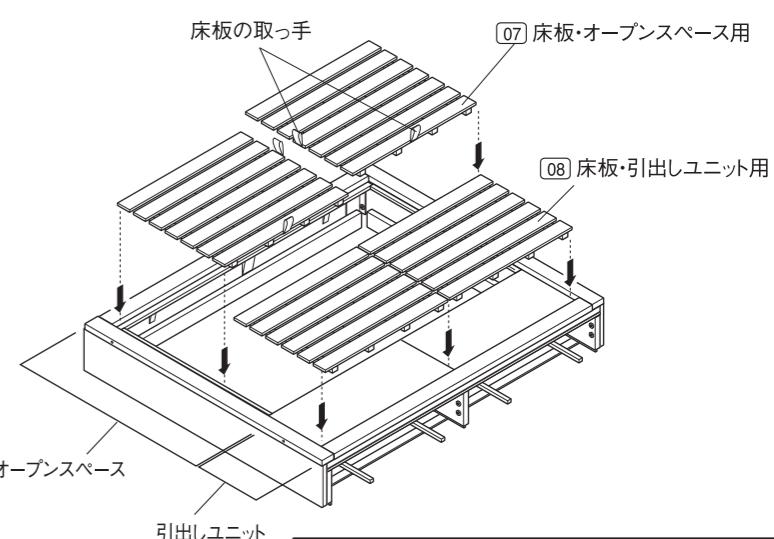

8 ⑲ ⑳ で外しておいた引出を ①② 引出ユニットに戻します。

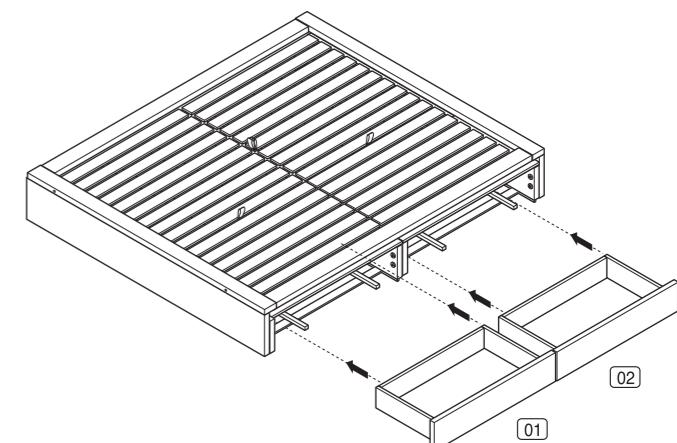

9 次に①②の引出を引き出した状態で⑥ ストップバーを取り付けます。  
① 突板シールを③と④ ヘッド・フットボードの追加台用ジョイントピン用  
穴に被せるよう取付けて、完成です。

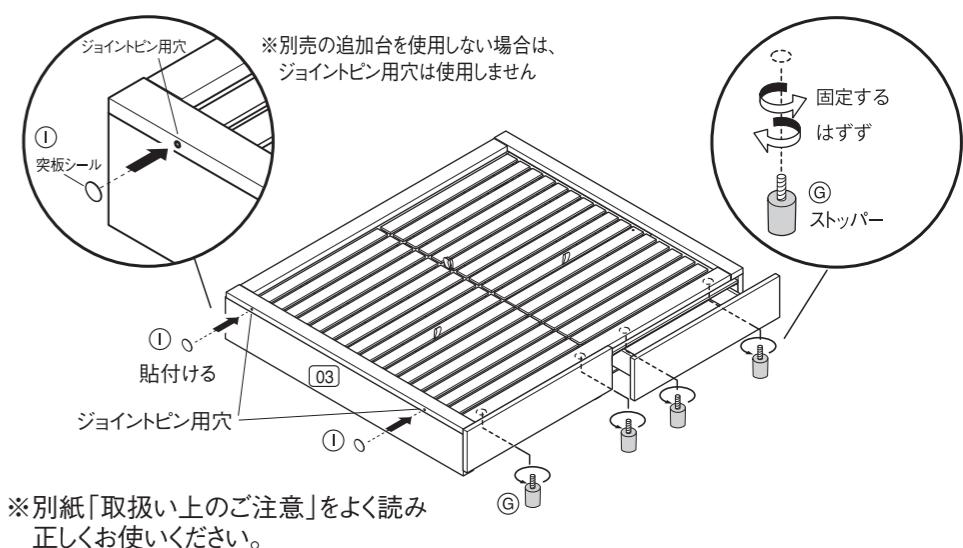

※別紙「取扱い上のご注意」をよく読み  
正しくお使いください。