

無印良品
オーク材デスク・オープン棚付

組立・取扱説明書

保存用

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。


ご使用前に必ずお読みください

※ 設置の際は床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
※ 設置、移動の際は必ず2人以上で行ってください。
※ フィッティングパーツの取付けに「電動工具」は使用しないでください。

取り付け上の注意

※ 天板を裏返しにするときは天板にキズがつかないよう、敷物などをして天板を保護してください。
※ ご使用后。一週間程経過しましたら、脚の取付ボルトをきつく締め直してください。
※ 取付ボルトや脚部にゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上ご使用ください。

完成図

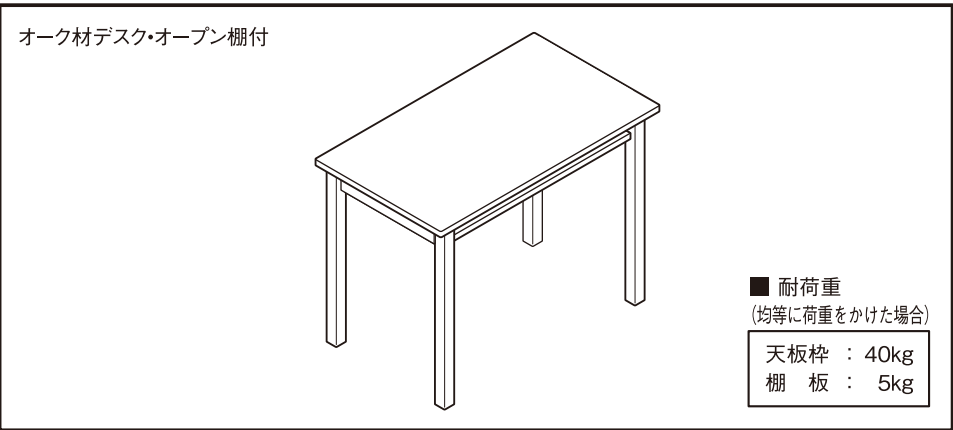

■ 耐荷重
(均等に荷重をかけた場合)
天板枠 : 40kg
棚板 : 5kg


パーツリスト

01 天板枠		02 後脚	
X1		X2	
03 前脚 (右)	04 前脚 (左)	05 棚板	
X1	X1	X1	


フィッティングパーツリスト

Ⓐ 半月金具 ※前脚に取り付け済みです	Ⓑ キャップ	Ⓒ ワッシャー・大 ※脚に取り付け済みです	Ⓓ スプリングワッシャー・大 ※脚に取り付け済みです	Ⓔ 六角ナット ※脚に取り付け済みです	Ⓕ ボルト・長
X2	X2	X6	X6	X6	X7
Ⓖ ワッシャー・小	Ⓗ スプリングワッシャー・小	Ⓛ ボルト・短	Ⓜ フェルト	Ⓨ スパナ	Ⓩ 六角レンチ
X7	X7	X10	X4	X1	X1


1 はじめに、本体を組み立てる場所に敷物等を敷きます。
天板に後脚を取り付けます。
01 天板枠の裏面に上にして置き、02 後脚のジョイントボルトを01 天板枠の脚取付け穴に挿し込み、内側の隅木から飛び出たジョイントボルトに、Ⓒワッシャー・大 Ⓓスプリングワッシャー・大、Ⓔ六角ナットの順に固定し、Ⓔ六角ナットをⓎ スパナでしっかり締め付けてください。

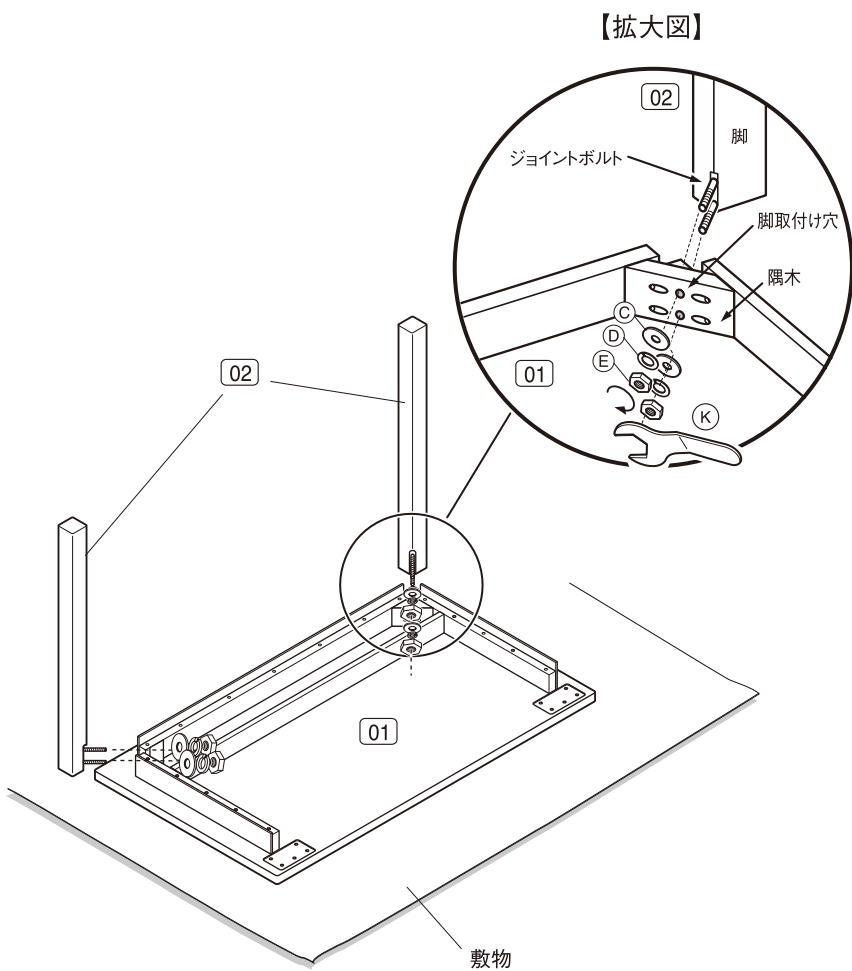


2 天板に棚板を取り付けます。
05 棚板の裏面に上にした状態で、Ⓕ ボルト・長、Ⓖ ワッシャー・小、Ⓗ スプリングワッシャー・小で締め付け固定します。

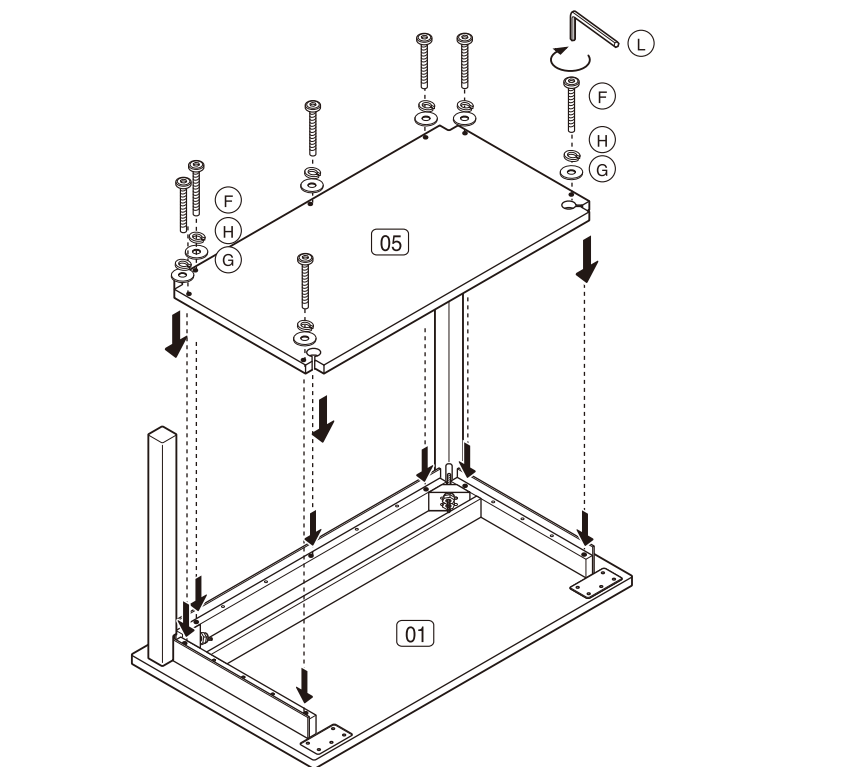

3 前脚取り付けの準備をします。
03 前脚 (右)と04 前脚 (左)のジョイントボルトに Ⓐ 半月金具、Ⓒ ワッシャー・大、Ⓓ スプリングワッシャー・大、Ⓔ 六角ナットの順に入れ込み仮締めしておきます。その際、手順 4 で金具取付穴に入れ込む際に必要な隙間を空けておきます。

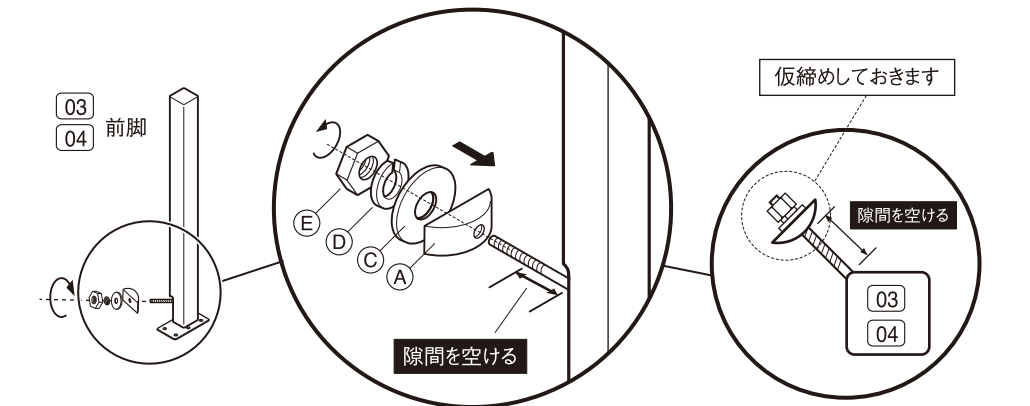

4 天板に前脚を取り付けます。
1 01 天板枠裏面に、手順 3 で用意した 03 前脚 (右)、04 前脚 (左)を、Ⓛ ボルト・短とⓏ 六角レンチを使って取り付けます。
その際、05 棚板裏面の金具取付穴に手順 3 で取り付けした金具が入るように調整してください。
2 最後に、Ⓔ 六角ナットを Ⓨ スパナで締め付け、しっかり固定してください。
(※取り付けのポイント参照)

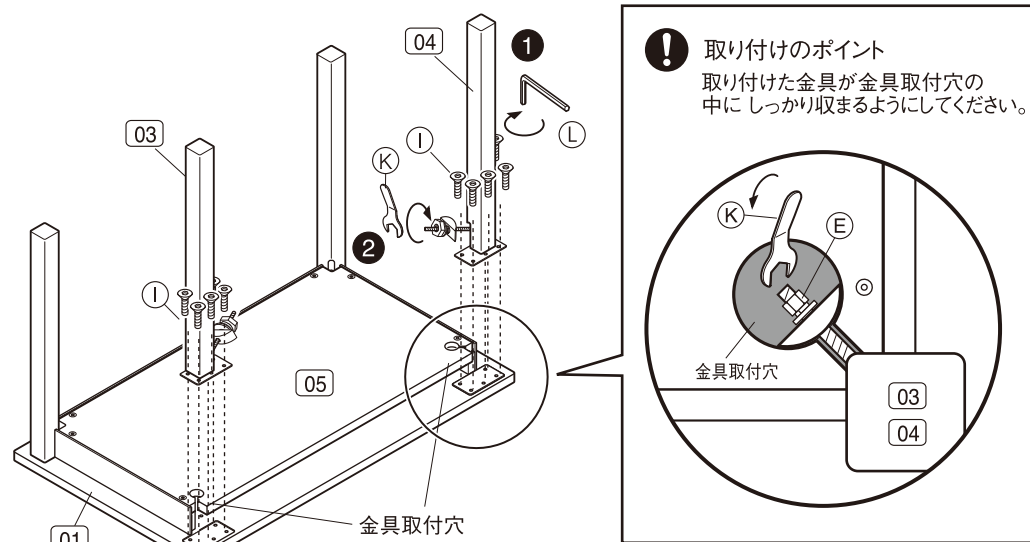

5 フェルトとキャップを取り付けます。
4本の脚に Ⓜ フェルトを貼り、金具取付穴に Ⓑ キャップをはめ込み完成です。
本体を持ち上げながら、静かに起こしてください。

注意

※ 各パーツがしっかり固定されているか必ず確認してください。
※ ご使用后、一週間程経過しましたら、脚の取付ボルトをきつく締め直してください。

注意

● 本体の起こし方 (組立時)

※ デスクを起こす際は、片方の脚に過度の荷重がかからないよう、右図のように、お二人以上で床からやや持ち上げて起こすようにしてください。