


# 無印良品

## スタッキングシェルフ用扉・アクリル 組立・取扱説明書 [保存用]


この度はスタッキングシェルフ用扉・アクリルをお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
この商品を末永く安全にご使用いただくために、本書をよくお読みいただき正しくご使用ください。  
また、本書はいつでも取り出せるように大切に保管してください。

### ■パーツチェックリスト


△ 注意：支柱用ビスの先は尖っていますので、取り扱い時にはご注意ください。

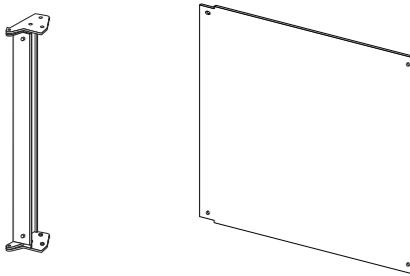


① 支柱×1

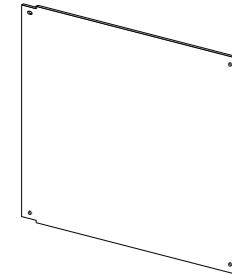

② アクリル板(扉)×1  
(①に取り付け済み)

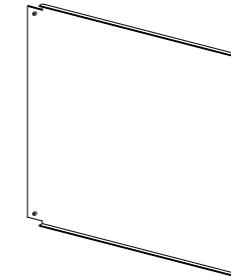

③ フレーム(扉)×1  
(②に取り付け済み)

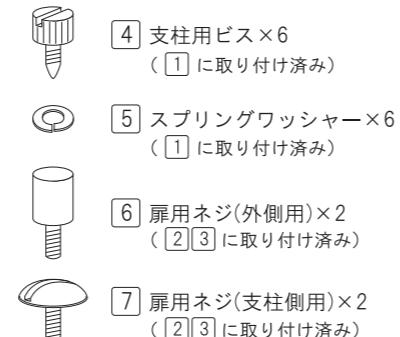

※パーツはすべて組み立てて梱包されています。

### △ 取り扱い上のご注意

- 必ず無印良品スタッキングシェルフ本体にご使用ください。
- 本品はスチール製です。重いため、落させてけがをしたり、床を傷つけることのないよう、取り扱いに十分ご注意ください。
- 直射日光や熱・冷暖房の風などが直接あたらない様にしてください。変形・破損の原因となります。
- 高温多湿の部屋での使用はお避けください。
- 修理及び改造はしないでください。製品の強度を弱め、ケガをする事があります。
- 安全のため破損・変形した商品を使用しないでください。
- 複数の扉を同時に開けないでください。転倒し、ケガをするおそれがあります。
- 扉に手をついたり、無理な負荷をかけないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。  
特に小さなお子様にはご注意ください。
- 扉の開閉時に指などを挟まないようご注意ください。
- 角が鋭利な箇所がありますので、取り扱いにご注意ください。特に小さなお子様のいるご家庭では取り付け場所にご注意ください。
- 本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 扉の開閉はゆっくり行ってください。乱暴に取り扱いますと変形・破損の原因となります。
- 各部にゆるみ、ぐらつきがないか定期的に点検してください。また、ゆるみはじめたら、しっかり締め直してください。

### ■取り付け制限について

安全にご使用いただくため、下記の取り付け制限を必ず守ってご使用ください。


- 本商品を取り付けるスタッキングシェルフ本体は必ず本体付属の転倒防止用補助金具で壁に固定してください。
- スタッキングシェルフのマスの半分以下の数量まで取り付け可能です。
- ①支柱は必ず左右どちらかに取り付けてください。(上下に取り付けての使用はお止めください。)

#### [取り付け例]


△ マスの数の半分より多い数量の扉の取り付けはしないでください。

取り付け位置 [例]


■2マスの場合  
→1枚まで

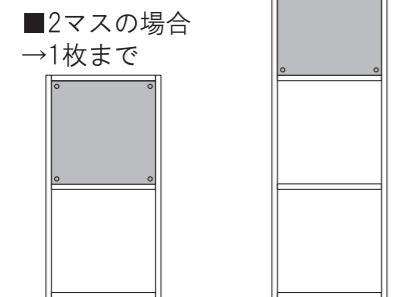

■5マスの場合  
→2枚まで

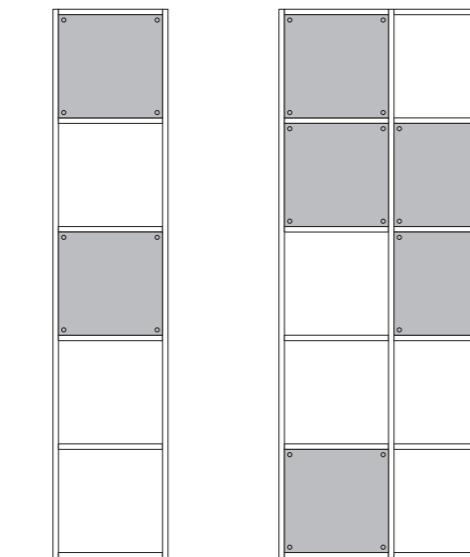

■10マスの場合  
→5枚まで

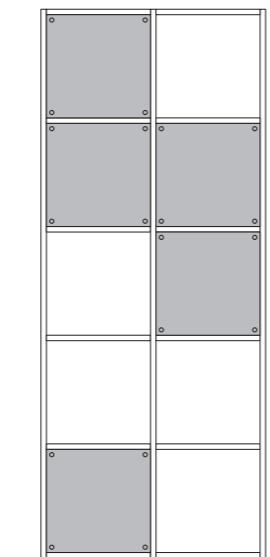

■3マスの場合  
→1枚まで

組み立て前の前のお願い

- まずははじめに取り付けてあるビス・ネジ・ワッシャーをすべて取り外してください。
- 扉は左右どちらにも取り付けできます。(上下には取り付けできません)


### 【組立方法】

※わかりやすくするため、表記を一部省略しております。

#### 1 支柱をスタッキングシェルフ本体に取り付けます。

##### ① 角(カキコミ)を合わせる。

※上から見た図(扉を左開きにする場合)

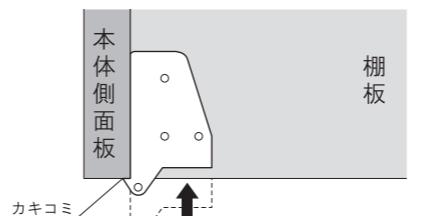


図のように、支柱先端のカキコミ(上下)部分がスタッキングシェルフ本体の側面板に引っ掛かる位置に置きます。

扉取付方向を確認のうえ、任意(左右)の位置に支柱を取り付けてください。支柱と本体側面板にすき間がないように置いてください。


##### ② 固定する。

① 支柱と側面板にすき間がないよう確認しながら  
④ 支柱用ビスに⑤スプリングワッシャーを通し、  
マイナス(-)ドライバーを使って右回しに最後まで  
確実に締め付けて支柱を固定します。

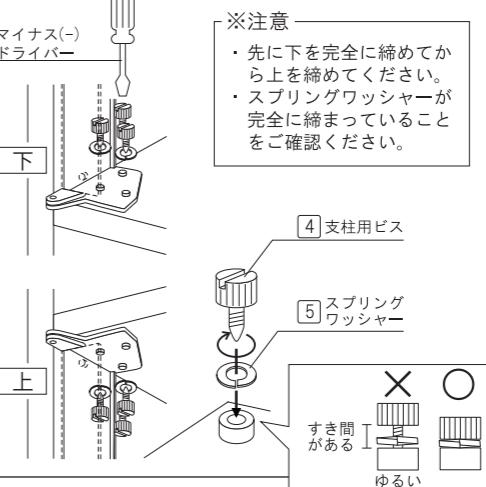


※注意  
・先に下を完全に締めてから上を締めてください。  
・スプリングワッシャーが完全に締まっていることをご確認ください。

<例> 向かって左に支柱をつける場合

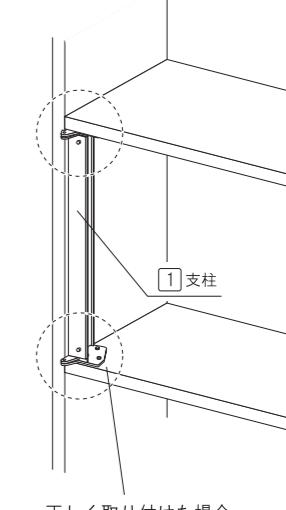

正しく取り付けた場合、下のすき間が広めになります。

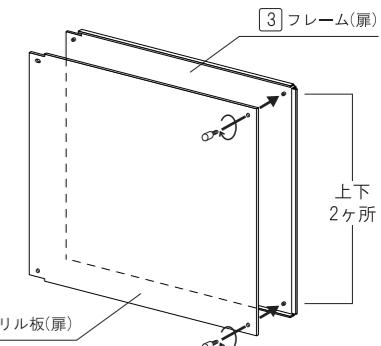


#### 2 扉を組み立てます。


はじめに写真などをディスプレイする場合は、

②アクリル板(扉)と③フレーム(扉)の間に挟みます。  
注意：厚いものや重いものを挟まないでください。

次に、②アクリル板(扉)と③フレーム(扉)を図の様に  
穴位置を合わせ ⑥扉用ネジ(外側用)を右回しに締め  
付けます。

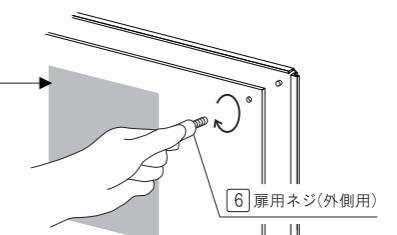


<例> 向かって左に支柱をつける場合

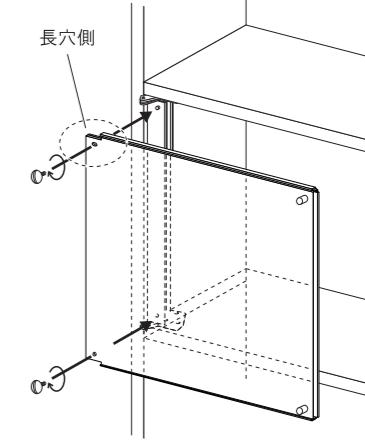


#### 3 扉を支柱に取り付けます。

⑦扉用ネジ(支柱側用)をマイナス(-)  
ドライバーを使って、扉が落ちない  
ようおさえながら右回しに締め付けて  
固定します。

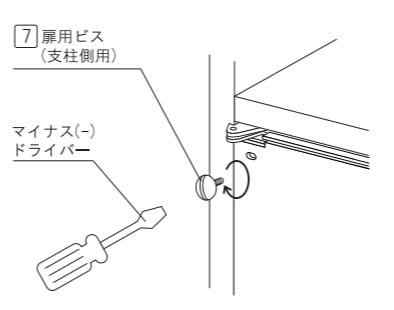

扉の支柱側の片方は傾き調整用に長穴になって  
います。扉の傾きがある場合は傾きを調整して  
から締め付けてください。

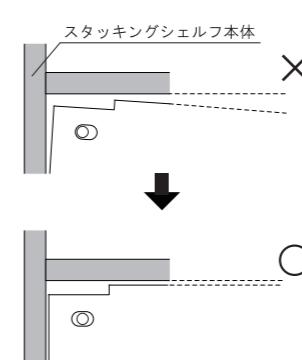

#### 4 取り付け後に、各部にゆるみなどがないか確認の上、ご使用を開始してください。