
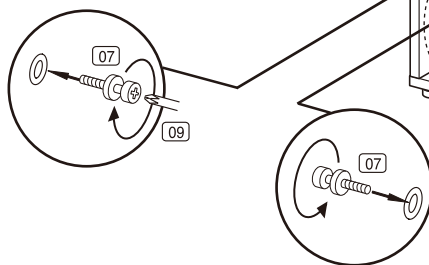


10

[03] 棚板を取り付ける準備として [07] シャフトを [04] 側板と
 [05] 中仕切りに [09] ドライバーのプラス側を使用してねじ込みます。
 ※幅82.5cmの場合、中仕切りはありません。

■ 引出し(大)を設置される場合


別売の引出し(大)を設置されたい場合は、
 必ず [07] シャフトを
 下図の位置に取り付けてください。



※ [07] シャフトのねじ込み位置は、高さ方向に3箇所あります。
 お好みの高さに合わせて取り付けてください。

11

[基本セット]組立手順 **7** の要領で [03] 棚板を設置してください。
 無理にたたい落とし込むとすると、破損の原因となりますので、ご注意ください。

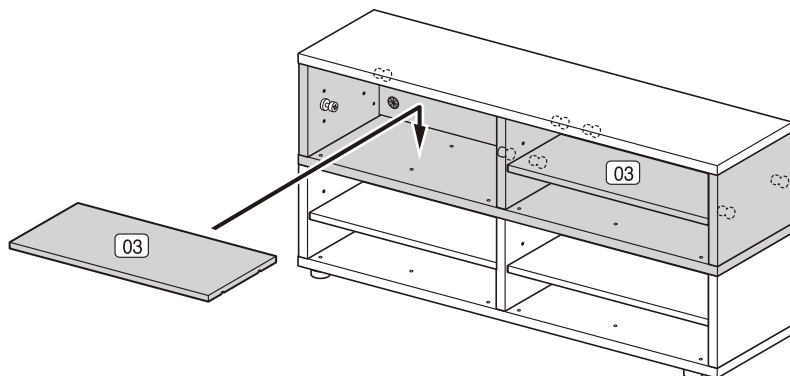

⚠ 棚板設置時の注意事項


[03] 棚板は別売パーツの取り付けパターンによって前後の
 取り付け向きを変更する必要があります。
 下の注意事項をご確認いただき正しく設置してください。

※別売の「引出し(大)」を設置される場合
 幅の広い方を前に設置してください。

※別売の「木製扉、ガラス扉」を設置される場合
 幅の狭い方を前に設置してください。


※別売の「仕切り板」を設置される場合
 棚板を設置できません。

引出し(大)を設置するとき前側

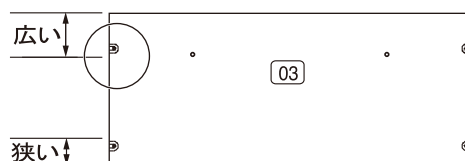


木製扉、ガラス扉を設置するとき前側

●差し込む前

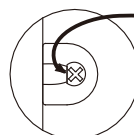

●棚板固定

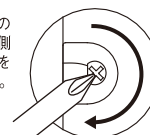


※カムナットのねじの
 平らな部分が外側
 になっていることを
 確認してください。

ねじは時計回りに
 180度回す。


12

完成です。

完成図
 (オープンタイプとして使用時)

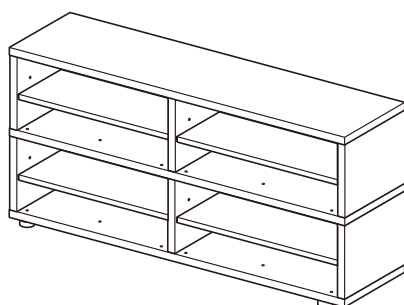

幅162.5cm

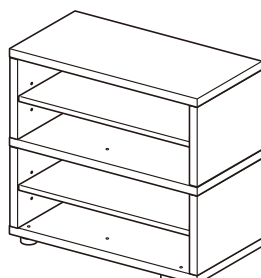


幅82.5cm

13

設置(調整が必要な場合)

※所定の位置に設置し、本体のねじれや傾きがある場合は、
 [基[12]] 脚をゆるめ、調整してください。

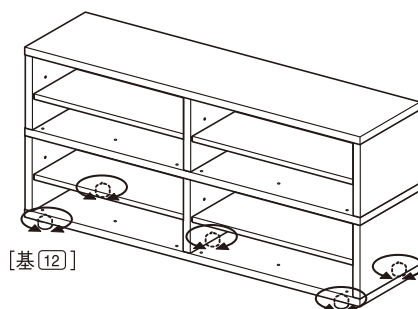

[基[12]]

幅162.5cm