


7 [基 10] スチールパイプ・短に [04] 側板 [05] 中仕切りを通します。
※幅82.5cmの場合、中仕切りはありません。

※通すときに多少の木くずがこぼれる
場合がありますが、ご使用には問題
ありません。


※側板、中仕切りが引かかる場合には
付属の[08] 六角レンチで探りながら
通してください。
無理に押し込むと破損の原因
となりますので、ご注意ください。

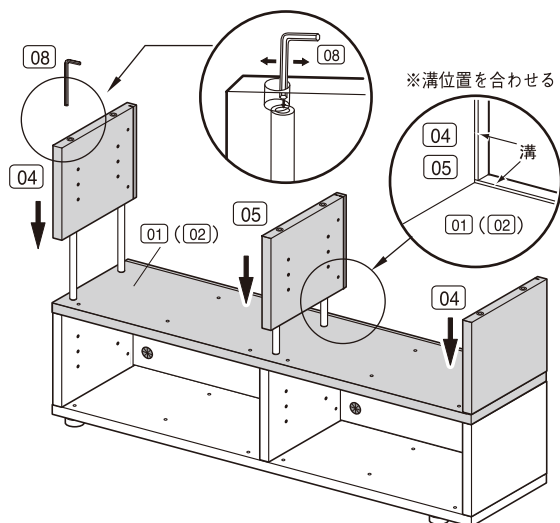

8 [04] 側板 [05] 中仕切りの溝に合わせて [06] 背板を差し込みます。
[06] 背板は中板の溝にしっかり入るまで差し込んでください。

※背板取り付け時に配線孔の位置は、
正面から向かって左下になるようにしてください。


【ポイント】
※中板溝に背板が入りづらいときは、背板を前後から
軽くたたきながら差し込むと入りやすくなります。

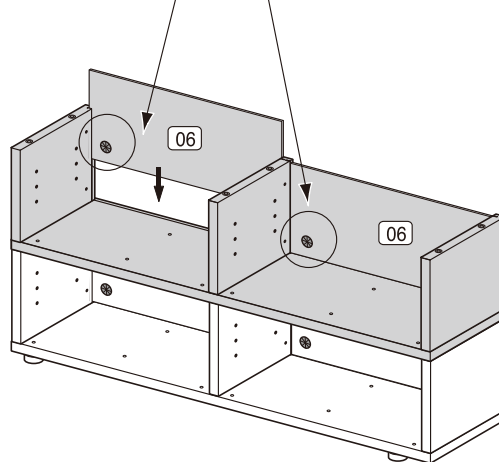

別売「木製扉」を取り付ける際は、手順 **8** の後に作業してください。

9 **9-1** [04] 側板 [05] 中仕切りの上部に [基 11] ボルト・大で [基 14] プレート(側板用)、
[基 15] プレート(中仕切り用)を取り付けます。 ※ [基 14] [15] プレートは、線がある面を上にしてください。

9-2 [基 11] ボルト・大の頭と、[基 01(02)] 天板の穴位置を合わせながら天板をのせ、[基 18] ボルト・小で、
[基 14] [15] プレートそれぞれの下側からねじ込み固定します。
※幅82.5cmの場合、中仕切りはありません。

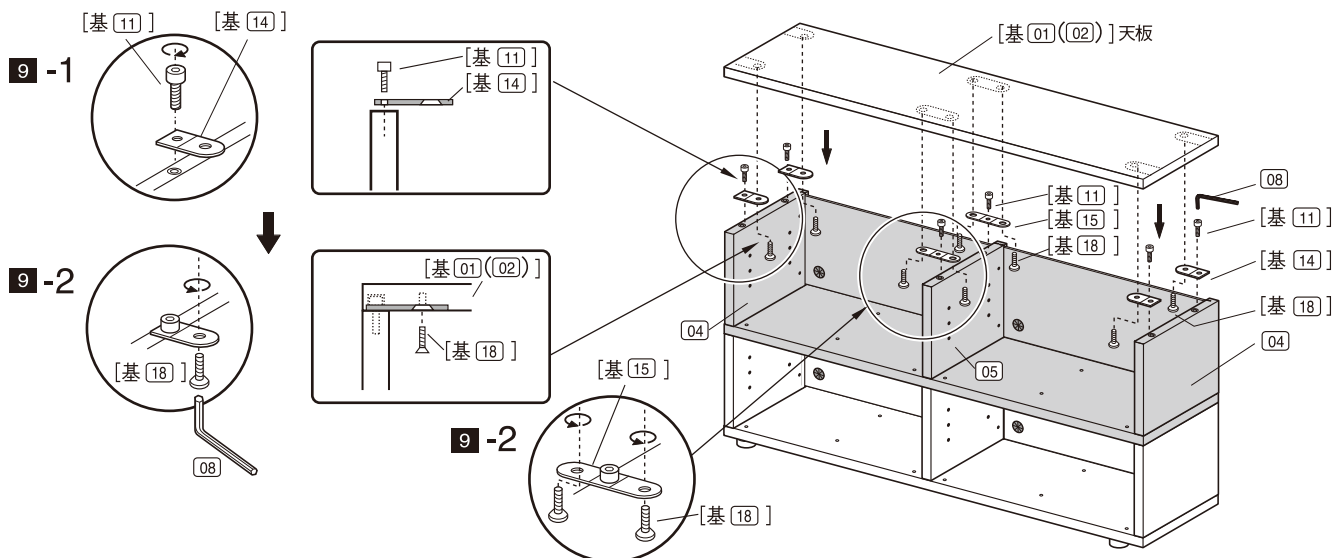

【ポイント】
※プレートの線と側板・中仕切り断面の端を
合わせると、設置が容易です。

