



3

[基 05] ([06]) 地板の脚を下にした状態に戻します。
 [10] スチールパイプに [基 04] 側板と [基 08] 中仕切りを通します。
 ※幅82.5cmの場合、中仕切りはありません。

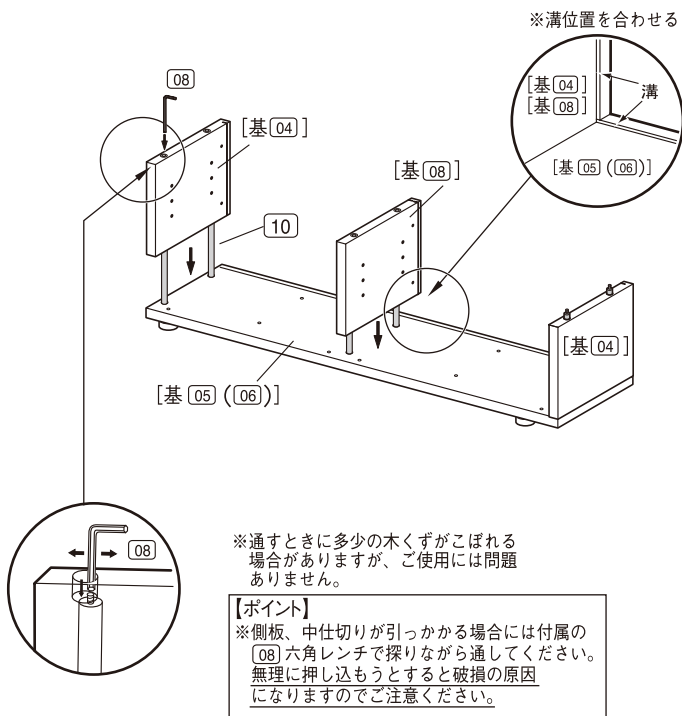

4


[基 04] 側板、[基 08] 中仕切りの溝に合わせて [基 07] 背板を差し込みます。
 背板は地板の溝にしっかり入るまで差し込んでください。

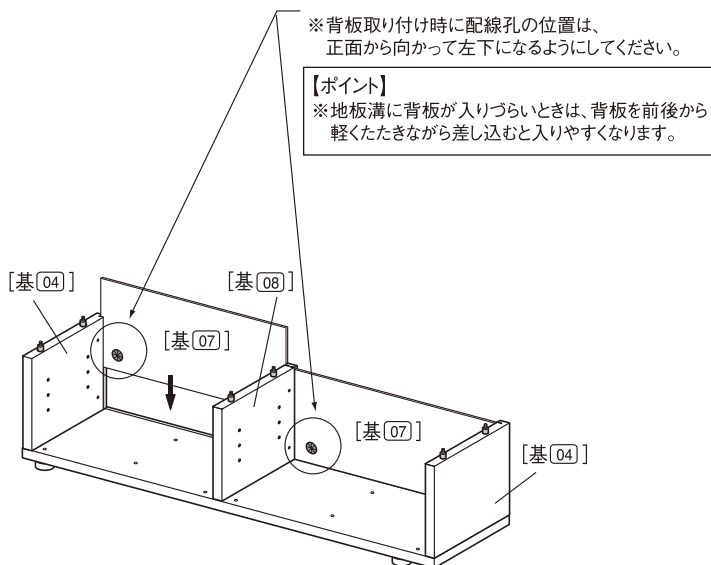

「ガラス扉」「木製扉」を取り付ける際は、手順 4 の後に作業してください。


5

[01] ([02]) 中板をのせます。このとき中板のB面を上側にして設置してください。
 中板の貫通穴と [10] スチールパイプの位置を合わせて設置します。

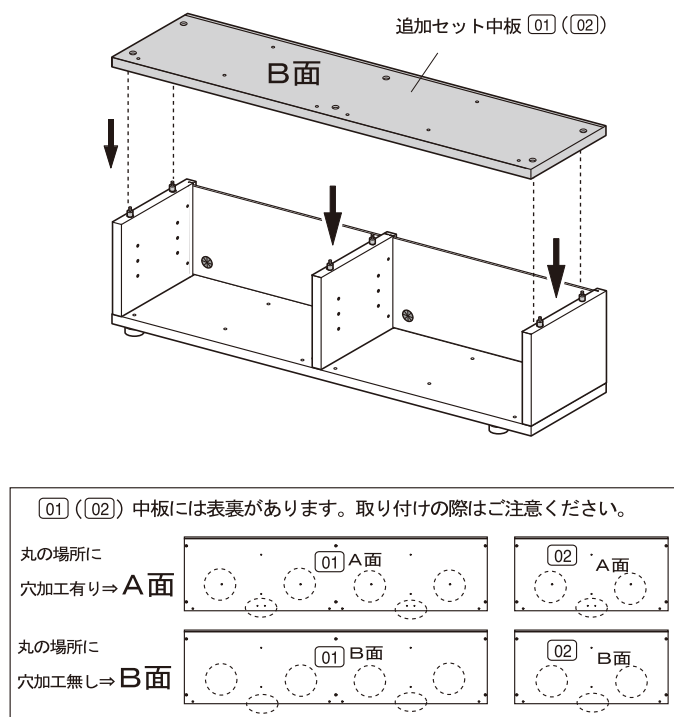


6

[基 10] スチールパイプ・短を、[01] ([02]) 中板の貫通穴に、手でねじ込みます。
 ※全てねじ込んだ後、もう一度しっかり締まっていることを確認してください。※幅82.5cmの場合には中仕切りはありません。

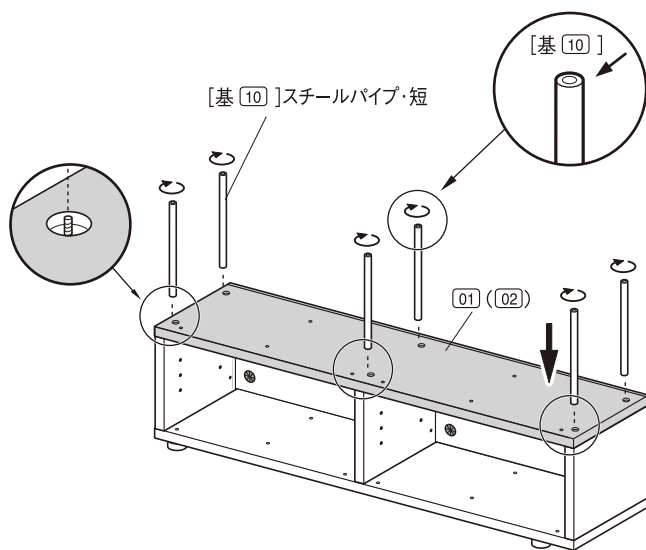

⚠ 追加セットを3段以上組み上げる場合


[10] スチールパイプ

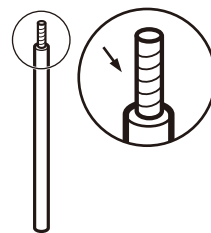

・「最上段以外の段」で使います。

手順 5 ～ 8 の要領で組み立てを行ってください。

[基 10] スチールパイプ・短

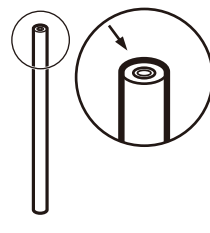

・「最上段」で使います。