


スタッキングキャビネット 組立方法の見分けかた

本商品は、基本セットの仕様により組立方法が異なります。
まず、お手持ちの仕様をご確認の上、適した「組立説明書」を選び組み立ててください。

プレート

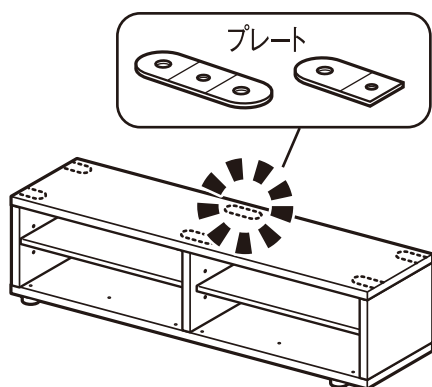


- 天板裏に黒いプレートが付いている
- 黒いプレートがパーツに付属されている



- 下記のマークが付いた「組立説明書」をご使用ください。



ナット

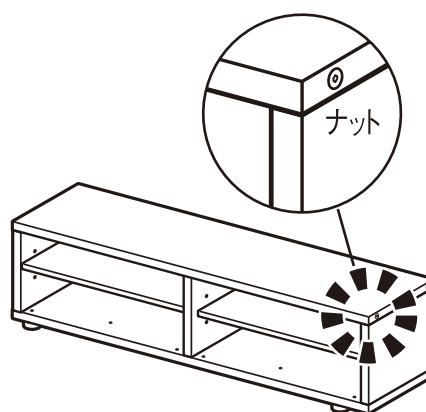


- 天板側面にナットが付いている



- 左記と異なる「組立説明書」をご使用ください。





天板の取り付けにプレートが付いた仕様をご使用のお客様は、こちらの説明書をご参照ください。

この度はスタッキングキャビネットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この商品を末永く安全にご利用いただくために、本書及び別紙の取扱説明書をよく読みいただき
正しく組み立て使用してください。また本書はいつでも取り出せるように大切に保管してください。

組立ての前に必ずお読みください

※組み立てには十分なスペースを確保し、敷物等をして床や既存の家具に傷が付かない様注意して行ってください。
※組み立ては必ず2名以上で行ってください。
※本体を起こす際は、商品に傷が付かない様、敷物等をして保護してください。
※ご使用後、一週間程経過しましたらボルトをきつく締め直してください。
※フィッティングパーツの取付けに「電動工具」は使用しないでください。
※ボルトやスチールパイプにゆるみがないか定期的に点検し、安全をご確認の上ご使用ください。

■ [追加セット] パーツチェックリスト

01 中板 ※貫通穴加工があります 162.5cm 追加 × 1	02 中板 ※貫通穴加工があります 82.5cm 追加 × 1	03 棚板 ※前後の方向性があります 82.5cm 追加 × 1 162.5cm 追加 × 2	04 側板 ※片面穴加工があります ※左右があります 82.5cm 追加 × 2 162.5cm 追加 × 2	05 中仕切り ※両面穴加工があります 162.5cm 追加 × 1
06 背板 82.5cm 追加 × 1 162.5cm 追加 × 2	07 シャフト 82.5cm 追加 × 4 162.5cm 追加 × 8	08 六角レンチ 82.5cm 追加 × 1 162.5cm 追加 × 1	09 ドライバー 82.5cm 追加 × 1 162.5cm 追加 × 1	10 スチールパイプ 82.5cm 追加 × 4 162.5cm 追加 × 6

完成図 (オープンタイプとして使用時)

■ 追加セットのパーツ
□ 基本セットのパーツ

幅82.5cm 幅162.5cm

■ [追加セット] 組立手順

※パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。
※組立手順イラストは幅162.5cm 2段(基本セット+追加セット1段)の組み合わせです。
幅82.5cmは中仕切りとプレート(中仕切り用)、中間の脚はありませんのでご注意ください。
※[基本セット]組立説明書上のパーツ番号を、[基 07] のように表記しています。

1 はじめに、組み立てスペースに敷物などを敷きます。
[基 05] ([06]) 地板を横にした状態で、[基 11] ボルト・大に[基 17] スプリングワッシャー、
[基 16] ワッシャーを入れ、底面から[基 05] ([06]) 地板を挟むように[10] スチールパイプ
をねじ込み、[08] 六角レンチでしっかり締め付けます。

【ポイント】
※ボルト・大を六角レンチで左図のように固定し、パイプのほうを回すと取り付けやすいです。
※最後は逆にパイプを押さえ、六角レンチを回してしっかりと固定してください。

■ 組立準備・組み立て済みのセットに追加される場合

[基本セット]を組み上げた逆の手順で本体をばらして、
[基本セットスチールパイプ・短 10]を追加セットの
スチールパイプ 10 に付け替えてください。(手順 1 ~ 4 参照)

「基本セット天板 01」は必ず
→ 手順 9 で使用します

→ 手順 9 で使用します

「基本セット
スチールパイプ・短 10」

パイプを6本
付け替え

10
スチールパイプ

「基 10」

→ 手順 6 で使用します

この後、手順 5 より追加セット組み立てを行ってください。
※はらずして使用しないパーツは、なくさないよう保管してください。


2 [基 05] ([06]) 地板のナット部に[基 12] 脚をねじ込みます。
[基 12] 脚の底面に[基 13] フェルトを貼り付けます。

※別売の「スタッキングシェルフ」と横並びにして高さを合わせたい場合は、
[基 12] 脚を使用せず[基 05] ([06]) 地板のナット部に直接[基 13] フェルトを貼ってください。その際は金具が隠れるようにしっかり取り付けてください。

⚠ [基 12] 脚を使用しない場合は[基 11] ボルト・大が床に
当たらないか確認してください。床を傷つける原因となります。


3

[基 05] ([06]) 地板の脚を下にした状態に戻します。
 [10] スチールパイプに [基 04] 側板と [基 08] 中仕切りを通します。
 ※幅82.5cmの場合、中仕切りはありません。

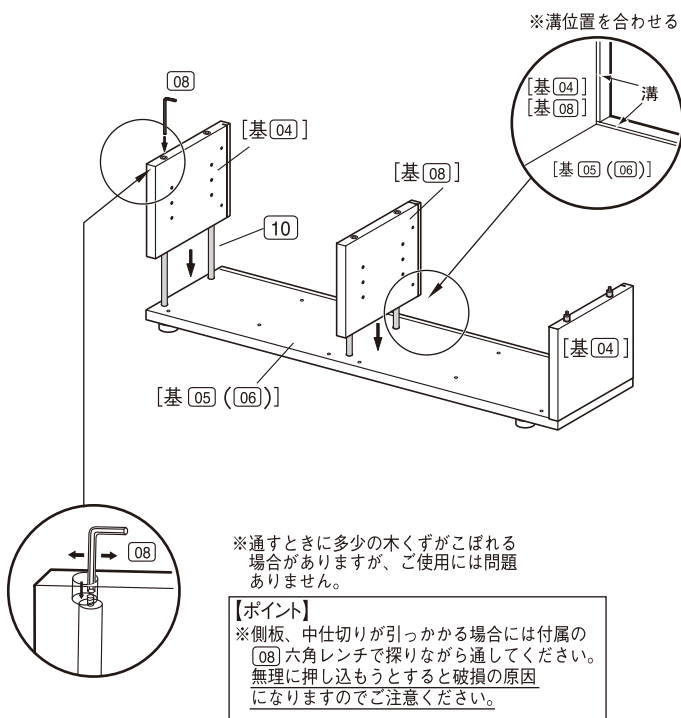

4


[基 04] 側板、[基 08] 中仕切りの溝に合わせて [基 07] 背板を差し込みます。
 背板は地板の溝にしっかり入るまで差し込んでください。

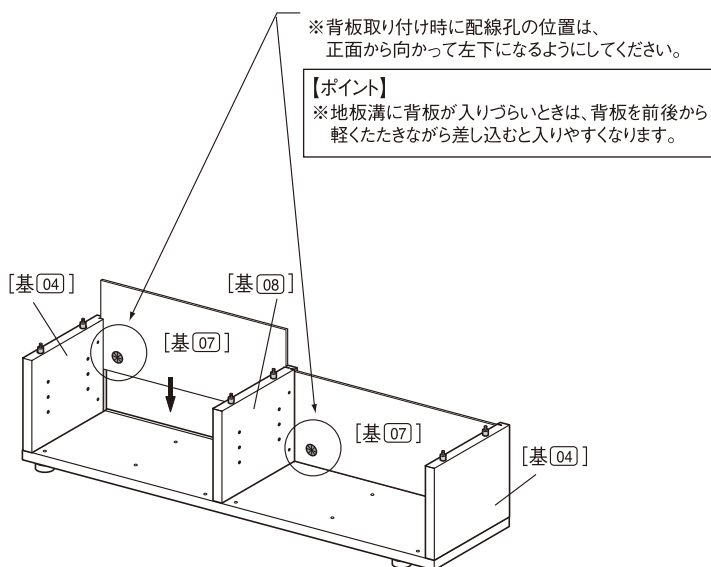

「ガラス扉」「木製扉」を取り付ける際は、手順 4 の後に作業してください。


5

[01] ([02]) 中板をのせます。このとき中板のB面を上側にして設置してください。
 中板の貫通穴と [10] スチールパイプの位置を合わせて設置します。

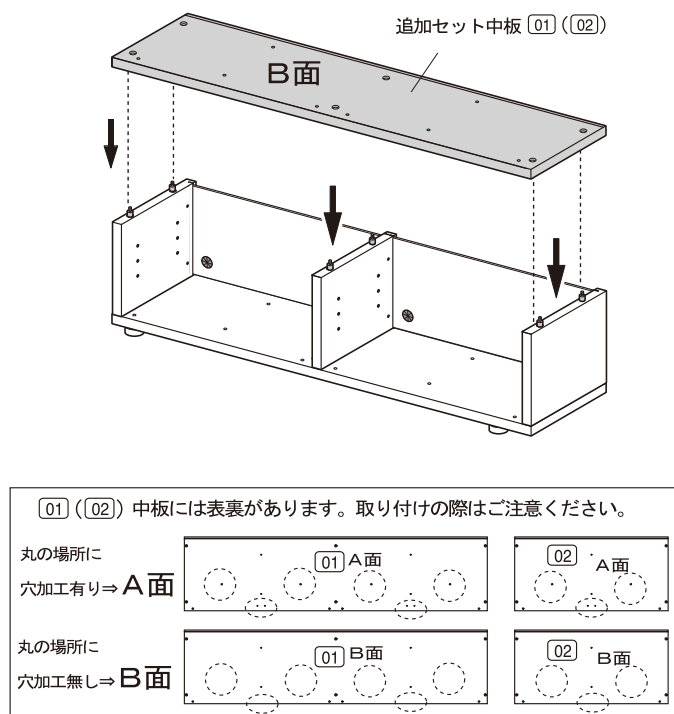


6

[基 10] スチールパイプ・短を、[01] ([02]) 中板の貫通穴に、手でねじ込みます。
 ※全てねじ込んだ後、もう一度しっかり締まっていることを確認してください。※幅82.5cmの場合には中仕切りはありません。

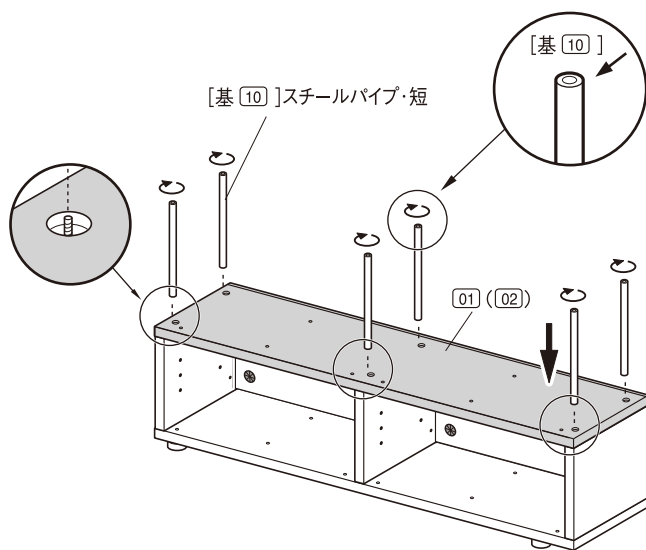

⚠ 追加セットを3段以上組み上げる場合


[10] スチールパイプ

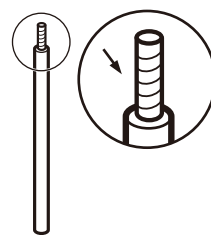

・「最上段以外の段」で使います。

手順 5 ～ 8 の要領で組み立てを行ってください。

[基 10] スチールパイプ・短

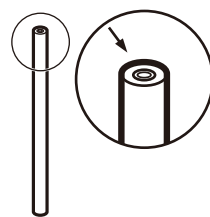


・「最上段」で使います。

7 [基 10] スチールパイプ・短に [04] 側板 [05] 中仕切りを通します。
※幅82.5cmの場合、中仕切りはありません。

※通すときに多少の木くずがこぼれる場合がありますが、ご使用には問題ありません。


※側板、中仕切りが引っかかる場合には付属の[08]六角レンチで探りながら通してください。
無理に押し込むと破損の原因となりますので、ご注意ください。

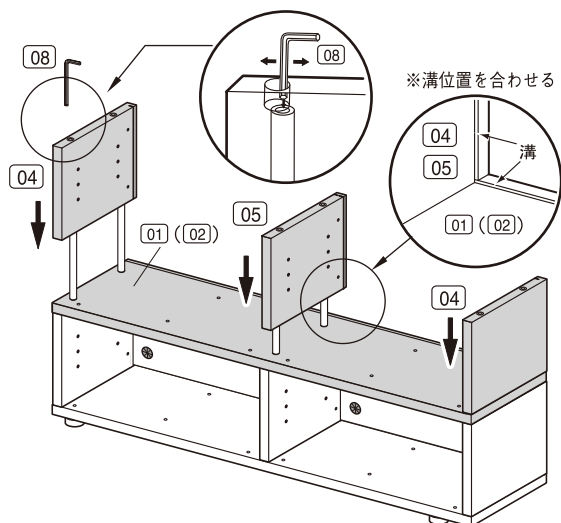

8 [04] 側板 [05] 中仕切りの溝に合わせて [06] 背板を差し込みます。
[06] 背板は中板の溝にしっかり入るまで差し込んでください。

※背板取り付け時に配線孔の位置は、正面から向かって左下になるようにしてください。


【ポイント】
※中板溝に背板が入りづらいときは、背板を前後から軽くたたきながら差し込むと入りやすくなります。

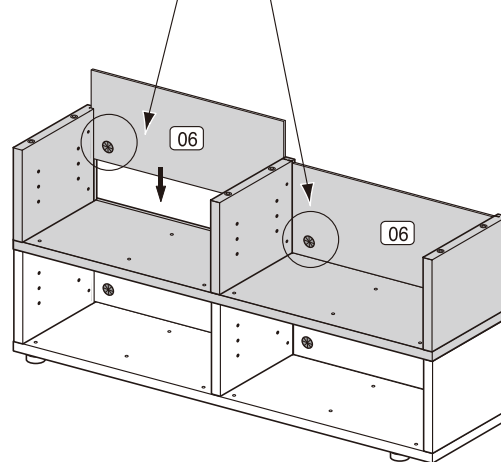


別売「木製扉」を取り付ける際は、手順 **8** の後に作業してください。

9 **9-1** [04] 側板 [05] 中仕切りの上部に [基 11] ボルト・大で [基 14] プレート(側板用)、
[基 15] プレート(中仕切り用)を取り付けます。 ※ [基 14] [15] プレートは、線がある面を上にしてください。

9-2 [基 11] ボルト・大の頭と、[基 01(02)] 天板の穴位置を合わせながら天板をのせ、[基 18] ボルト・小で、
[基 14] [15] プレートそれぞれの下側からねじ込み固定します。
※幅82.5cmの場合、中仕切りはありません。

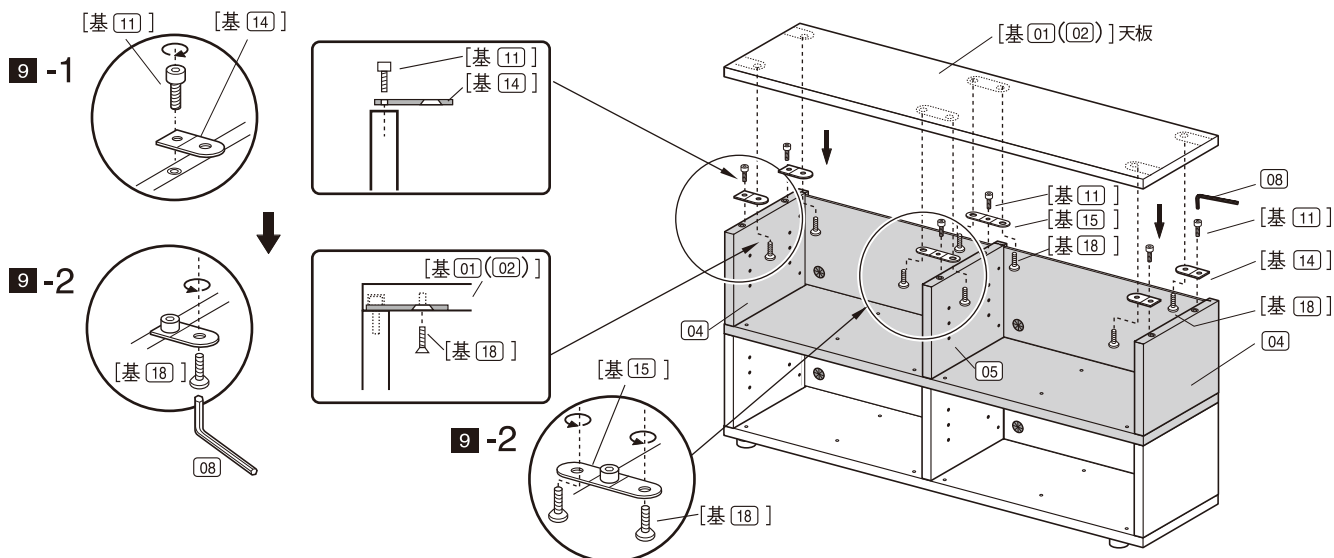

【ポイント】
※プレートの線と側板・中仕切り断面の端を合わせると、設置が容易です。


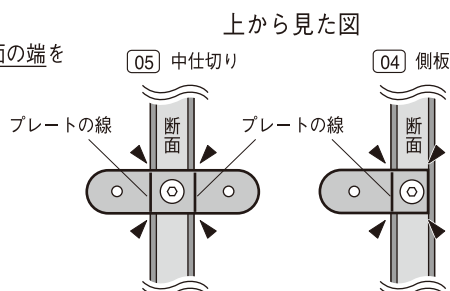


10

- [03] 棚板を取り付ける準備として [07] シャフトを [04] 側板と
 [05] 中仕切りに [09] ドライバーのプラス側を使用してねじ込みます。
 ※幅82.5cmの場合、中仕切りはありません。

■ 引出し(大)を設置される場合


別売の引出し(大)を設置されたい場合は、
 必ず [07] シャフトを
 下図の位置に取り付けてください。

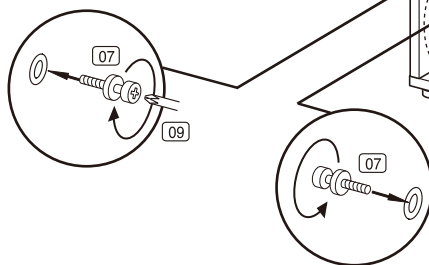

※ [07] シャフトのねじ込み位置は、高さ方向に3箇所あります。
 お好みの高さに合わせて取り付けてください。

11

- [基本セット]組立手順 **7** の要領で [03] 棚板を設置してください。
 無理にたたい落とし込むとすると、破損の原因となりますので、ご注意ください。

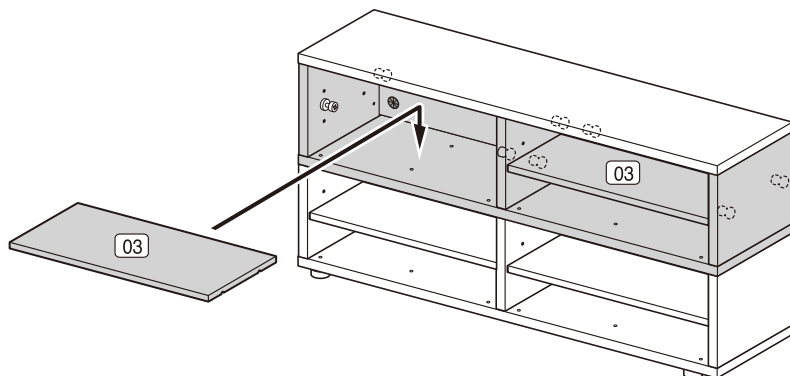

⚠ 棚板設置時の注意事項


[03] 棚板は別売パーツの取り付けパターンによって前後の
 取り付け向きを変更する必要があります。
 下の注意事項をご確認いただき正しく設置してください。

※別売の「引出し(大)」を設置される場合
 幅の広い方を前に設置してください。

※別売の「木製扉、ガラス扉」を設置される場合
 幅の狭い方を前に設置してください。


※別売の「仕切り板」を設置される場合
 棚板を設置できません。

引出し(大)を設置するとき前側

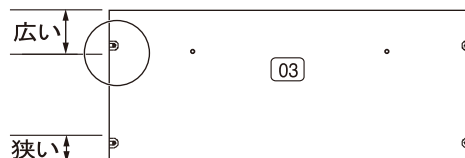


木製扉、ガラス扉を設置するとき前側

●差し込む前

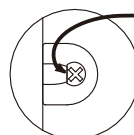


●棚板固定

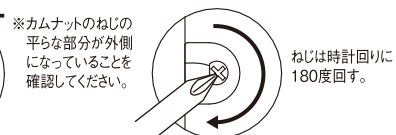


12

完成です。

完成図
 (オープンタイプとして使用時)

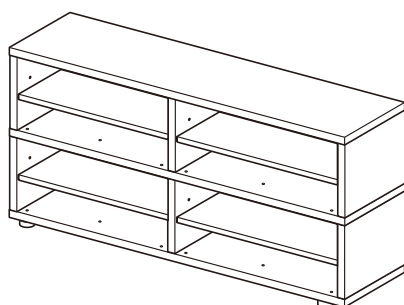

幅162.5cm

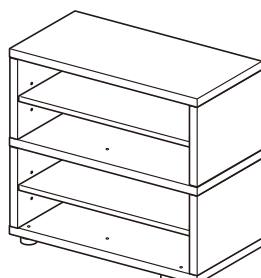


幅82.5cm

13

設置(調整が必要な場合)

※所定の位置に設置し、本体のねじれや傾きがある場合は、
 [基[12]] 脚をゆるめ、調整してください。

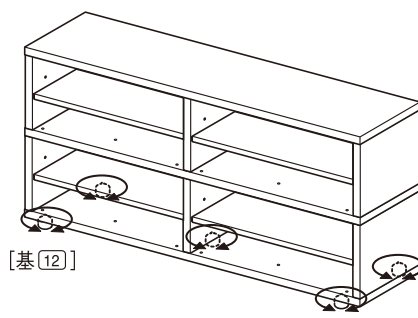

[基[12]]

幅162.5cm