



注意


組み立ての前に必ずお読みください。

※組立てに十分なスペースを確保し、敷物等をして床や既存の家具に傷が付かない様、注意しておこなってください。

※直射日光、暖房等の熱風、高温多湿での使用は変形・変色・変質の原因となることがありますのでご注意ください。


■仕切り板パーツチェックリスト

A 仕切り板

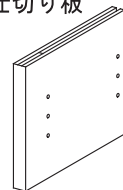

1 個

B ワイヤールール





2 個


【仕切り板取り付け順序】※図は幅 1 6 2. 5cm・基本セットの向かって左開口部に仕切り板を設置する場合です。

仕切り板を取り付ける場合、基本セット 03 棚板との併用ができませんので、ご注意ください。
※その他別売パーツの扉とも併用できません。

＜組立て準備＞
仕切り板を取り付けたい箇所の 03 棚板を基本セット組立て 7 を参考に取り外してください。

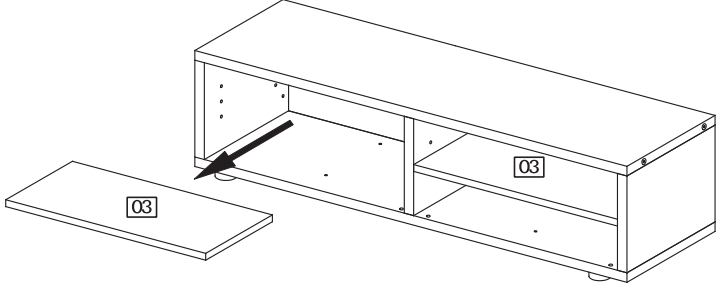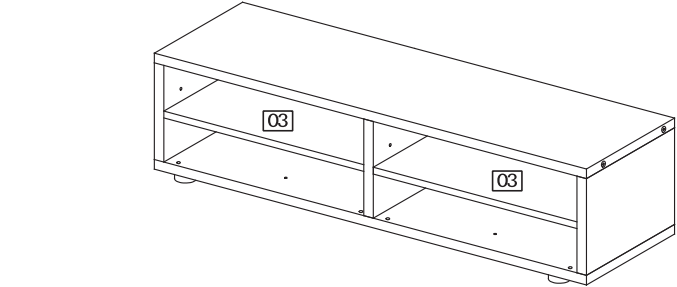


1 B ワイヤールールを基本セット 01 天板 02 地板のワイヤールール用穴に差し込んでください。

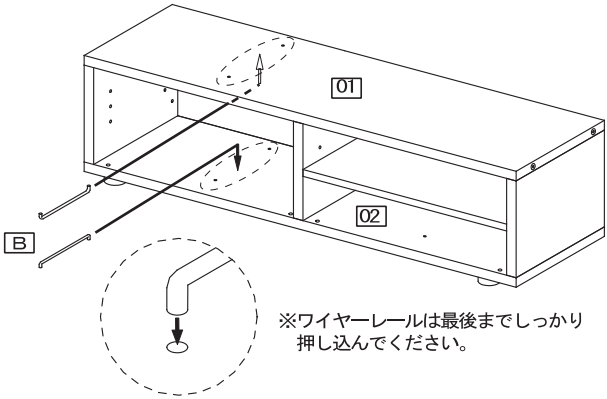


※ワイヤールールは最後までしっかり押し込んでください。

2 A 仕切り板上下にある溝と B ワイヤールールの位置を合わせ A 仕切り板を正面から水平に差し込むように設置してください。
A 仕切り板は最後までしっかり押し込んでください。

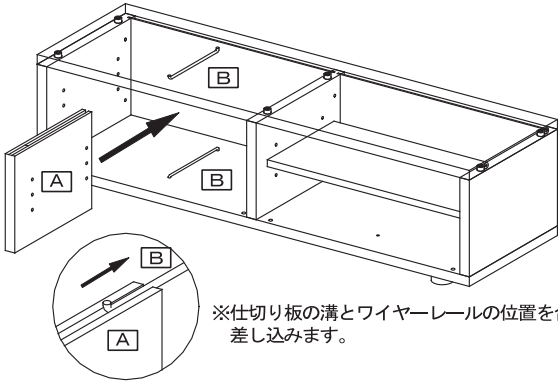

※仕切り板の溝とワイヤールールの位置を合わせ差し込みます。

3 完成図

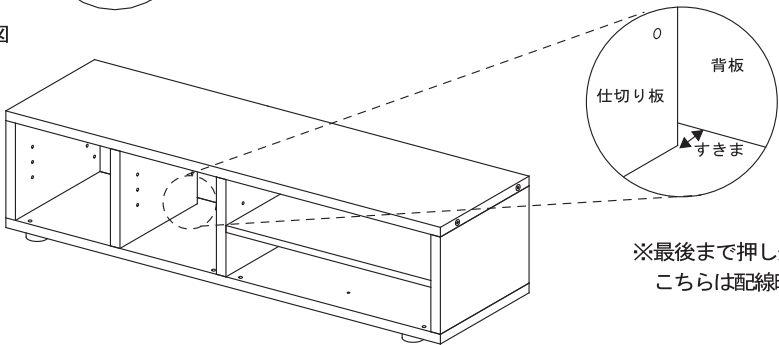

※最後まで押し込んだあと仕切り板と背板の間に隙間ができますが、こちらは配線時にご使用いただくもので商品不良ではございません。