


# 組立時のご注意

組立方法 **3**(組立・取扱説明書 P5)を行い、前板が側板とうまくはまらない場合


1

下のイラストを参照し①前板を溝が上に来るようにして立ててから、②側板(左)を①前板に差し込んでください。

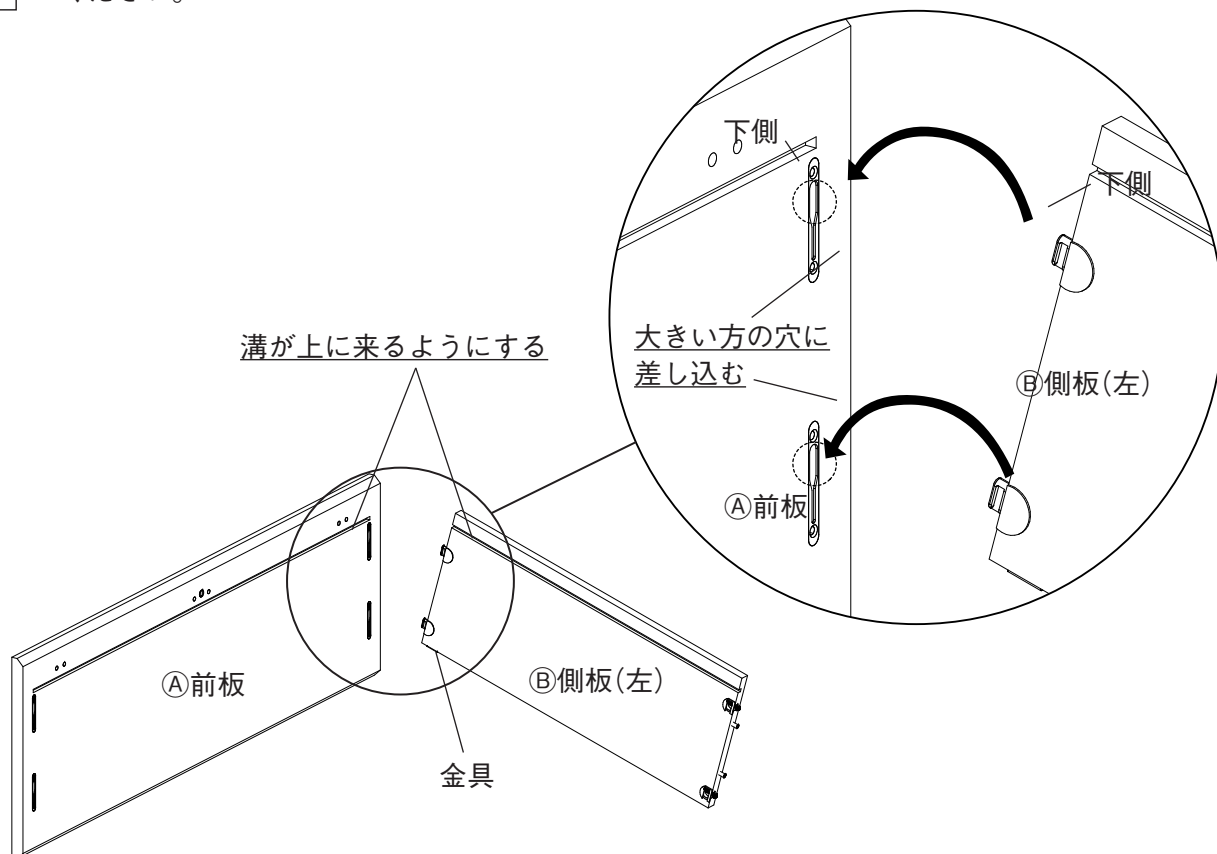

2

下のイラストを参照し②側板(左)の↓の部分を実印の方向にスライドさせ、①前板の溝と一致するまで押し込み固定してください。(③側板(右)も同様の手順でおこなってください)

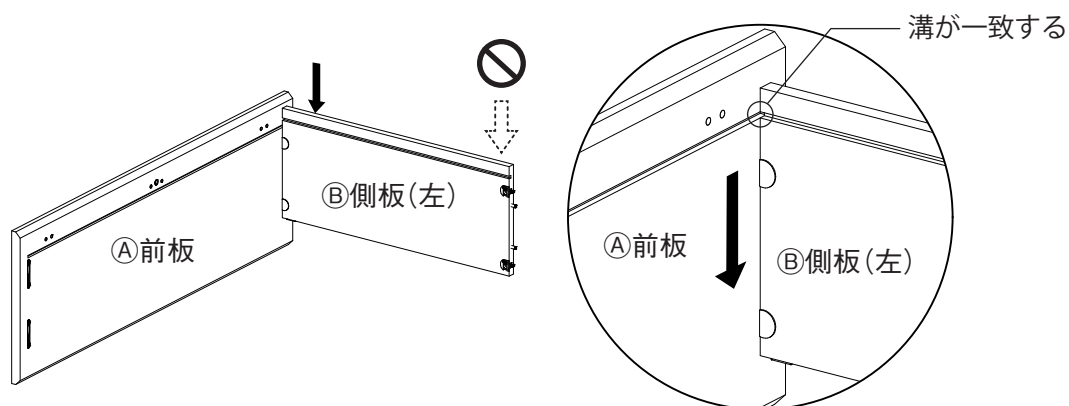

注意

↓の部分を押しまないでください。破損するおそれがあります。