



ジョイントピンとカムナットの取り付け方

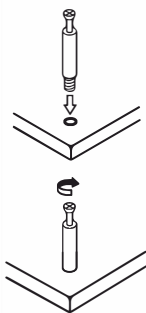

ジョイントピンを部材の
ジョイントピン取付穴に
セットしてください。

お手持ちのプラスドライ
バーで時計回りに回し
て固定してください。

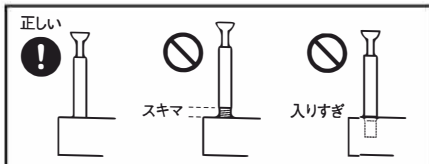


※ジョイントピンとカムナットの
勘合の仕組み

裏側




この「開口部」を下図
のようにジョイントピン
の頭に合わせて押し
込んでください。



ジョイントピン
の頭

表側

カムナットの
十字溝の鋭角部

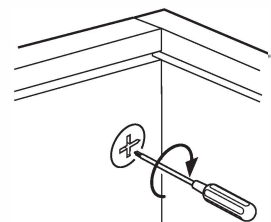

プラスドライバー

お手持ちのプラスドライバーでカム
ナットを時計回りにまわし、ジョイント
ピンにしっかりかみ合わせてください。
仕様上、カムナット穴はきつめに設定
されています。カムナットがカムナット
穴に入りにくい場合は、ドライバーなど
で強めに押し込んでください。