

ドラム式洗濯乾燥機・8kg M-WD85A お買い上げ・商品設置の前に、以下の項目をご確認ください

設置場所の確認

⚠ 警告

浴室や風雨にさらされる
場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因と
なります。



水場での使用禁止

冬期、凍結する恐れがある場所はさけます。

直射日光のあたる場所はさけます。

●プラスチック部品の色や形が変わることがあります。

しっかりした水平な床に据え付けます。

●ブロックや角材・レンガの上など、不安定な所には据え付けしないでください。

ベランダや弱い床、またはタイルなどすべりやすい場所はさけます。

●振動や騒音が大きくなったり、途中で止まる原因になります。



しっかりした
水平な床の上



ブロックなど
の上



傾いた
床の上



弱い
床の上

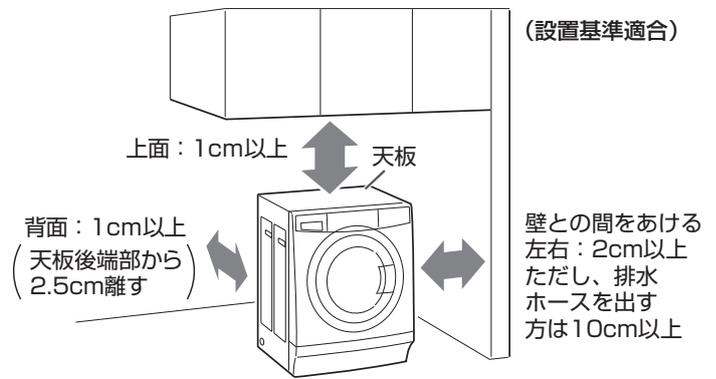


凸凹な
床の上

据え付けに必要な寸法を確認します

本体は前面を開放して、背面や左右の壁、上面を下図の寸法以上離します。排水ホースを通す部分は、必要な寸法（約10cm）を離してください。

- 異常な振動や音を防ぐためです。
- ふる水給水ホースを接続する場合は、上面から10cm以上必要です。



【消防法基準適合組込形】

建築物の可燃物などからの離隔距離は、表にかかげる値以上の距離を保ってください。この洗濯乾燥機は「消防法設置基準」に基づく試験基準に適合しております。


場所	離隔距離 (cm)
左方	2
右方	2
後方	1
下方	0

防水パンの寸法を確認します

(防水パンをご使用の場合)


防水パンに設置する場合は、下図の寸法が必要です。

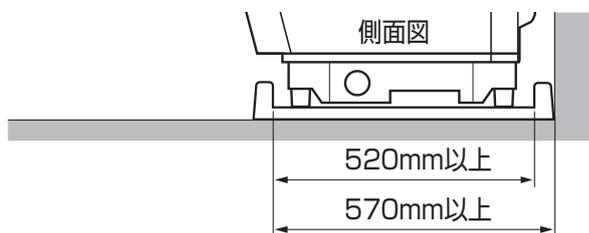また、防水パンの内幅寸法により設置方法が異なりますので、裏面の説明にしたがって必要な部品をご準備ください。








排水口を確認します

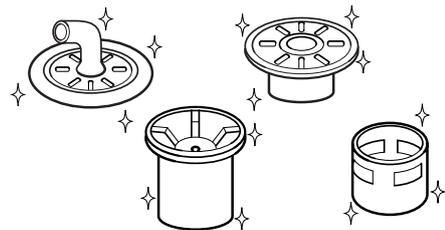排水口の位置の確認と、排水口の清掃をしてください。



排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。放置しておくと排水のエラーや、悪臭の原因になります。

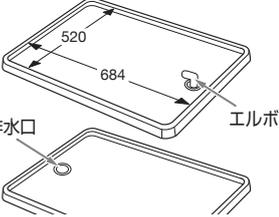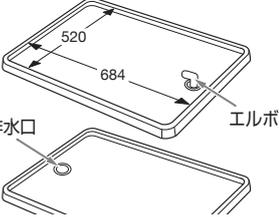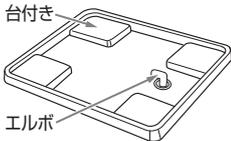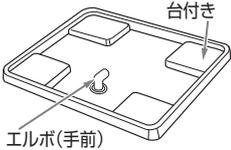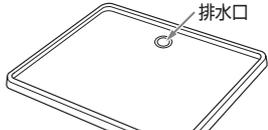設置方法と据付部材の選びかた

設置例	防水パンの形状	据付部材 (別売部品)		床が弱い場合
		真下排水パイプ (THP-2またはTHP-3)	高さ調整ゴム脚 (42007188)	付属脚組立 (42006230)
[A]	防水パンなし、または幅広 (内幅684mm以上)の防水パンで、排水口が横寄りの場合 	不要	不要	必要
[B]				
[C]	四隅が高い台付き小型防水パンで、排水口エルボが手前以外の場合 	不要	不要	使用 できません
[D]	床置き、または台付き小型防水パンで、排水口エルボが手前の場合 	不要	内幅寸法が604mm未満で高さ調整ゴム脚 (別売) をご使用になる場合は、防水パンの台座に外周壁との段差分のゴムシートなどを敷いてください。	使用 できません
[E]	幅が狭い場所、または小型の防水パンの場合 	必要 (THP-2)		必要 高さ調整ゴム脚を同時に使用することはできません
[F]	凹部 真下排水パイプを通す側の本体底面のクッションは、取りはずしてください。 防水パンなし、または幅広の防水パンで排水口が中央寄りの場合 	必要 (THP-2またはTHP-3)		

水栓の形状：横水栓が適しています



- 自在水栓、万能ホーム水栓、ワンタッチ給水栓に取り付けの場合は、別売の「給水栓ジョイント」(CB-J6) を使用してください。
- 緊急止水弁付洗濯機用水栓で、一部当社継手と合わないものがありますので確認してください。

お願い

- 水栓は運転終了後、必ず締めてください。
- 水栓が合わない場合は、お買い上げ販売店または東芝家電ご相談センターにご相談ください。
- 給湯機設備には取り付けないでください。
- 洗濯乾燥機専用水栓の設置には、別売の「分岐水栓」(JB-11) の利用をおすすめします。

