

無印良品

トラベル用コードレスストレートヘアアイロン
形名 KCC-R152

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
- この説明書は必ず保管してください。

付属品

ACアダプター

保護キャップ（ACアダプタープラグ用）

ポーチ

取扱説明書（本書）

安全上のご注意	1-4
ご使用前に	5
海外使用の手引き	5-8
保証書	9
知っておいていただきたいこと	10
各部のなまえ	11
充電のしかた	12
正しい使いかた	13
上手な使いかた	14-15
お手入れと保管のしかた	16
充電池について	17
製品を廃棄するとき	18
アフターサービスについて	18
お客様の個人情報のお取り扱いについて	19

保証書付

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

 **注意** 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

*お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告




改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または「(株)良品計画お客様室」にご相談ください。

電源コードは必ずゆとりを持たせて使用してください。

電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

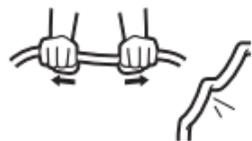

ACアダプターは清潔にしてください。ACアダプターは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。

火災の原因となります。

必ず交流 100-240V で使用してください。
(国内・海外両用)

火災・感電の原因となります。



電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。

爆発や火災の原因となります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



警告

本体やACアダプターに電源コードを巻きつけないでください。また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。

電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



水につけないでください。また、ぬれた手で使用しないでください。

ショート・感電の原因となります。



浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しないでください。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れないようにしてください。

やけどの原因となります。

次のようなときは使用しないでください。

- コンセントに差し込んだACアダプターがグラグラ動く。
- 電源コードやACアダプターが異常に熱い、または煙が出ている。
- 電源コードに深い傷がある。
- 電源コードやACアダプターが焦げている。

業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

トラベル用コードレスストレートヘアアイロンとスプレー式整髪剤を同時に使用しないでください。

発火・やけどの恐れがあります。



使用後は必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

火災や事故の原因となります。

使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。

けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

⚠ 注意

	<p>ACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のACアダプターを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。</p>		<p>使用中、使用直後は高温部に触れないでください。 やけどの原因となります。</p> 
	<p>電源コードがよじれたままでは使用しないでください。 ショートして火花が出ることがあります。</p> 		<p>プレート部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意してください。 火災の原因となります。</p>
	<p>整髪以外の使用、乳幼児への使用は避けてください。 やけどや火災、故障の原因となります。</p>		<p>使用中、本体に直接スプレー等をかけないでください。 故障や火災の原因となります。</p>
	<p>通電したまま放置しないでください。 火災の原因となります。</p>		
	<p>落としたり、ぶついたりしないでください。 感電・発火の原因となります。</p>		<p>浴室や湿気が多い所に保管しないでください。 絶縁劣化により感電することがあります。</p>

ご使用前に

1. Before using, please check the voltage and type of plug at your location.
〈ご使用前に、使用する国の電圧およびプラグの形状を確認してください。〉
2. Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose the A plug or C plug adaptor.
〈ご使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。〉
3. Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.
〈国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、ご使用前に、電圧・プラグ形状を充分確認してください。〉

海外使用の手引き

- 当商品は「AC100-240V」の地域で使用できます。
- ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。
※世界の電圧とプラグの一覧は、6～8ページに掲載しています。
- 当商品をAタイプ適用外の国でご使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

Aタイプ	Bタイプ	B3タイプ	BFタイプ
商品のプラグ形状  ※そのまま使用できません。	 	 	 
Cタイプ	Oタイプ	O2タイプ	SEタイプ
 	 	 	 

注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・プラグ形状が異なる場合がありますので、現地で充分お確かめの上、ご使用ください。また、電圧・プラグの一覧に記載していない国は、プラグアダプターが異なりますので、現地のホテルなどにお確かめください。

世界の電圧とプラグ

2013年11月現在

地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug	地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug		
アフガニスタン	Afghanistan	220	B, B3, C, SE	北米	カナダ	Canada	120/240	A, BF	
インド	India	115/230/240	B, B3, BF, C, SE		テキサス	Texas	120/240	A, O	
インドネシア	Indonesia	127/220/230	A, B, B3, BF, C, SE	中南米	アルゼンチン	Argentina	220	BF, C, O, SE	
カンボジア	Cambodia	120/220	A, C		ウルグアイ	Uruguay	220	B3, BF, C	
シンガポール	Singapore	115/230	A, B, B3, BF, C		エクアドル	Ecuador	115/120/220	A, B3, C, O	
スリランカ	Srilanka	230	B, B3, BF, C		エル・サルバドル	El Salvador	110/220	A, B3, BF	
タイ	Thailand	110/220	A, B, B3, BF, C		キューバ	Cuba	110/220	A, BF, C	
台湾	Taiwan	110/220	A, C, O		グアテマラ	Guatemala	120/240	A, BF, C	
韓国	Korea	110/220	A, C, SE		コスタ・リカ	Costa Rica	120/240	A, BF, C, O, SE	
北朝鮮	PRK	110/200/220	A, B, B3, BF, C, O, SE		コロンビア	Colombia	120/150	A	
中国	China.Rep.	110/220	A, B, B3, BF, C, O, O2, SE		ジャマイカ	Jamaica	110/220	A, B3, BF, C	
アジア	日本	Japan	100		A	スリナム	Surinam	127/220	A, C, SE
	ネパール	Nepal	115/220		A, B, B3, BF, C, SE	チリ	Chile	220	B3, BF, C, SE
	バングラディシュ	Bangladesh	230		B, B3, C	ドミニカ共和国	Dominican.Rep.	110/220	A, BF, C
	バリ島	Bali Is	110/220		A, B, B3, BF, C	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A, BF
	パキスタン	Pakistan	110/230		A, B, B3, C	ハイチ	Haiti	110/220	A, BF, C
	ミャンマー	Myanmar	230		B, B3, BF, C, SE	バージン諸島	Virgin Is.	120/240	A, BF, C
	フィリピン	Philippines	120/230/240		A, B, B3, C, O	バミューダ	Bermuda	115/120/230	A, BF
	ブータン	Bhutan	230		C	バハマ	Bahamas	120/240	A, BF, C, SE
	ブルネイ	Bruni	240		B3, BF	パナマ	Panama	120/240	A, BF
	ベトナム	Vietnam	110/220		A, BF, C, SE	パラグアイ	Paraguay	220	A, C, SE
	ホンコン	Hong Kong	200/220		B, B3, BF, C	ブラジル	Brazil	127/220	A, C, SE
	マカオ	Macao	115/127/220	A, B, B3, BF, C, SE	プエルトリコ	Puertorico	120/240	A, BF, C	
	マレーシア	Malaysia	240	B, B3, BF, C, SE	ベネズエラ	Venezuela	120	A	
	モンゴル	Mongol	220	B, B3, C	ペルー	Peru	220	A, C, SE	
	ラオス	Laos	220	C, SE	ホンジュラス	Honduras	110	A	
	北米	アメリカ	U.S.A	120	A	ボリビア	Bolivia	110/220	A, C, SE
		ハワイ	Hawaii	120	A	メキシコ	Mexico	120/127/230	A, C, SE

地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug	地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug		
アイスランド	Iceland	230	B, C, SE	ヨーロッパ	ボスニア	Bosnia	220	C, SE	
アイルランド	Ireland	230	A, B, B3, BF, C, SE		クロアチア	Croatia	220	C, SE	
イギリス	England	230/240	B, B3, BF, C		マケドニア	Macedonia	220	C, SE	
イタリア	Italy	125/220	A, C, SE		モルドバ	Moldova	127/220	A, C, SE	
オーストリア	Austria	230	B3, BF, C, O, SE		ラトビア	Latvia	127/220	A, C, SE	
オランダ	Netherlands	230	B, C, SE		オーストラリア	Australia	240/250	O	
ギリシャ	Greece	230	B, B3, C, SE		グアム	Guam	120/240	A, BF, O	
グリーンランド	Greenland	220	C		サイパン	Saipan	110	A	
ジブラルタル	Gibraltar	230/240	B, B3, BF, C		ソロモン諸島	Solomon Is.	240	B, B3, O	
スイス	Switzerland	230	A, B, C, SE		タヒチ島	Tahiti Is	110/220	A, C	
スウェーデン	Sweden	230	B, C, SE	トンガ王国	Tonga	240	O		
スペイン	Spain	127/220	A, C, SE	オセアニア	ニューカレドニア	New Caledonia	220	B, B3, C, O, SE	
ロシア共和国	Russia	127/220	A, B, C, SE		ニュージーランド	New Zealand	230/240	O	
チェコ共和国/スロバキア共和国	Czech Rep./Slovak Rep.	220	B, C, SE		パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O	
デンマーク	Denmark	230	C		フィジー	Fiji	120/240	A, B, C, O	
ドイツ	Germany	127/230	A, C, SE		中近東	アラブ首長国連邦	United of Arab Emirates	220/240	B, B3, BF, C
ノルウェー	Norway	230	C, SE			イエメン民主人民共和国	Yemen	230	B3, BF, C
ハンガリー	Hungary	220	C, SE			イスラエル	Israel	230	C, O, SE
フィンランド	Finland	120/230	A, B, C, SE			イラク	Iraq	220	B, B3, BF, C, SE
フランス	France	127/230	A, C, O, SE			イラン	Iran	230	BF, C, SE
ブルガリア	Bulgaria	110/220	A, C, SE			オマーン	Oman	230	B, B3, BF, C
ベルギー	Belgium	127/230	A, B, C, SE	カタール		Qatar	240	BF	
ポーランド	Poland	220	B, B3, C	キプロス		Cyprus	240	B3, BF, C	
ポルトガル	Portugal	230	B, B3, BF, C, SE	クウェート		Kuwait	240	B, B3, C, SE	
マルタ	Malta	240	B, B3, BF, C	サウジアラビア		Saudi Arabia	127/220	A, B, B3, BF, C, SE	
マジョルカ島	Majorca Is	127/220	A, C	シリア	Syria	220	B, B3, C, SE		
モナコ	Monaco	127/220	A, B, C, SE	トルコ	Turkey	220	B, B3, C, SE		
ユーゴスラビア	Yugoslavia	220	C, SE	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A, BF		
ルーマニア	Romania	220	C, SE	ヨルダン	Jordan	220	B, B3, BF		
ルクセンブルグ	Luxembourg	127/220	A, C, SE	レバノン	Lebanon	110/220	A, C		

地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug	地域・国名	Area・Countries	電圧 Voltage	プラグ Plug	
エジプト・アラブ共和国	Arab Rep.of Egypt	220	B3、BF、C、SE	ア フ リ カ	モザンビーク	Mozambique	220	B3、C、SE
アルジェリア	Algeria	127/220	A、BF、C		モロッコ	Morocco	115/127/220	A、C、SE
アンゴラ	Angola	220	B、B3、C		リビア	Libya	127/230	A、B3、C
ウガンダ	Uganda	240	BF、C		リベリア (アラブ)	Liberia,Arab	120/240	A、B3、C、SE
エチオピア	Ethiopia	220	C		ルワンダ	Rwanda	110/220	A、C、SE
カナリア諸島	Canary Is.	127/220	A、C					
カメルーン	Comeroon	127/220	A、BF、C					
ガーナ	Ghana	230/250	B3、BF、C					
ギニア	Guinea	220	B、C					
ケニア	Kenya	240	B、B3、BF、C					
コートジボアール	Ivory Coast	220	B、B3、C					
コンゴ人民共和国	Congo	220	B、C					
ザイール	Zaire	220	C					
ザンビア	Zambia	230	B、B3、BF、C					
スーダン	Sudan	220/240	B3、BF、C					
赤道ギニア	Egatarial Guinea	220	B、BF、C					
セネガル	Senegal	127/220	A、B3、C、SE					
ソマリア	Somalia	110/220/230	A、B3、BF、C					
タンザニア	Tanzania	230	B3、BF、C					
中央アフリカ共和国	Central Africa	220	B、B3、C、SE					
チュニジア	Tunisia	127/220	A、B、B3、BF、C、O、SE					
ナイジェリア	Nigeria	230	B、B3、BF、C					
ボツワナ	Bostwana	220	B、B3、BF、C					
マダガスカル	Madagascar	100/220	A、B3、C					
南アフリカ共和国	South Africa.Rep.	220/230/250	B、B3、BF、C					
モーリシャス	Mouritius	230	B、B3、BF、C、SE					
モーリタニア	Mauritania	220	C、SE					

※同じ国でも地域によって電圧やプラグの形が一定ではなく、表と異なる場合があります。
事前に現地のホテルや旅行代理店でご確認のうえ、ご使用ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、直接「(株)良品計画お客様室」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接「(株)良品計画お客様室」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品名	トラベル用コードレスストレートヘアアイロン	形名	KCC-R152	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ日より 1年間		★お買い上げ日	年 月 日	

★ お客様	ご芳名	見本	お電話
	ご住所(〒)		

保証書貼付用レシート貼付欄

●レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

販売元 株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 ☎ 0120-14-6404
平日 10:00 ~ 21:00 土・日・祝 10:00 ~ 18:00

製造元

小泉成器株式会社

本社 〒541-0051
大阪市中央区備後町3-3-7

2018年12月現在(所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

知っておいていただきたいこと

- 家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります）との併用はしないでください。髪を傷める場合があります。



- パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。髪を傷める原因となります。

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。髪が傷んだり焦げる場合があります。



- このトラベル用コードレスストレートヘアアイロンはクセ毛を一時的に伸ばしたり、髪を一時的にカールさせるものです。縮毛に対する効果や、パーマのように継続的な効果はありません。
- クセ伸ばしの効果は個人差があります。
- 洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散って火傷する恐れがあります。

▲ 警告 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。
断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

- 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。
常に電源コードはゆとりをもった状態でご使用ください。
(図①)
(トラベル用コードレスストレートヘアアイロン本体直下とACアダプター部で電源コードが極端に曲がって、かつ引っ張られた状態)(図②③)
 - 電源コードによじれをおこさない。(図④)
 - 本体やACアダプターに電源コードを巻きつけ、収納しない。
(図⑤⑥)
- ※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。



余裕を持ってご使用いただく




引っ張って使用しない



各部のなまえ

KCC-R152

本体

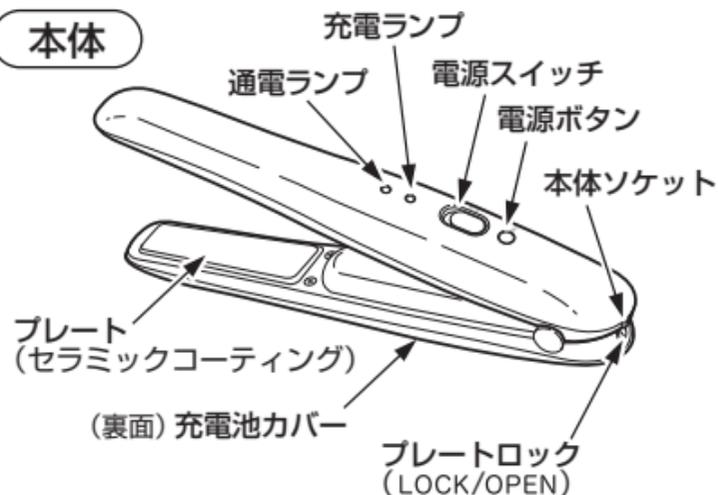


プレートロックについて

- 上下のプレートを閉じて、コンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。
- 本体を閉じてから「Lock」にします。



付属品

- ACアダプター (KTH-9008/2)

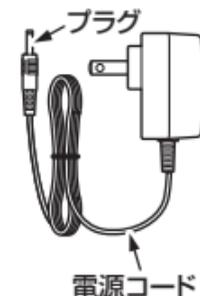

- ポーチ



- 保護キャップ

※梱包時はACアダプターに取り付けられています。




仕様

■本体

電 源	AC100-240V・50/60Hz 共用
消 費 電 力	4.0W
プレート最高温度の目安	約200℃ (周囲温度30℃の場合)
サ イ ズ	約183(W)×31(D)×68(H)(閉じた時39) mm
質量 (本体のみ)	約170g
付 属 品	ACアダプター、ポーチ、保護キャップ

高温! やけどに注意

- 使用中 部分は大変熱くなります。顔や手が直接触れないようご注意ください。

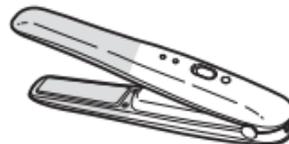

⚠ 注意

ぶつけたり、落としたりすると、プレートのセラミックコーティングが、傷付いたり割れたりする恐れがあります。

■ACアダプター KTH-9008/2

入 力	AC100-240V、50/60Hz、0.2A
出 力	DC4.5V、1.0A
コ ー ド 長	約1.7m
プラグ形状	--C+

充電のしかた


- この商品は、充電しながらのご使用はできません。
充電完了後、ACアダプターを取り外して、ご使用ください。

お願い 充電の際は、必ず本体を閉じて、電源スイッチを「OFF」に切り換えてください。

1 本体ソケットにプラグを差し込みます。

- ※必ずプレートをロックしてください。
- ※ご使用前に、ACアダプターの保護キャップを取り外してください。

2 コンセントにACアダプターを差し込みます。

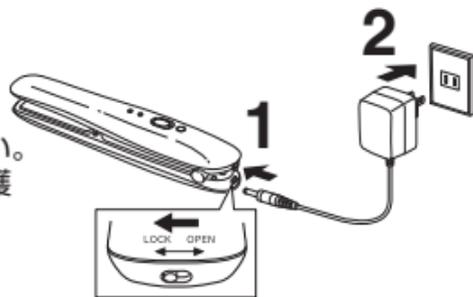

充電完了後

コンセントからACアダプターを抜き、本体ソケットからプラグを取り外します。

充電について

- ・充電中、充電ランプは点滅します。充電が完了すると、充電ランプは点灯に変わります。
- ・充電残量がなくなると、充電ランプと、通電ランプが同時に点滅します。




＊充電の目安

- 約3時間で充電が完了します。(充電ランプが点灯します。)
- 1回のフル充電で約25分間使用できます。
(周囲の温度が低い場合、使用できる時間が短くなることがあります。)
- ※充電・ご使用中は、本体・ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- ※本機専用のACアダプター以外では充電しないでください。


正しい使いかた

1 本体を充電します。 (P. 12 参照)

- ※必ずプレートロックを「OPEN」にしてください。
- ※ご使用前に、ACアダプターの保護キャップを取り外してください。

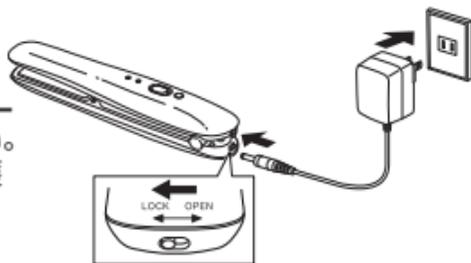


2 プレートロックを「OPEN」にします。

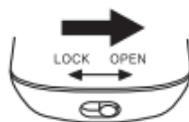


3 電源を入れます。

- ①電源スイッチを「ON-1」にします。
 - ②電源ボタン「ON-2」を押します。
(通電ランプが緑色に点灯します。)
- ・約2～3分でご使用できます。
- ※そのままでもご使用頂けますが、プレートをしばらく閉じてからご使用頂くとより効果的です。

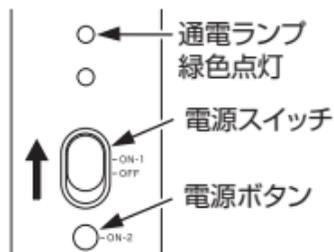

4 使用後は必ず電源を切ってから、プレートをロックしてください。

やけどに注意!
スイッチOFF後、約30分はプレートは高温です。

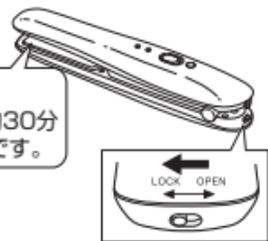

- ①電源スイッチを「OFF」にします。
- ②本体を閉じ、プレートロックを「LOCK」にします。

ポーチへの収納は

本体が完全に冷めてから行ってください。

持ち運ぶときは

ACアダプターに保護キャップを取り付けてください。

上手な使いかた

スタイリングする前の下準備

- 1 ■洗髪後の場合
ドライヤーで髪を湿り気が残る程度まで乾かします。



- 乾いた髪の場合
蒸しタオル・水などで髪を少し湿らせます。



- 2 十分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・抜け毛を取り除きます。

- 3 ブロッキングをします。
ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。



アイロンをかける

- ＊ストレートヘア アイロンをかける順番
下半分 → 上半分 → 前髪

- 1 3~5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。



- 2 毛先に向かってゆっくりとプレートを滑らせます。

Point
1

- 同じ箇所に5秒以上使用し続けしないでください。
- 毛先は傷みやすいのでさっと滑らせます。
- 根元をしっかりかければボリュームダウン!!



最後の仕上げ

全体にアイロンをかけ終わったら

- 髪をブラシできちんと整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。



アイロンをかける

＊内巻き

- 1 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。
- 2 手首を内側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべさせます。

Point
1

- 一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。



＊外巻き

- 1 3～5cm幅で毛束を取り、プレートの中央に挟みます。
- 2 手首を外側に回転させながら、毛先に向かってアイロンをすべさせます。

Point
1

- 一度に巻こうとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。



最後の仕上げ

- ブラシや手グシで軽くブラッシングして整えます。
- よりきれいに見せるために、つや出しタイプのスタイリング剤をつけます。



お手入れと保管のしかた

●必ずACアダプターをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

※ 本体のお手入れ


本体が汚れたり、スタイリング剤が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。
※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。



※ 保管

●ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。

本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

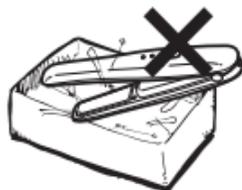

●電源コードがよじれたまま保管しないでください。

電源コードに負荷がかかり断線し、感電・ショートの原因となります。

●電源コードを本体やACアダプターに巻き付けないでください。


感電・発火の原因となります。

●本体及びプレート面に整髪料がついたまま放置しないでください。

本体及びプレート面が劣化して、色落ちの原因となります。

付属品

ポーチ ※収納時はACアダプターの保護キャップを取り付けてください。

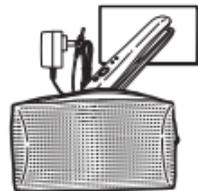

ファスナーを閉めます。

⚠ 注意

本体が冷めてから
収納します。

充電電池は消耗品です。

- 約1週間に2回のフル充電で3年程度ご使用いただけます。
(充電・使用頻度、保管などの状態により変化します。)
- フル充電しても、使用時間が極端に短くなったと感じたら、専用の新しい充電電池をお買い求めください。

充電電池について

- 本体に内蔵されている充電電池は、KCC-R152専用です。

- ・使用電池：リチウムイオン電池
- ・公称電圧：DC3.7V
- ・数 量：1本


⚠ 警告

- この機器以外には、使用しないでください。
- ＋端子をショートさせないでください。
- 火中への投入や加熱をしないでください。
- 分解・改造をしないでください。発火、発熱、破裂の恐れがあります。


充電電池の取り外しかた

充電電池カバーを開け、リボンを引っ張りながら、充電電池を取り外します。

①

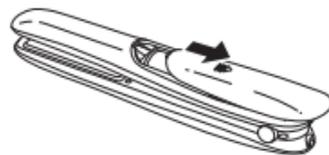


②

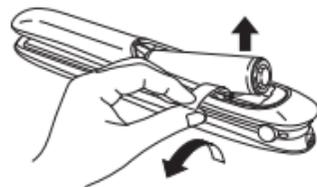

充電電池の取り付けかた

充電電池ケースの内側の表示に合わせて、リボンの上から充電電池を入れ、充電電池カバーを閉めます。


①

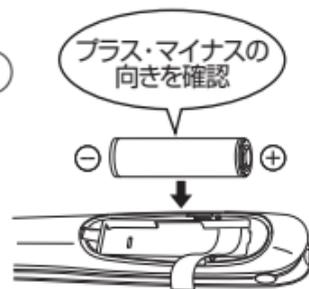

②



③

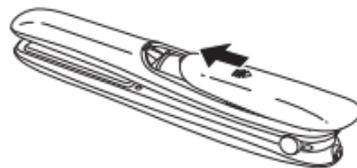

⚠ 注意

プラス・マイナスの向きを間違えないでください。

製品を廃棄するとき



充電式電池リサイクルにご協力を

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- トラベル用コードレスストレートヘアアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。尚、この目的のために株式会社良品計画及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

★長年ご使用のトラベル用コードレスストレートヘアアイロンの点検を！

愛情点検



ご使用の際
このような
ことはありませんか？

- 電源を入れても、プレートがあたたまらない時がある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて必ず販売店にご相談ください。